

PartySpeaker XXL1

Mobiele buitenluidspreker

Gebruikershandleiding

I. Eigenschappen

1. Ultradynamische luidspreker met extra grote magneten voor een hoog geluidsvermogen, krachtige bassen en een perfecte weergave van middentonen en hoge tonen.
2. Voorzien van de nieuwste decoderingschips voor stabiele weergave van MP3 via USB/TF-kaart tot 32GB.
3. 3,5 mm audio-ingang voor aansluiting van diverse geluidsbronnen.
4. De ingebouwde, krachtige batterij maakt tot 2 uur onafgebroken weergave mogelijk.
5. Sluit de microfoon aan en maak bijzondere uitvoeringen met de instelbare nagalm, stemopname en karaokefunctie.
6. Ingebouwde oplaadbeveiliging voor een lange en stabiele levensduur van de batterij.
7. Indicatie voor ingebouwde batterij bijna leeg en voor volledig opgeladen. Zeer gebruikersvriendelijk.
8. Riem en handvat geven deze mobiele luidspreker optimale draagbaarheid.
9. Gebruik de microfoon als ingang voor uw persoonlijke zakelijke assistent.
10. Ondersteunt Bluetooth en TWS.

II. Opnemen

Opnemen via externe microfoon:


Steek een geheugenkaart in (USB/TF) en druk kort op RECORD om de opname te starten. De opnameduur is afhankelijk van de opslagcapaciteit. Draai vóór het opnemen de knop '-ECHO+' naar de minimumstand. Houd de microfoon ver genoeg van de luidspreker om rondzingen en vervorming te voorkomen.

Opmerking: Dit product begint met opnemen op het tijdstip weergegeven op het LED-scherm.

III. Bluetooth-koppeling en gerelateerde parameters:

1. Stroom: schakel de stroom in en druk op "MODE" om de Bluetooth-modus te starten. Op het display staat nu "BLUE".
2. Schakel de Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon in en start de zoekfunctie. Als u op uw mobiele telefoon "**PartySpeaker XXL1**" ziet, klik dan onmiddellijk op verbinden. De verbinding met uw mobiele telefoon vereist geen wachtwoord. Als het systeem toch om een wachtwoord vraagt, voer dan '0000' in om door te gaan met het koppelingsproces. Als het koppelen is gelukt, laat de luidspreker een bericht horen. Dit geeft aan dat de koppeling tussen de mobiele telefoon en de Bluetooth-luidspreker is gelukt.
3. Als u vervolgens muziek afspeelt op uw mobiele telefoon hoort u goed geluid uit de luidspreker.

IV. Bedieningselementen en functies

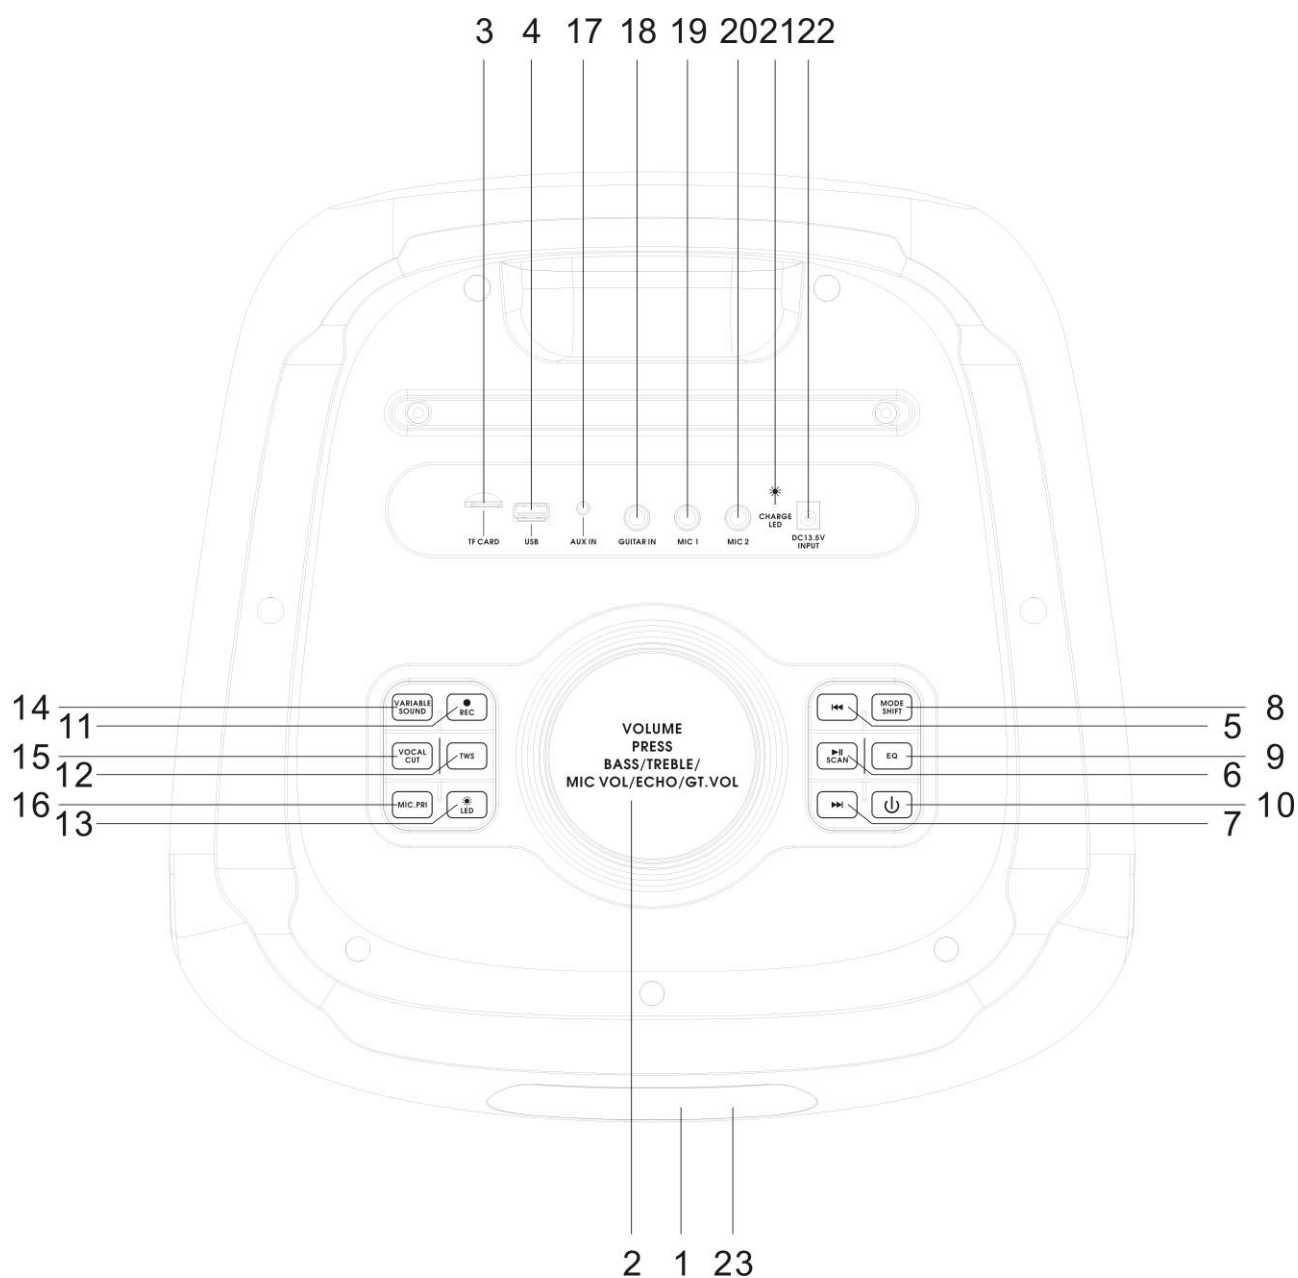





1. LED-scherm.

2. **VOLUME DRUK OP BASS/TREBLE/MIC VOL/ECHO/GT.VOL:** standaard regelt deze knop het hoofdvolume. Druk één keer kort om de bassen aan te passen. Druk twee keer kort om de hoge tonen aan te passen. Druk drie keer kort om het microfoonvolume aan te passen. Druk vier keer kort om de nagalm van de microfoon aan te passen. Druk vijf keer kort om het volume van de gitaar aan te passen. Pas de instelling telkens binnen vier seconden aan. Als u dat niet doet, springt de functie van de knop automatisch terug naar de hoofdvolumemodus. Draai in elke modus aan de knop om het volume te regelen.

3. TF-poort: Weergave van audiobestanden in MP3-formaat op TF-geheugenkaart met een capaciteit tot 32 GB (FAT32).


4. USB-poort: Weergave van audiobestanden in MP3-formaat op een USB-opslagapparaat met een capaciteit tot 32 GB (FAT32).








5. : Druk in de afspeelmodus voor USB/TF-kaart/Bluetooth kort op deze toets om het vorige kanaal te selecteren.
 6. : Druk in de afspeelmodus voor USB/TF-kaart/Bluetooth kort op deze toets om af te spelen/te pauzeren. Houd in de afspeelmodus voor USB/TF-kaarten deze toets ingedrukt om één van de vier beschikbare afspeelvolgordes te selecteren (All - speel alle nummers achter elkaar af; RAND - speel in willekeurige volgorde af; ONE - herhaal één nummer; FOD - herhaal alle nummers in een map). Druk in de AUX-invoermodus kort op deze toets om te schakelen tussen volledig dempen en normaal volume.
 7. : Druk in de afspeelmodus voor USB/TF-kaart/Bluetooth kort op deze toets om naar het volgende nummer te gaan.
 8. MODE/SHIFT: Druk kort op deze toets om te schakelen tussen USB/TF/AUX/Bluetooth-modus. Houd deze toets ingedrukt om te schakelen tussen de opnamemap en de MP3-map.
 9. EQ: Druk in de USB/TF/AUX/Bluetooth-leesmodus kort op deze toets om een omgevingsmodus te selecteren (NOR, POP, ROC, JAZ, CLA of CUT).
 10. Power: Aan-uitschakelaar.
 11. REC/DEL: Druk kort op deze toets om het opnemen in te schakelen. Stel tijdens het opnemen de nagalm in op de minimumstand. Houd deze knop ingedrukt om een opname te verwijderen. U kunt het microfoongeluid opnemen.
 12. TWS-MODUS:
 - 1) Open de 2 speakers en zet ze in de Bluetooth-modus.
 - 2) Druk kort op één TWS-knop om de andere luidspreker te koppelen.
 - 3) Als het koppelen is gelukt, opent u de Bluetooth-modus van de mobiele telefoon en koppelt u één van de luidsprekers om de muziek synchroon af te spelen.
 - 4) Als u de TWS-toets nogmaals kort indrukt, wordt de TWS-modus verbroken.
- Opmerking: U kunt de mobiele telefoon niet via Bluetooth aan de luidsprekers koppelen voordat u de luidsprekers aan elkaar koppelt. De luidspreker kan dan namelijk geen verbinding maken met de TWS. U moet eerst de koppeling tussen de mobiele telefoon en de luidspreker verbreken.
13.  : Druk kort op deze toets om de verlichting in te schakelen.
 14. VARIABLE SOUND: Kies mic-geluid (normaal geluid, mannengeluid, meisjesgeluid, kindergeluid, oudemannengeluid).
 15. VOCAL CUT: Annuleer het originele geluid van muziek.
 16. MIC PRIORITY: Sluit de microfoon aan, druk kort op de toets om naar de microfoonprioriteitsmodus te gaan.
 17. AUX IN: Ingang voor een externe geluidsbron (plug&play).
 18. GUITAR IN: Ingang voor een elektrische gitaar (plug&play).
 19. Microfooningang: Microfoonaansluiting.
 20. Microfooningang: Microfoonaansluiting.

21. Opladen-indicatielampje: Wanneer de oplader is aangesloten, licht het rode lampje op. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, gaat het lampje uit.
22. DC 13,5 V-ingang: DC 13,5 V-oplaadaansluiting.
23. Ontvanger voor de afstandsbediening.

V. Gebruiksaanwijzing op afstandsbediening



1. Aan-uitknop: Druk kort op deze knop om het apparaat uit te schakelen; druk er nogmaals kort op om het apparaat weer in te schakelen. Als er geen invoerapparaat is aangesloten, start het systeem met de 'Bluetooth'-functie.
2. : Druk in de afspeelmodus voor USB/TF-kaart/Bluetooth kort op deze toets om het geluid uit te schakelen.
3. EQ: Heeft dezelfde functie als "EQ" op het apparaat zelf.
4. MODE: Heeft dezelfde functie als "MODE" op het apparaat zelf.

5. BASS-: Toets voor het verlagen van het basvolume.
6. BASS+: Toets voor het verhogen van het basvolume.
7. TWS: Heeft dezelfde functie als de TWS-toets op het apparaat zelf.
8.  : Druk kort op deze toets om de verlichting in te schakelen.
9. VOL+: Toets voor het verhogen van het algemene volume.
10. VOL-: Knop voor het verlagen van het algemene volume.
11.  : Heeft dezelfde functie als "" op het apparaat zelf.
12.  : Heeft dezelfde functie als "" op het apparaat zelf.
13.  : Heeft dezelfde functie als "" op het apparaat zelf.
14. Cijfertoetsen 0~9: Als u in de afspeelmodus voor USB/TF-kaarten naar nummer 12 wilt gaan, druk dan op de cijfers "1" en "2". Het apparaat begint binnen 2 seconden nummer 12 af te spelen. Als u een getal invoert dat groter is dan het totale aantal beschikbare nummers, is de invoer ongeldig.

LET OP:

Laad de batterij op als de muziek vervormd begint te klinken.