

SALORA



INSTRUCTION MANUAL

MODEL NO.: 24QHG6500

IMPORTANT

Please read this manual carefully before installing and operating the TV
Keep this manual handy for further reference

Content

Safety Information	1
Important Safety Precautions	1
TV Buttons And Terminal Interface	2
External device connection diagram	2
TV Install And Connect.	3
TV Stand Installation Instructions	3
OSD	4
1、Initial Setup	4
2、HOME	9
3、Settings	9
4、Tv Source setting	11
5、Accounts & Profiles	12
Help.	13
Specifications	14
Remote control	15

Safety Information



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating in the literature accompanying the appliance.



Warning
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

High voltages are used in the operation of this product. To reduce the risk of electric shock, do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personnel.

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.

Important Safety Precautions

1) Read these instructions. 2) Keep these instructions. 3) Heed all warnings. 4) Follow all instructions.

5) Do not use this apparatus near water. 6) Clean only with dry cloth.

7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

11) Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.

12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.

13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.



Caution:

14) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

15) The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

16) The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

17) This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.

18) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.

19) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).

20) Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.

21)  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.

22) The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation.

These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions, unless you are qualified to do so.

23) The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

24)  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

25) The maximum using environment temperature is 35 degrees.


The Maximum using altitude is 2000 meters

TV Buttons And Terminal Interface

TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.

One key:

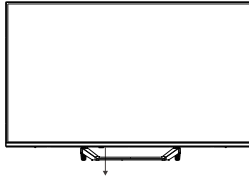

Press this button in standby mode to turn on / off the TV.

Terminal Interface


Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

	Mini AV TV input port for connecting the Mini AV cable		USB input Connect a USB device here to play its media files.
	ANT 75 Connect the antenna/cable tv input (75/VHF/UHF)		OPTICAL output Connect the SPDIF receiver.
	CI SLOT The card reader input CI (common interface) this requires CAM (conditional access module) used for pay TV.		RJ45 Connect the Internet.
	HDMI input Digital signal input from HDMI video connector.		EARPHONE output When earphones are plugged in, speakers are disabled




*Do not touch or be close to the HDMI, USB terminals, and prevent electrostatic discharge to disturb these terminals while in USB operation mode, or it will cause the TV to stop working or abnormal status.

External device connection diagram

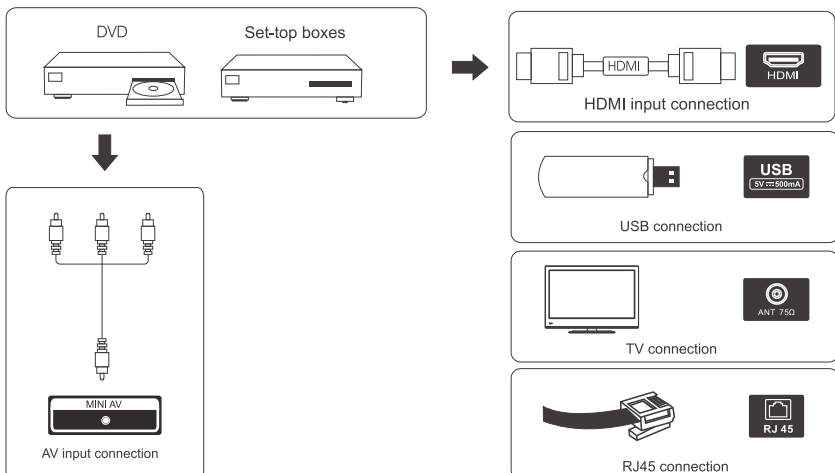

TV Install And Connect

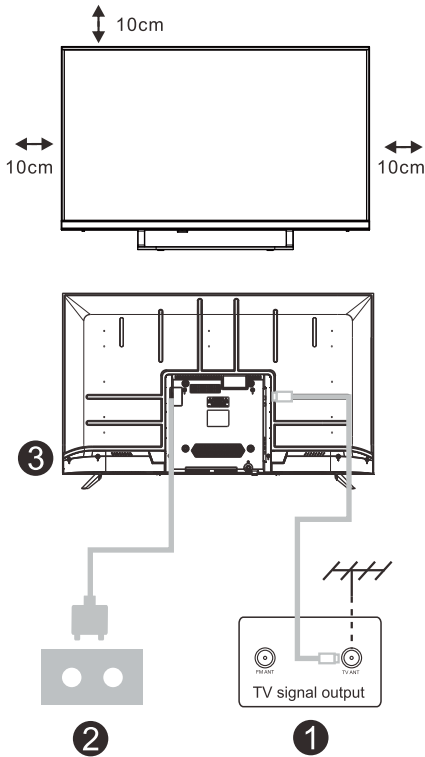

Set your TV

To put your TV on a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't positions the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine), do not block the ventilation at the back of TV.


Connect antenna and power

1. Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.
2. To plug the power cord of TV (AC 100-240V~ 50/60Hz). The attached power cord is for this model only.

Turn on TV

3. Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV, and the indicator light will turn colorless.

Note: If the model has a CI card slot on its top and includes a silicone plug in the packaging, please insert the silicone plug into the slot when no CI card is in use. No action required for models with a slot but without a silicone plug.




Note: Picture for reference purposes only.

TV Stand Installation Instructions

1. Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).
2. In order to avoid damaging the TV, please cover it with soft mattress, put it on the table, face down on the soft material and screw the neck of the base to the TV.
3. screw the base and connected to the TV.
4. the installation is complete.

Note:

Picture for reference purposes only.
Please prevail in kind

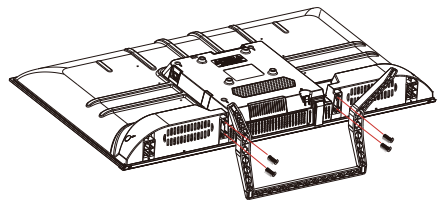

Note:

Picture for reference purposes only.
Please prevail in kind

Initial Setup


1. Initial Setup

For the first initial setup, the on-screen setup guide will guide you through setting up your TV. Please follow the guide to setup your TV correctly.

1.1 Pairing Bluetooth Remote


1. Press 'BACK ←' and 'Home 🏠' simultaneously on remote control to enter the Bluetooth pairing mode.

The Indicator light on remote control will flash when starting the pairing mode.

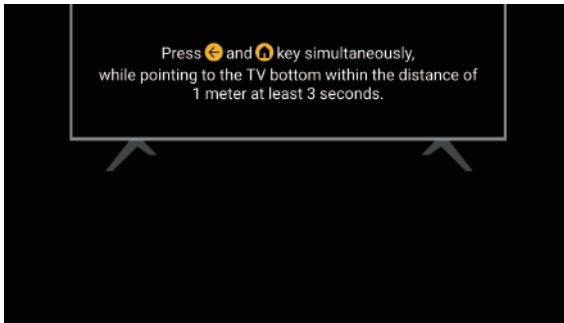


1.2 Language select

Use ▲/▼ buttons to select system languages, then press [OK] to confirm.

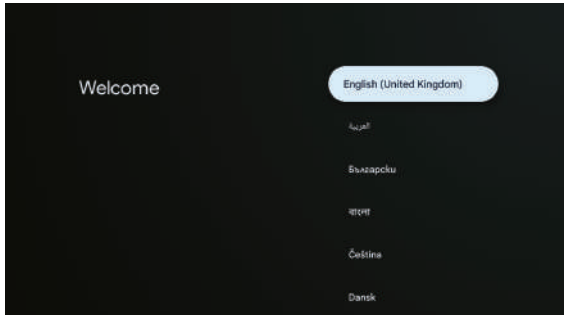

1.3 Select your region or country

Use ▲/▼ buttons to select your region or country, then press [OK] to confirm.

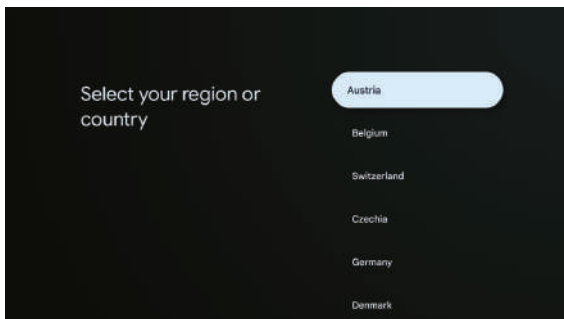


Initial Setup

1.4 Quickly set up with your phone

Follow the instructions in the Google Home app.


Note: You may choose "Manual Setup (with TV remote)".

Not all countries support the Google Home app, and setup codes vary on different TVs. Please refer to the actual software.

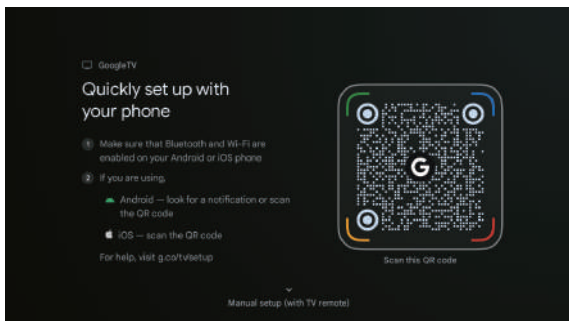


1.5 Select TV mode

Use **▲/▼** buttons to select your TV mode, then press **[OK]** to confirm.

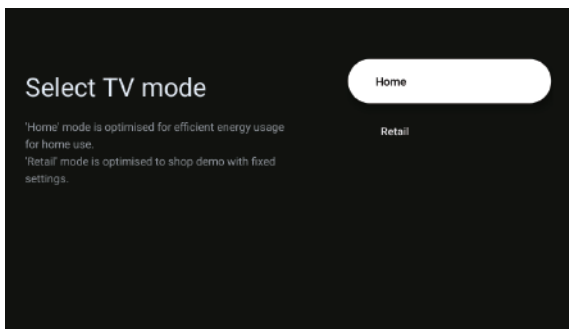

1.6 Configure the wifi network


Press **▲/▼** buttons to select Wi-Fi you wish to connect, enter the password and then confirm to connect. If you select "Skip", it could be performed in homepage or settings menu.

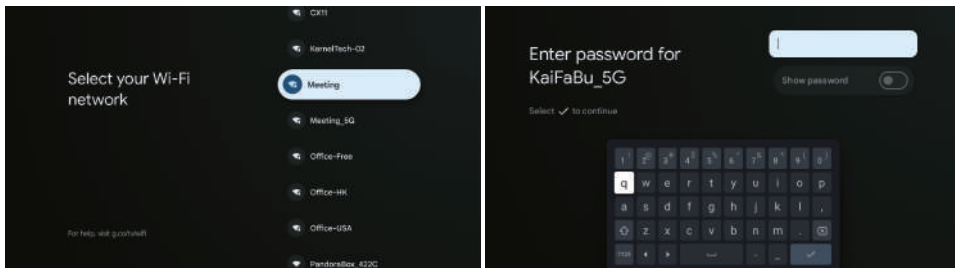

Initial Setup


1.7 Terms of Service

By accepting the Google Terms of Service to improve the product experience, Select “Accept” to proceed with this condition.

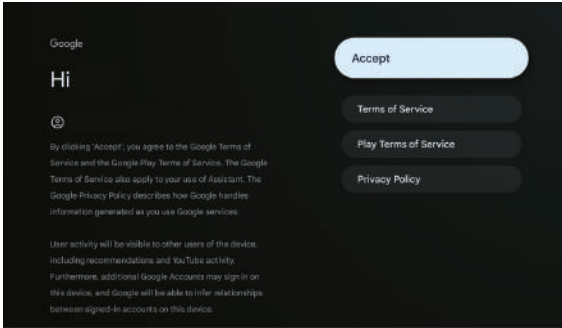


1.8 Google Services

Select “Accept” to confirm if you want your location identified on your Google TV and agree to automatically send diagnostic information to Google to help improve your experience.

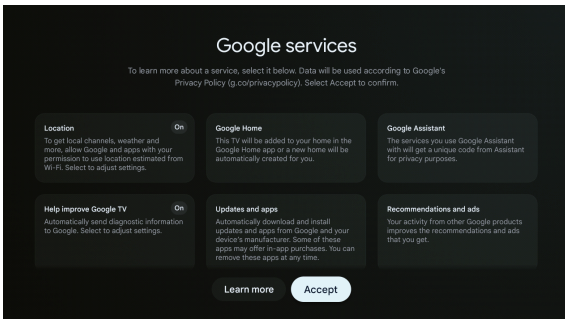

1.9 Select a home


Press **▲/▼** buttons to select a home, then press **【OK】** button to next page.

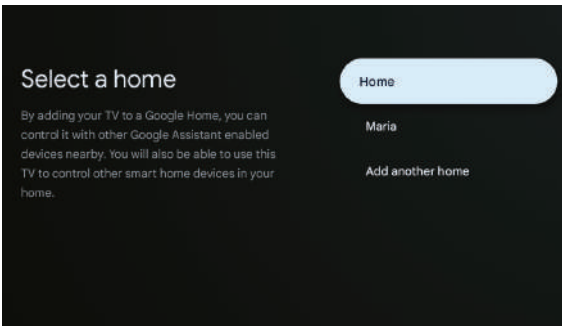

Initial Setup


1.10 Select a room

Press **▲/▼** buttons to select a room, then press **【OK】** button to next page.

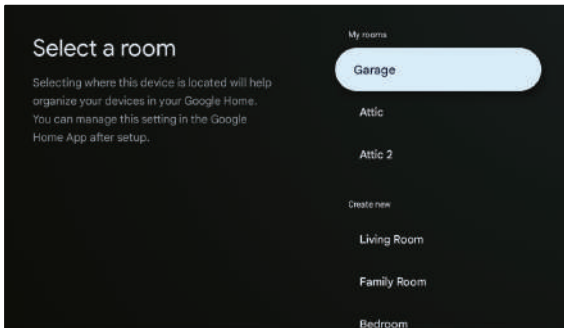


1.11 Search across all your TV apps

Press **▲/▼** buttons to select “Allow” or “No thanks”, then press **【OK】** button to next page.

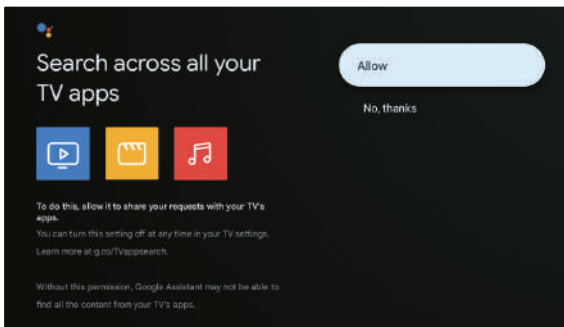

1.12 Choose your services


Press **▲/▼** , **</>** buttons to choose your apps and press **【OK】** button to confirm it.

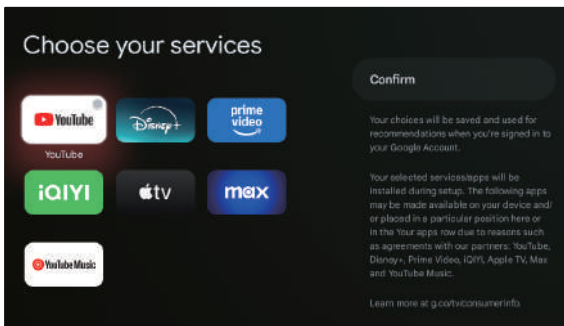

Initial Setup

1.13 Network Privacy Policy



Press **【OK】** button to next page.

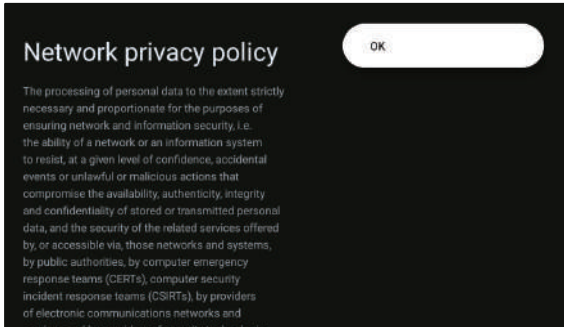

1.14 Tuner mode Setting

Select Antenna/Cable/Satellite to scan TV channel.


If you select "Skip", the channel scan could be performed in menu.

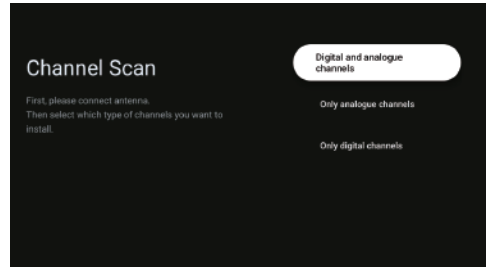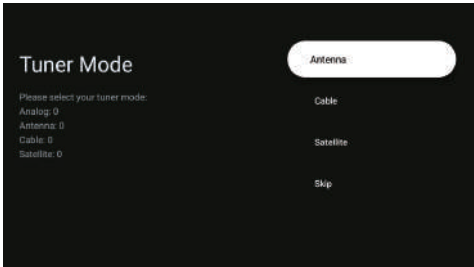

1.15 Play Auto Installs

Select install or un-install the recommended apps and Google apps by using this process.


Select "Go to Google TV" to the next page.

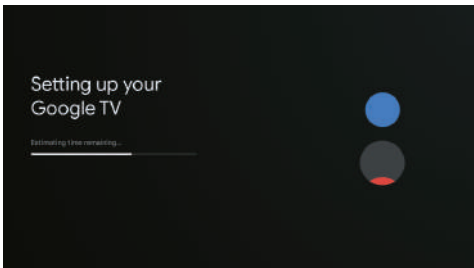

HOME

2. HOME

Once you have completed initial setup, you will now enter the home by screen or press  button to display the homepage.

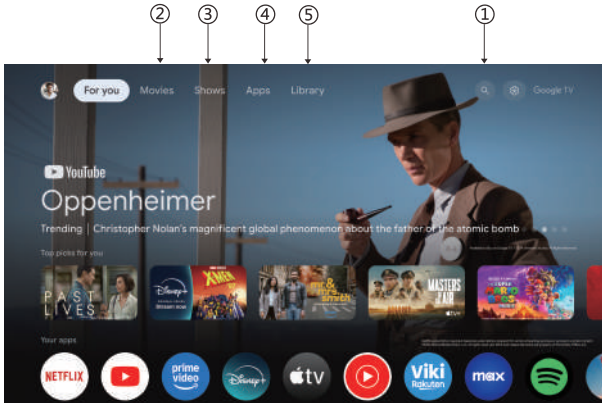

*Some countries home screen UI may display different from above image, please refer to the product for details.

1. Search

Use your voice to jump to shows, control devices, and more—just ask Google.

2. Movies & 3. Shows

Watch your favorite movies and shows or discover new favorites all in one place.

4. Apps

Download and access your favorite apps to discover movies, shows, games, and more.

5 Library

Keep all your shows and movies in a single watchlist. Add from your TV, phone, or browser - no matter which app its on.

Settings


3.Settings

Allows to set various performance of your TV .

1.Press</> button to select “All Settings” which is in the upper right corner of the screen.

2.Press▲/▼ button to select the option which you want to adjust in the Settings menu.

3.Press [OK] to enter.

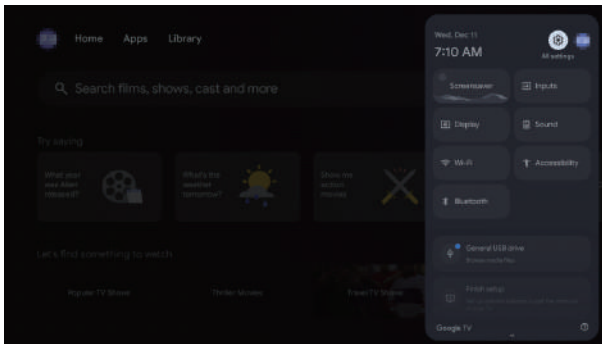


Settings

Channel and inputs

Display the scan sub-menu based on different channel installation modes.


1. Press **▲/▼** button to select "Channel & Inputs".
2. Press **[OK]** to enter "Channels", then press **▲/▼** choose Analog, Antenna, Cable etc to scan the channels.
3. Press **▲/▼** button to select "Inputs", press **[OK]** to enter "Inputs", then press **▲/▼** choose HDMI1, HDMI2, HDM3, Composite etc.

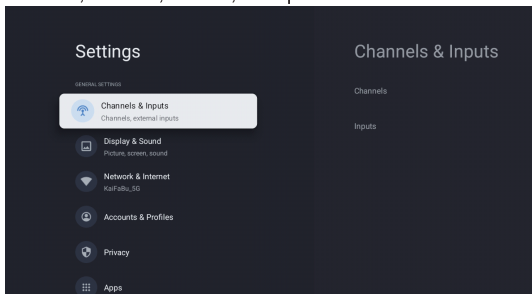

Network & Internet


Adjust all network setting and check connection if you have connection problems.

1. Press **▲/▼** button to select "Network & Internet" in the settings menu.
2. Press **▲/▼** button to select: Wi-Fi/Add new network/Scanning always available/Proxy settings/IP settings.

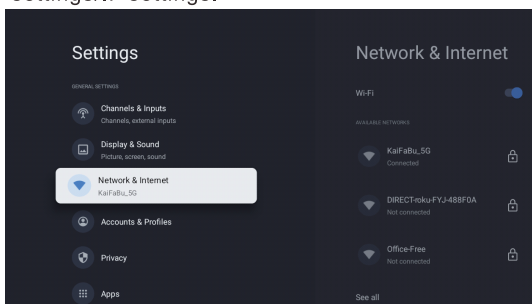

System

1. Press **▲/▼** button select the options of About, Date & Time, Timer, Language, Inputs, Picture, Sound, Google Assistant, Reset and others.
2. Press **[OK]** to jump to the corresponding sub-option.

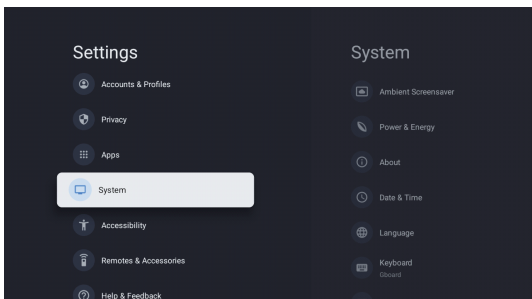


Settings

Accessibility

The software is configured with EAA by default. When enabling the EAA function, it is necessary to specify the corresponding function to be enabled according to actual requirements: Talkback, Text to speech, Text scaling, Bold text, Color correction, Accessibility shortcut, Keyboard accessibility, Switch Access, Audio description, Captions, High contrast text.


Press "Settings"  buttons to select EAA function, and then press [OK]/[>] button to enter.

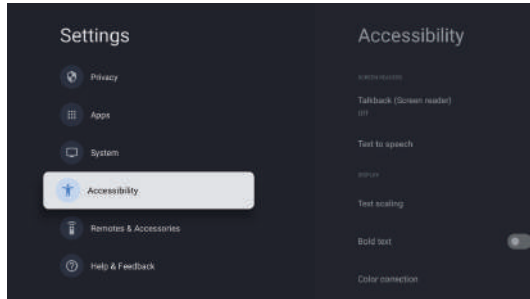

About


1. Press / button to check additional information such as System update, Device name, Restart, Status, and more.

2. Press  button to return to the previous menu.

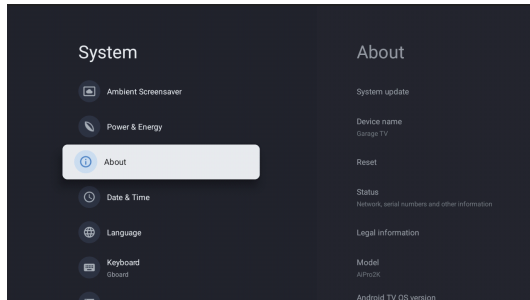

Factory reset

If Factory reset is selected, it will erase all data from your device's internal storage, including: your Google Account, system and app data and settings, and downloaded apps.

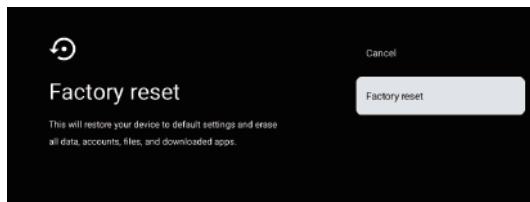

Tv Source setting


4. Tv Source setting

To enter TV source in Homepage:

Press  button or Select "Live TV" on Homepage.

Enter "Live TV" to search for TV programs via tuner, switch source etc.


Tv Source setting

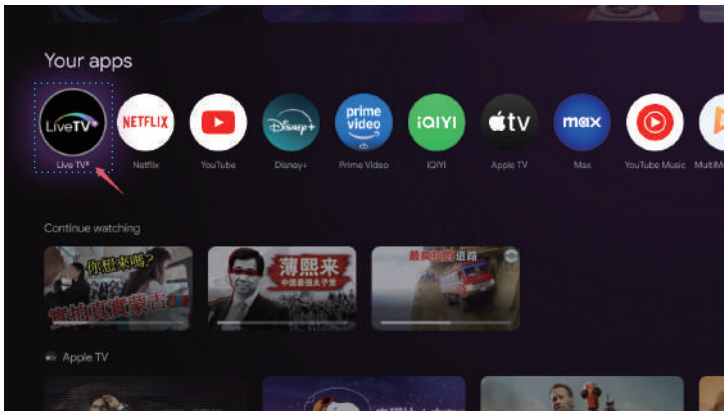

Accounts & Profiles

5. Accounts & Profiles

To have access and to download applications, you must sign in with a Google Account.

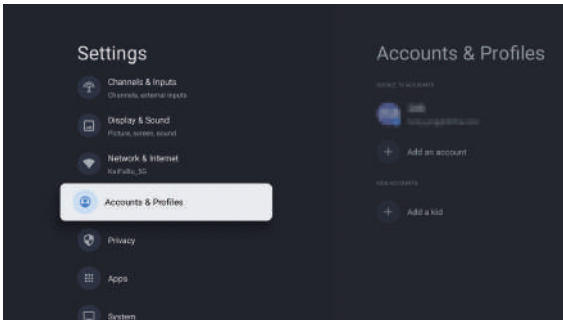

When signed into your Google Account, you will be brought to the home page. From here you can browse 400,000+ movies and TV episodes from across your streaming services — in one place, and organized by the genres and topics that interest you the most.



* The above pictures are for reference only, please refer to the product for details.

Help

No power	● Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.
Signal not received properly	● Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna. ● If you use an indoor antenna, signal reception may be more difficult under certain circumstances. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.
No picture	● Check if the antenna at the back of the TV is connected properly. ● View other channels to see if the problem still occurs.
Video appears with no audio	● Try increasing the volume. ● Check if the TV's sound is on mute or not.
Audio is present, but video does not appear or is discolored	● Try adjusting the contrast and brightness.
Static noise affects video and audio quality	● Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.
Broken lines on screen	● Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off.
Remote doesn't work	● Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control. ● The TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes.
No video (PC mode)	● Please check if the cable is connected to the HDMI port correctly, or if the cable is bent in some places.
Vertical line blinking (PC Mode)	● Enter the main menu, and adjust the vertical placement to eliminate the vertical line.
Horizontal tearing (PC Mode)	● Adjust the horizontal placement of the screen to clear any horizontal lines.
Screen is too bright or dark (PC Mode)	● Adjust the brightness or contrast in the main menu.
No response from the PC	● Check if the PC's display resolution is set to a compatible resolution for the TV.
Lines appearing when a device is connected to the RCA port	● Make sure you are using a cable in good quality.
Problems are unresolved	● Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center.

Do not leave your TV displaying a static image, whether it is from a paused video, menu screen, etc. for an extended period of time, doing so will damage the display and may cause image burn-in.

Specifications

Screen Size	power Consumption	Main accessories
24"	36W	User's manual x1 Remote controller x1 Power cord x1 AAA Batteries x2 (Optional)
32"	56W	
39"	60W	
40"/42"/43"	90W	
50"	100W	
55"	110W	
58"	120W	
65"	160W	
70"	180W	
75"	250W	
85"	300W	

★ LIFE TIME : 60,000 Hrs



Manufactured under license from Dolby Laboratories.
 Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are
 trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are
 trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other
 countries.

WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

1. Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
2. Only using furniture that can safely support the television set.
3. Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
4. Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases), without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
5. Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
6. Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Wall-mounted screw: 22-24 inch M4, 28-75 inch M6, 77 inch M8, 85 inch M6, 100 inch M8.

Note: don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.

Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube, Google Cast, Google Home, and other marks are trademarks of Google LLC.
 Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language.

This user manual for reference only

Remote control



- ① Switches the TV between on and standby mode.
- ② Indicator light.
- ③ Mute or restore your TV sound.
- ④ **TEXT**: Press to enter Teletext when play the program.
- ⑤ **INFO**: Displays the present channel information such as the current time and channel name.
- ⑥ **Inputs**: Display/Select signal source options.
- ⑦ **Google Assistant**:
Talk to Google to control your TV using your voice.
- ⑧ **Kids**: Switch to Kids mode.
- ⑨ **Setting**: In the HOME page, this button is "Dashboard" function. On the Live TV, this button is "Menu" function.
- ⑩ **Navigation buttons**: Cursor or UP/LEFT/RIGHT/DOWN.
- ⑪ **Back**: Press to move back through menus.
- ⑫ **Live Guide**: Open the Live TV EPG.
- ⑬ **HOME**: Displays the home screen.
- ⑭ **Audio**: Displays the Audio Language list and select an audio language or audio format if available (only applicable when the TV programme has this feature).
- ⑮ **Live TV**: Launch to Live TV.
- ⑯ **SUBT**: Close Caption.
- ⑰ **NETFLIX**:
Connects to NETFLIX for viewing online TV shows and films (internet connection required).
- ⑱ **Prime video**:
Connects to Prime video (internet connection required).
- ⑲ **YouTube**:
Connects to YouTube (internet connection required).
- ⑳ **Disney+**:
Connects to Disney+ (internet connection required, some regions may not support it).
- ㉑ **USB**: Press to enter Multimedia Player.
- ㉒ **Media control**: Fast forward/back
Play the last/next program
Play/Pause program

*Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language

NL

SALORA



SMART TV

HANDLEIDING

MODEL NR.: 24QHG6500

BELANGRIJK

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u uw TV installeert en bedient, en houd deze handleiding bij de hand als referentie.

Inhoud

Vorbereiding	1
Belangrijke Veiligheidsvoorschriften	1
Installatie en Aansluiten TV	2
Schema voor het aansluiten van externe apparaten.....	2
Installeren en aansluiten van uw TV	3
Instrukcja instalacji stojaka TV	3
OSD	4
1. Initiële instellingen.....	4
2. THUIS.....	9
3. Instellingen	9
4. Tv Bron instelling	11
5. Accounts & Profielen	12
Problemen Oplossen.....	13
Specificaties:	14
Afstandsbediening	15

Vorbereiding

	Het symbool van een uitroepteken in een driehoek waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke instructies, bijgesloten bij dit apparaat, met betrekking tot de bediening en onderhoud van dit apparaat.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
	Waarschuwing Het symbool van een bliksemschicht in een driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke voltage" in de behuizing van het apparaat die voldoende sterk kunnen zijn dat er een kans bestaat op een elektrische schok.	Bij het gebruik van dit apparaat worden hoge voltages gebruikt. Om het risico op een elektrische schok te vermijden dient u de behuizing van het apparaat niet te openen en onderhoud aan het apparaat uitsluitend door gekwalificeerd personeel te laten uitvoeren. Het openen of aanpassen van de TV kan leiden tot lichamelijk letsel. Probeer dit apparaat niet te openen, neem altijd contact op met de klantenservice voor assistentie.

Belangrijke Veiligheidsvoorschriften

- 1) Lees deze instructies.
- 2) Bewaar deze instructies.
- 3) Neem alle waarschuwingen in acht.
- 4) Volg de instructies op.
- 5) Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- 6) Reinigen uitsluitend met een droge doek.
- 7) Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- 8) Plaats dit apparaat niet in de buurt van een hittebron, zoals radiatoren, warmte generatoren, ovens of andere hitte producerende apparaten (ind. versterkers).
- 9) De TV wordt geleverd met een geaarde stekker dit is speciaal voor uw veiligheid. Indien de Tv geen stekker heeft die overeenkomt met uw stopcontact, neemt u dan contact op met uw leverancier of een elektricien.
- 10) Bescherm het meegeleverde snoer, zorg ervoor dat men er niet op kan staan, gebogen wordt, in het bijzonder bij de stekker, het stopcontact en op het punt waar het snoer het apparaat verlaat.
- 11) Gebruik uitsluitend bevestigingen/accessoires die door de leverancier worden aanbevolen.
- 12) Gebruik uitsluitend meubels, standaards, driepoten, tv steunen, of TV tafels die worden aanbevolen door de fabrikant. Indien u een vrijdbaar meubel gebruikt, dient u extra op te letten tijdens het verplaatsen om te voorkomen dat de TV omkiept.
- 13) Haal de stekker uit het stopcontact bij bliksem en indien het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- 14) Om risico op brand of een elektrische schok te vermijden dient u dit apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
- 15) De stekker is voor de stroomvoorziening, daarom dient deze gemakkelijk toegankelijk te zijn.
- 16) Het stopcontact dient zich dicht bij het apparaat te bevinden en gemakkelijk toegankelijk te zijn.
- 17) Plaats dit apparaat nooit in een inbouwkast of boekenkast, tenzij er voldoende ventilatie is, zoals aangegeven door de fabrikant.
- 18) Dit apparaat niet blootstellen aan waterspatters of lekkage, plaats geen objecten gevuld met vloeistof (zoals vazen) op het apparaat.
- 19) Plaats geen objecten op het apparaat die een gevaar kunnen opleveren (met vloeistof gevulde objecten of kaarsen).
- 20) Muur of plafondbevestiging- de televisie kan worden bevestigd aan de muur of het plafond door middel van een door de fabrikant goedgekeurd systeem.
- 21) Plaats de Tv, de afstandsbediening of de batterijen in de buurt van open vuur of hittebronnen. Houd kaarsen en ander open vuur te allen tijde uit de buurt van de TV, de afstandsbediening en de batterijen.
- 22) De USB poort levert 0.5A bij normaal gebruik.
Deze onderhoudsinstructies zijn bedoeld voor gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Om het risico op een elektrische schok te vermijden dient u alle onderhoudswerkzaamheden te laten verrichten door gekwalificeerd personeel.
- 23) De batterijen niet blootstellen aan hoge temperaturen, zoals direct zonlicht, vuur of iets dergelijks.
- 24) ☒ Dit apparaat is een Klasse II, dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het zodanig ontworpen dat deze geen extra beveiliging nodig heeft met betrekking tot de aarding.
- 25) Voor een goede werking dient de omgevingstemperatuur niet hoger te zijn dan 35°C en op een maximale hoogte van 2000 meter.




Installatie en Aansluiten TV

Tv-knoppen

Opmerking: het volgende is slechts een functioneel diagram. En de werkelijke positie en opstelling van verschillende modellen kan verschillen.

Een sleutel:

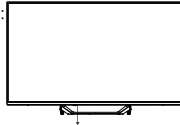

Druk in de standby-modus op deze knop om de tv aan/uit te zetten.

Terminal Interface


N.B.: Deze schematische weergave dient uitsluitend ter indicatie, positie en uitvoering kunnen per model verschillen.

	Mini AV TV ingang interface voor het aansluiten van een Mini AV kabel		USB input Aansluiting van een USB apparaat om media bestanden af te spleen
	CI Kaartlezer invoer CI(gemeenschappelijk Interface), dit vereist CAM (conditionalaccess module)		OPTISCHE uitgang De SPDIF-ontvanger aansluiten
	HDMI input Digitaal signaal ingang van een HDMI video aansluiting		RJ45 Verbinden met het internet.
	ANT 75 Aansluiting van antenne/kabel ingang (75V/HF/UHF)		EARPHONE output Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten, De luidspreker is uitgeschakeld




* Raak de HDMI- en USB-aansluitingen niet aan of kom er niet in de buurt en zorg ervoor dat elektrostatische ontlading de werking van deze aansluitingen in de USB-modus niet verstoort, anders stopt de tv met werken of stopt de tv met werken.

Schema voor het aansluiten van externe apparaten

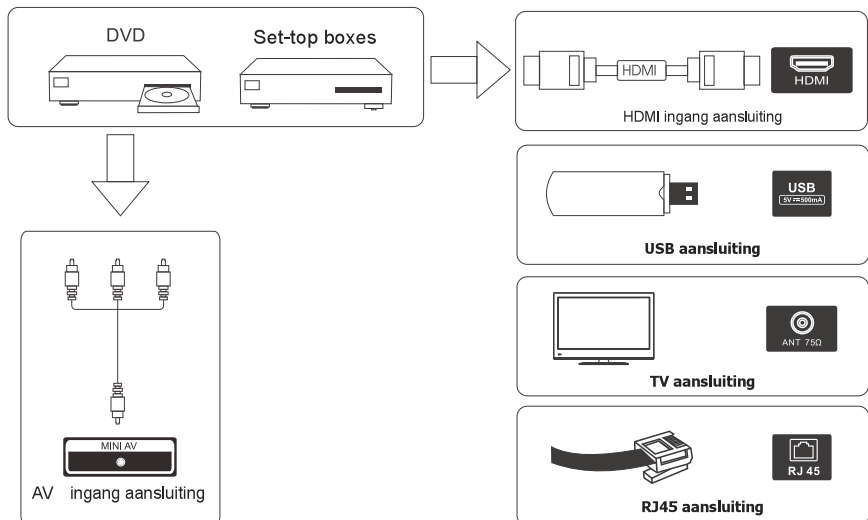

Installeren en aansluiten van uw TV

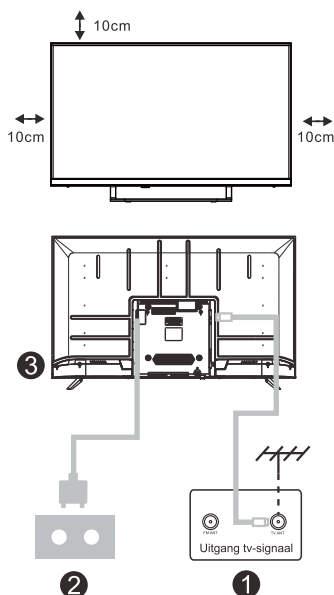

Installeren Van Uw Televisie

Zet uw TV op een stevige plaats die het gewicht van de TV kan dragen.

Om gevaar te vermijden, plaats de TV niet in de buurt van water of verwarming (zoals licht, kaars, verwarming), blokkeer de ventilatie aan de achterkant van de TV niet.

Antenne en stroom aansluiten


1. Sluit de antennekabel aan op de antenneaansluiting aan de achterkant van de TV.

2. Om het netsnoer van de TV aan te sluiten (AC 100-240V~50/60HZ). Het aangesloten netsnoer is alleen voor dit model.

Zet de TV aan.

3. Sluit de voeding aan, ga naar de stand-by modus (rood licht), druk op de aan/uit knop van de TV of de aan/uit knop op de afstandsbediening om de TV aan te zetten.

Opmerking: Als het model een CI-kaartsleuf aan de bovenkant heeft en er een siliconenplug in de verpakking zit, plaats de siliconenplug dan in de sleuf wanneer er geen CI-kaart in gebruik is. Voor modellen met een sleuf maar zonder siliconenplug is geen actie vereist.




Opmerking: Foto alleen ter referentie.

Instrukcja instalacji stojaka TV

1. Open de verpakking en haal de Tv met accessoires uit de doos (sommige modellen hebben geen voet).
2. Om beschadigingen te voorkomen adviseren wij u het scherm op een zachte ondergrond te leggen om de voet vast te maken, de basis dient te worden bevestigd door middel van schroeven.
3. Schroef De Basis En Aangesloten Op De TV.
4. De installatie is voltooid.

N.B.:

De tekeningen dienen slechts ter informatie. Let alstublieft op de details van uw steun.

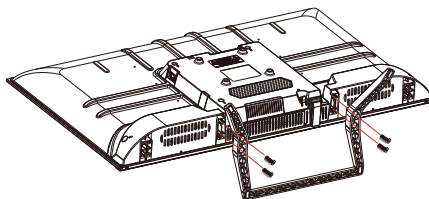

Initiële Instellingen


1. Initiële instellingen

Voor de eerste installatie begeleidt de handleiding op het scherm u bij het instellen van uw tv. Volg de gids om uw tv correct in te stellen.

1.1 Bluetooth afstandsbediening koppelen


1. Druk tegelijkertijd op 'BACK' en 'Home' op  de afstandsbediening om de Bluetooth koppelingsmodus te openen.

Het indicatielampje op de afstandsbediening knippert wanneer u de koppelingsmodus start.

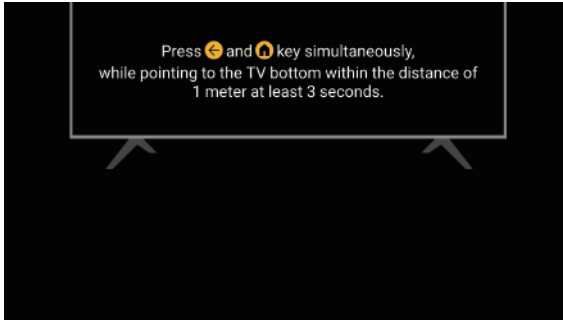


1.2 Taal selecteren

Gebruik de / knoppen om systeemtaalen te selecteren en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.

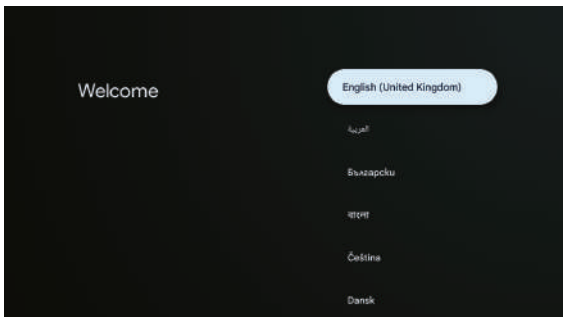

1.3 Selecteer uw regio of land

Gebruik de / knoppen om uw regio of land te selecteren en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.

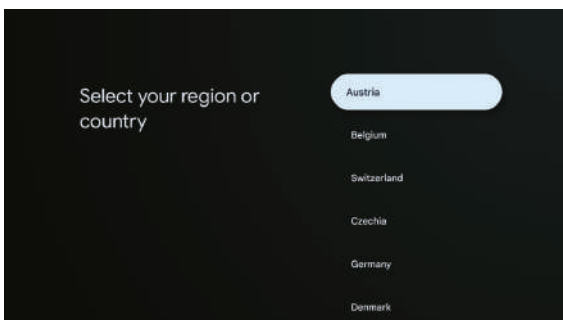

Initiële installatie


1.4 Snel instellen met je telefoon

Volg de instructies in de Google Home -app.

Opmerking: U kunt in plaats daarvan kiezen "Handmatige installatie (met tv-afstandsbediening)".


Niet alle landen ondersteunen de Google Home -app en de installatiecodes variëren per tv,

raadpleeg de daadwerkelijke software.

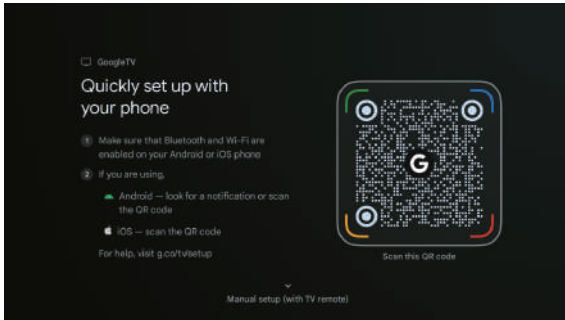


1.5 Selecteer tv-modus

Gebruik de $\wedge/\vee$ -knoppen om uw TV-modus te selecteren en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.

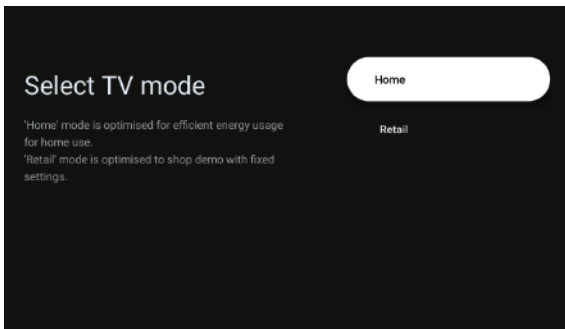

1.6 Het wifi-netwerk configureren


Druk op de knoppen $\wedge/\vee$ om Wi-Fi te selecteren waarmee u verbinding wilt maken, voer het wachtwoord in en bevestig vervolgens om verbinding te maken. Als u "Skip" selecteert, kan dit worden uitgevoerd via de startpagina van het instellingenmenu.

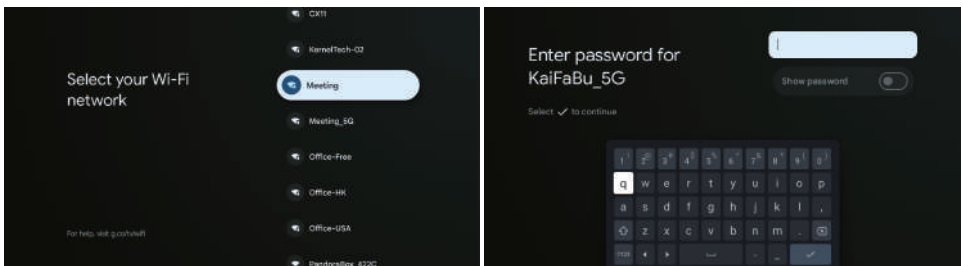

Initiële installatie


1.7 Servicevoorwaarden

Door de Servicevoorwaarden van Google te accepteren om de productervaring te verbeteren, selecteert u 'Accepteren' om door te gaan met deze voorwaarde.

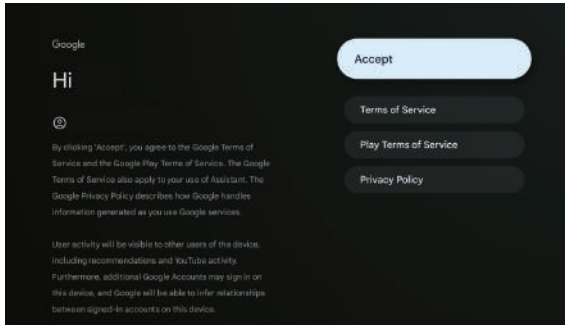


1.8 Google-services

Selecteer 'Accepteren' om te bevestigen of u wilt dat uw locatie wordt geïdentificeerd op uw Google TV en ga ermee akkoord automatisch diagnostische informatie naar Google te verzenden om uw ervaring te verbeteren.

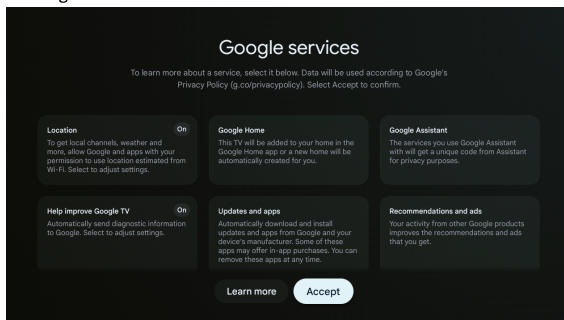

1.9 Selecteer een huis


Druk op $\wedge$ / $\vee$ knoppen om een huis te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK] naar de volgende pagina.

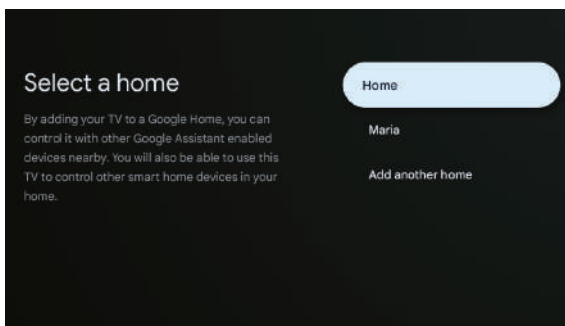

Initiële installatie


1.10 Selecteer een kamer

Druk op $\wedge$ / $\vee$ knoppen om een kamer te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK] naar de volgende pagina.

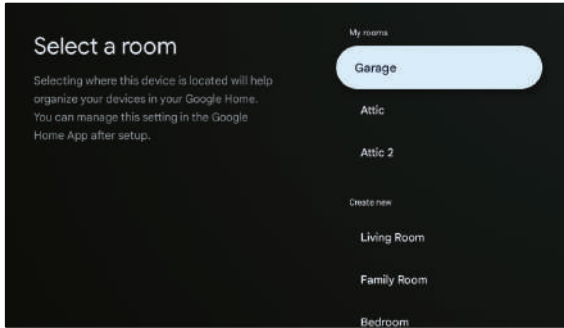


1.11 Zoek op al uw tv-apps

Druk op $\wedge$ / $\vee$ Knoppen om "toestaan" of "nee bedankt" te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK] naar de volgende pagina.

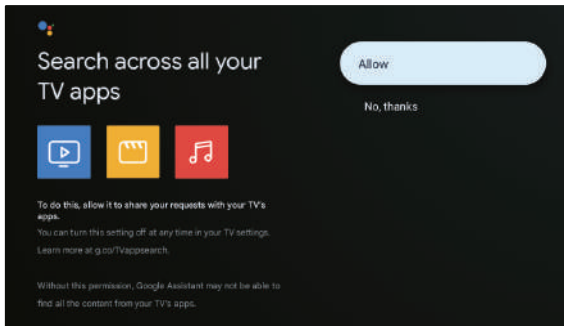

1.12 Kies uw services


Druk op $\wedge$ / $\vee$, $\lt$ / $\gt$ knoppen om uw apps te kiezen en druk op [OK] -knop om dit te bevestigen.

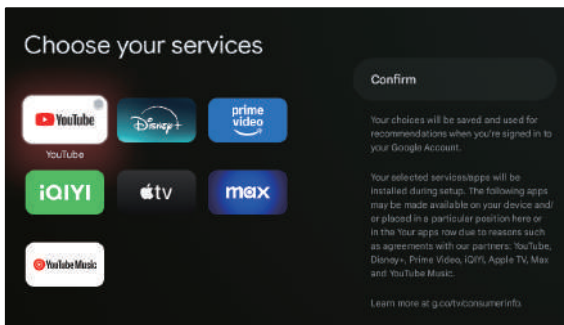

Initiële installatie

1.13 Netwerkprivacybeleid



Druk op de knop [OK] naar de volgende pagina.

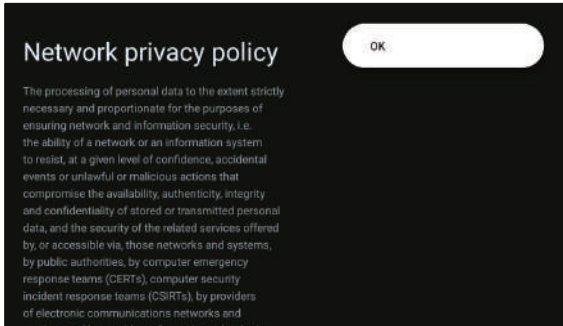

1.14 Tunermode Instelling

Selecteer Antenne/Kabel/Satelliet om het tv-kanaal te scannen.


Als u "Skip" selecteert, kan de kanaalscan in het menu worden uitgevoerd.

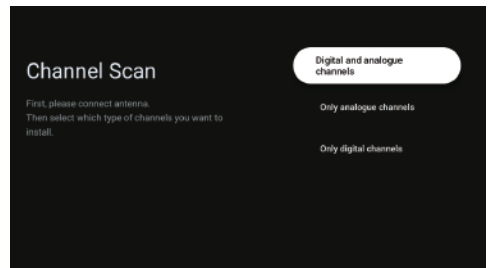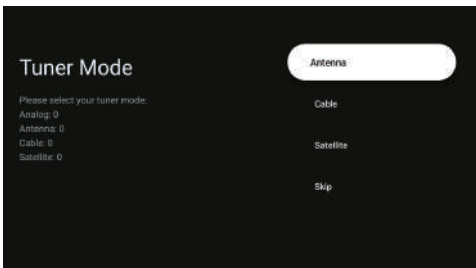

1.15 Play Automatische installatie

Selecteer installeren of verwijderen van de aanbevolen apps en Google-apps met behulp van dit proces.


Selecteer "Ga naar Google TV" op de volgende pagina.

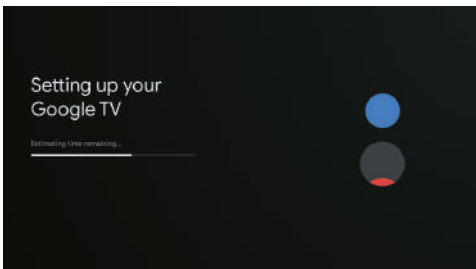

THUIS

2. THUIS

Zodra u de eerste installatie hebt voltooid, komt u nu op het startscherm of drukt u op  knop om de startpagina weer te geven.

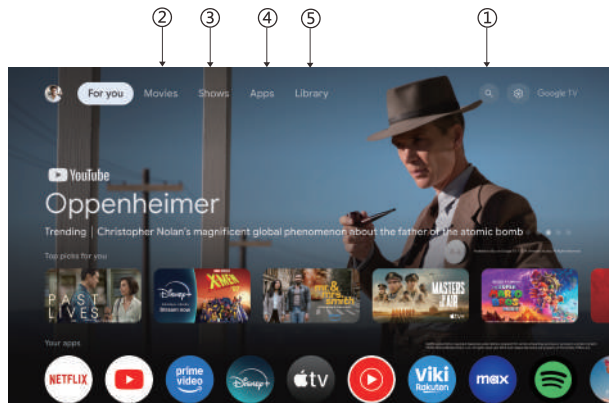

*Sommige ui van sommige landen Home Screen kunnen anders worden weergegeven dan bovenstaande afbeelding, raadpleeg het product voor meer informatie.

1. Zoeken

Gebruik je stem om naar programma's te springen, apparaten te bedienen en meer, vraag het maar aan Google.

2. Films & 3. Programmas

Bekijk je favoriete films en shows of ontdek nieuwe favorieten allemaal op één plek.

4. Apps

Download en toegang tot uw favoriete apps om films, shows, games en meer te ontdekken.

5. Bibliotheek

Bewaar al uw shows en films in één wachtlijst.

Instellingen


3. Instellingen

Hiermee kunt u verschillende prestaties instellen op uw tv.

1. Druk op de </> knop om "Alle instellingen" in de rechterbovenhoek van het scherm te selecteren.

2. Druk op de ^/v knop om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in menu Instellingen.

3. Druk op [OK] om in te voeren.

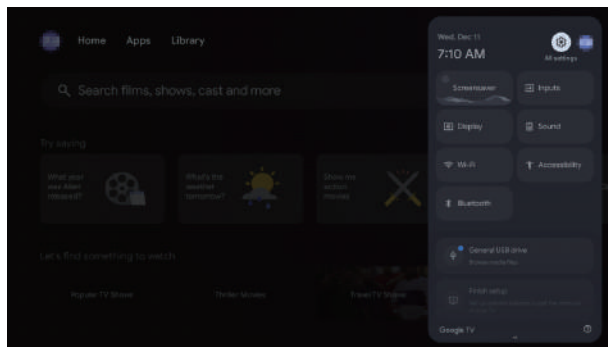


Instellingen

Kanaal en ingangen

Geef het submenu scan weer op basis van verschillende kanaalinstallatie modus.


1. Druk op de $\wedge/\vee$ knop om "Kanalen" & "Ingangen" te selecteren.
2. Druk op [OK] om "Kanalen" in te voeren en druk vervolgens op $\wedge/\vee$ om Analooq, Antenne, Kabel, enz. te kiezen om de kanalen te scannen.
3. Druk op de $\wedge/\vee$ knop om "Ingangen" te selecteren, druk op [OK] om "Ingangen" in te voeren en druk vervolgens op $\wedge/\vee$ om HDMI 1, HDMI2, HDM3, Composite, enz. te kiezen.

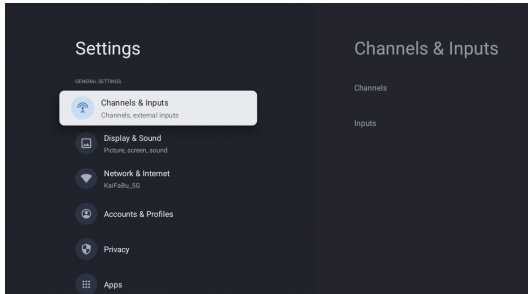

Network & Internet


Pas alle netwerkinstellingen aan en controleer de verbinding als u verbingsproblemen ondervindt.

1. Druk op de $\wedge/\vee$ knop om "Network & internet" in het instellingenmenu te selecteren.
2. Druk op de $\wedge/\vee$ knop om te selecteren: Wi-Fi/Nieuw netwerk toevoegen/Scannen altijd beschikbaar/Proxy-instellingen/IP-instellingen.

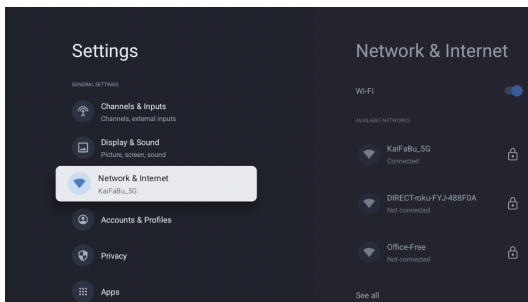

Systeem

1. Druk op de $\wedge/\vee$ knop om de opties Over, Datum en tijd, Timer, Taal, Ingangen, Beeld, Geluid, Google Assistant, Reset en andere te selecteren.
2. Druk op [OK] om naar de bijbehorende suboptie te gaan.

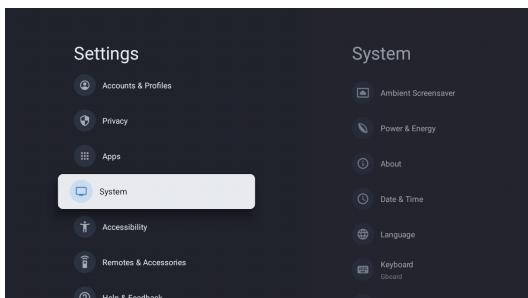


Instellingen

Toegankelijkheid


De software is standaard geconfigureerd met EAA. Bij het inschakelen van de EAA -functie is het noodzakelijk om de overeenkomstige functie op te geven die moet worden ingeschakeld volgens de werkelijke vereisten: Talkback, tekst naar spraak, tekstschaling, vetgedrukte tekst, kleurcorrectie, toegankelijkheid snelkoppeling, toetsenbord toegankelijkheid, schakeltoegang, audiobeschrijving, bijschriften, hoge contrasttekst.

Druk op "  " Knoppen om EAA -functie te selecteren en druk vervolgens op de knop **[OK]** / **[>]** om in te voeren.

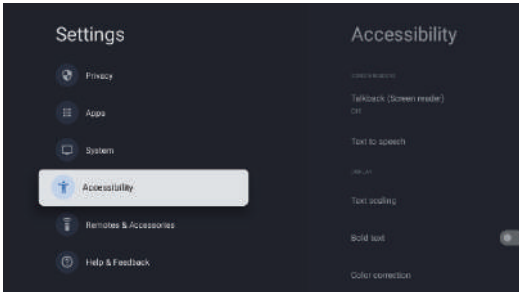


Over

1. Druk op de ^/v knop om aanvullende informatie te controleren, zoals Systeemupdate, Apparaatnaam, Opnieuw opstarten, Status en meer.
2. Druk op de ← knop om terug te keren naar het vorige menu.

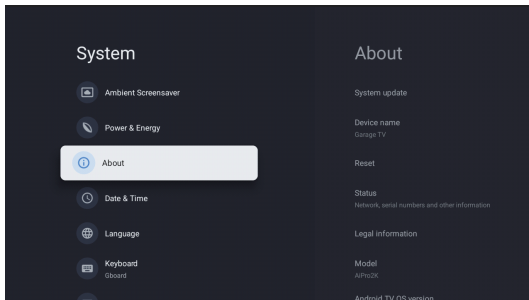

Fabrieksinstellingen herstellen

Als fabrieksinstellingen zijn geselecteerd, worden alle gegevens uit de interne opslag van uw apparaat gewist, inclusief uw Google-account, systeem-, app-gegevens en -instellingen en gedownloade apps.

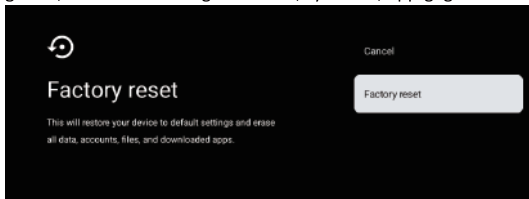

Instelling tv-bron


4. Tv Bron instelling

Om TV-bron op de startpagina in te voeren:

Druk op  Knop of selecteer "Live TV" op de startpagina.

Voer "Live TV" in om te zoeken naar tv -programma's via Tuner, Switch Source etc.


Instelling tv-bron

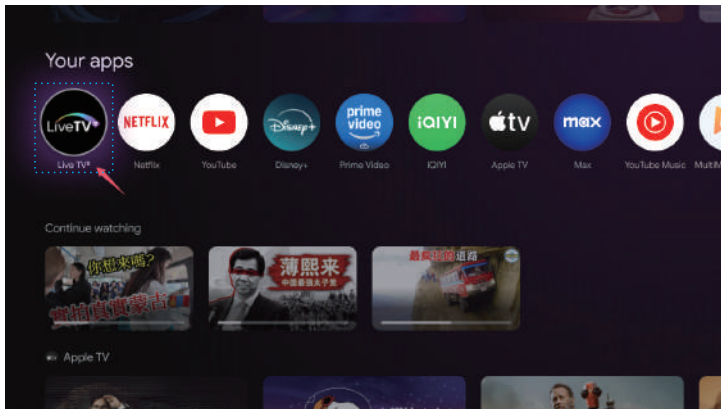

Accounts & Profielen

5. Accounts & Profielen

Als u toegang wilt hebben en toepassingen wilt downloaden, moet u inloggen met een Google-account.

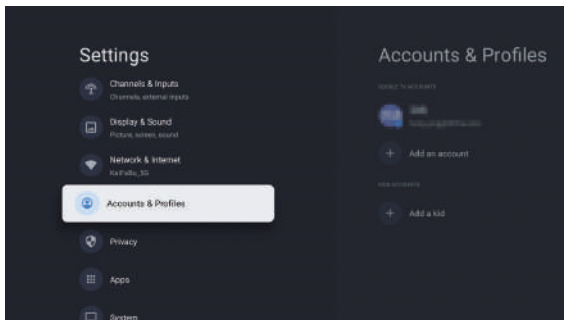

Wanneer u wordt aangemeld bij uw Google -account, wordt u naar de startpagina gebracht. Vanaf hier kun je door meer dan 400.000 films en tv -afleveringen uit je streamingdiensten bladeren - op één plek en georganiseerd door de genres en onderwerpen die je het meest interesseren.



* De bovenstaande foto's zijn alleen ter referentie, raadpleeg het product voor meer informatie.

Problemen Oplossen

Geen Stroom	Controleer of de elektriciteitskabel van de Tv is aangesloten. Indien er nog steeds geen stroom is, haalt u de stekker uit het stopcontact en stopt deze na 60 seconden er weer in. Zet de TV opnieuw aan.
Slecht signaalontvangst	- Dubbel beeld of "spookbeelden" kunnen zichtbaar zijn indien er zich hoge gebouwen of bergen in de omgeving bevinden. U kunt het beeld handmatig aanpassen: wijzig de richting van de externe antenne. - Indien u een huisantenne gebruikt, kan de ontvangst onder sommige omstandigheden lastig zijn. Pas de positie van de antenne aan voor een optimale ontvangst, misschien dient u over te stappen naar een externe antenne.
Geen beeld	- Controleer of de antenne aan de achterkant van de TV goed is aangesloten. - Kijk of het probleem zich ook voordoet bij andere kanalen.
Wel beeld, geen geluid	- Probeer het volume te verhogen. - Controleer of de Mute functie niet aan staat.
Wel geluid, geen of slecht beeld	Probeer het contrast of de helderheid aan te passen.
Statisch geluid beïnvloedt beeld en geluid kwaliteit	Controleer of de antenne aan de achterkant van de TV goed is aangesloten.
Strepen over het beeld	Elektrische apparaten zoals een haardroger of stofzuiger kunnen het beeld van de TV storen. Zet deze apparaten uit.
Afstandsbediening werkt niet	- Controleer of de plastic verpakking van de afstandsbediening af is. Probeer de afstand tussen de afstandsbediening en TV te verkleinen. - Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst, vernieuw evt. de batterijen. - De TV gaat automatisch op Stand-by nadat deze gedurende een periode niet wordt gebruikt.
Geen Video (PC modus)	Controleer of de HDMI kabel goed is aangesloten op de poorten of de kabel niet is geknakt.
Verticale flikkerende lijnen (PC Modus)	Ga naar het Hoofdmenu en pas de V-Positie aan in het Beeldscherm menu.
Horizontale flikkerende lijnen (PC Modus)	Ga naar het Hoofdmenu en pas de H-Positie aan in het Beeldscherm menu.
Scherf is te licht/donker	Pas de helderheid of contrast aan in het Beeld menu.
Geen signaal van de PC	Controleer of de resolutie van het beeldscherm compatible is met die van de TV.
Lijnen verschijnen zodra een apparaat is aangesloten op de RCA poort	Controleer of de kabel die u gebruikt van goede kwaliteit is.
Probleem niet opgelost	Haal de stekker uit het stopcontact, wacht 30 seconden en doe deze opnieuw in het stopcontact. Indien het probleem blijft bestaan, neemt u contact op met het Service Center en probeer niet zelf de TT te repareren.

Laat uw TV niet aan staan met een statisch beeld, zoals een gepauzeerde film, weergave van een menu, enz. gedurende een langere periode. Dit kan inbranden van het beeld op het scherm veroorzaken en blijvend beschadigen.

Specificaties:

Scherm grootte	Energieverbruik	Belangrijkste accessoires:
24"	36W	Gebruikershandleiding x1 Afstandsbediening x1 Netsnoer x1 AAA-batterijen x2 (optioneel)
32"	56W	
39"	60W	
40"/42"/43"	90W	
50"	100W	
55"	110W	
58"	120W	
65"	160W	
70"	180W	
75"	250W	
85"	300W	

★ LEVENSLANG : 60,000 Hrs



Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation.



De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

WAARSCHUWING

Plaats een televisietoestel nooit op een onstabiele plaats. Een televisietoestel kan vallen en ernstig persoonlijk letsel of de dood veroorzaken. Veel verwondingen, vooral bij kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:

1. Gebruik van kasten of standaards aanbevolen door de fabrikant van het televisietoestel.
2. Gebruik alleen meubels die het televisietoestel veilig kunnen dragen.
3. Zorg ervoor dat het televisietoestel niet over de rand van het ondersteunende meubilair hangt.
4. Plaats het televisietoestel niet op hoge meubels (bijvoorbeeld kasten of boekenkasten), zonder zowel het meubel als het televisietoestel aan een geschikte steun te verankeren.
5. Plaats het televisietoestel niet op stof of andere materialen die zich tussen het televisietoestel en ondersteunend meubilair kunnen bevinden,
6. Kinderen informeren over de gevaren van het klimmen op meubels om bij het televisietoestel of de bedieningselementen ervan te komen.

Als uw bestaande televisietoestel wordt behouden en verplaatst, moeten dezelfde overwegingen als hierboven worden toegepast.

Wandmontageschroef: 22-24 inch M4, 28-75 inch M6, 77 inch M8, 85 inch M6, 100 inch M8.

Opmerking: hang niet onder een hoek om het risico van vallen te voorkomen.

Google TV is de naam van de software-ervaring van dit apparaat en een handelsmerk van Google LLC. Google, YouTube, Google Cast, Google Home en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC. Google Assistant is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen. De beschikbaarheid van services verschilt per land en taal.

Deze gebruikershandleiding is alleen ter referentie

Afstandsbediening



- ① Schakelt de tv tussen ON- en standby -modus.
- ② Indicatielampje.
- ③ Demp of herstel je tv -geluid.
- ④ **TEXT** : Druk op om Teletext in te voeren bij het afspelen van het programma.
- ⑤ Info: Toont de huidige kanaalinformatie zoals de huidige tijd- en kanaalnaam.
- ⑥ Inputs: Signaalbronopties weergeven/selecteren.
- ⑦ Google Assistant:
Praat met Google om uw tv te besturen met behulp van uw stem.
- ⑧ Kinderen: Schakel over naar de kindermodus.
- ⑨ **Instelling**: Op de startpagina is deze knop "Dashboard" -functie. Op de live tv is deze knop "Menu" -functie.
- ⑩ Navigatieknoppen: Cursor omhoog/links/rechts/omlaag.
- ⑪ Rug: Druk op om terug te gaan door menu's.
- ⑫ Live Guide: Open de Live TV EPG.
- ⑬ THUIS: Toont het startscherm.
- ⑭ **Audio**: Toont de lijst met audiotalen en selecteer een audiotaal of audioformaat indien beschikbaar (alleen van toepassing wanneer het tv -programma mij deze functie heeft).
- ⑮ Live TV: Lanceer naar live tv.
- ⑯ **Subt**: Dicht bijschrift.
- ⑰ Netflix:
Verbindt met Netflix voor het bekijken van online tv -programma's en films (vereiste internetverbinding).
- ⑱ Prime Video:
Verbindt met Prime Video (vereist internetverbinding).
- ⑲ YouTube:
Verbindt met YouTube (internetverbinding vereist).
- ⑳ **Disney+**:
Verbindt met Disney+ (vereiste internetverbinding, sommige regio's ondersteunen dit mogelijk niet).
- ㉑ **USB**: Druk op om de multimedia -speler in te voeren.
- ㉒ **Mediabeheersing**: Snel vooruit/terug
Speel het laatste/volgende programma
Play/pauze -programma

*Google Assistent is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen. De beschikbaarheid van services verschilt per land en taal.

DE

SALORA



SMART TV

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODELL NO.: 24QH6500

WICHTIG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Anbringung und Inbetriebnahme des Fernsehers sorgfältig durch.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum künftigen Nachschlagen auf.

Inhalt

Sicherheits Anweisungen 1

Essentiell Sicherheit Vorsichtsmaßnahmen 1

TV-Tasten und Terminalschnittstelle 2

Verbindungsdiagramm für externe Geräte.....2

Fernseher installieren und verbinden 3

Fernsehständer-Installationsanleitung.....3

OSD 4

 1. Voreinstellung.....4

 2. HOME 9

 3. Einstellungen 9

 4. Einstellungen der TV-Quelle 11

 5. Konto & Profile 12

Hilfe.....13

Spezifikationen.....14

Fernbedienung: 15

Sicherheits Anweisungen

	Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer warnen auf das Vorhandensein wesentlicher Bedienungshinweise in der dem Gerät beiliegenden Dokumentation.	PRECAUCIÓN Risiko eines elektrischen Schlages Öffnen vermeiden
	Warnung Der Blitz mit Pfeilspitzensymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks, soll den Benutzer vor nicht isolierter gefährlicher Spannung innerhalb des Produktgehäuses warnen, die groß genug sein kann, um eine Gefahr eines elektrischen Schlages für Personen darzustellen	Beim Betrieb dieses Produkts werden hohe Spannungen verwendet, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. Vermeiden Sie das Entfernen der Abdeckung des Gehäuses, wenden Sie sich an qualifiziertes Service persönlich Wenn der Fernseher irgendwelche Veränderungen oder grobe Anpassungen, Stromschläge zu verletzen ist, vermeiden Sie den Versuch, eine Maschine zu öffnen - Wartung, Kundenkontaktzentren müssen überholt werde

Essentiell Sicherheit Vorsichtsmaßnahmen

- 1) Lesen Sie diese Anweisungen.
- 2) Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- 3) Beachten Sie alle Warnungen.
- 4) Befolgen Sie alle Anweisungen.
- 5) Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- 6) Nur mit trockenem Tuch reinigen.
- 7) Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- 8) Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- 9) Umgehen Sie nicht die Sicherheitsfunktion des polarisierten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein Erdungsstecker hat zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift. Die breite Klinge oder der dritte Stift dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.
- 10) Schützen Sie das Netzkabel davor, dass man darauf tritt oder es eingeklemmt wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät heraustreten.
- 11) Verwenden Sie nur vom Hersteller vorgeschriebene Anbauten/Zubehörteile.
- 12) Nur mit dem vom Hersteller angegebenen oder mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Halterung oder Tisch verwenden. Wenn ein Wagen verwendet wird, seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Kombination aus Wagen und Gerät bewegen, um ein Umkippen zu vermeiden.
- 13) Trennen Sie dieses Gerät während eines Gewitters oder wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.
Vorsicht:
- 14) Um die Brand- oder Stromschlaggefahr zu verringern, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- 15) Der Netzstecker wird als Trennvorrichtung verwendet, die Trennvorrichtung muss leicht bedienbar bleiben.
- 16) Die Steckdose muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
- 17) Dieses Produkt sollte niemals in eine eingebaute Installation wie ein Bücherregal oder ein Regal gestellt werden, es sei denn, es ist für ausreichende Belüftung gesorgt oder die Anweisungen des Herstellers wurden eingehalten.
- 18) Das Gerät darf weder Tropfen noch Spritzern ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
- 19) Stellen Sie keine Gefahrenquellen auf das Gerät (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- 20) Wand- oder Deckenmontage – Das Gerät sollte nur wie vom Hersteller empfohlen an einer Wand oder Decke montiert werden.
- 21)  Stellen Sie das Fernsehgerät, die Fernbedienung oder die Batterien niemals in die Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung. Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere Flammen stets vom Fernseher, der Fernbedienung und den Batterien fern.
- 22) Der USB-Anschluss sollte im Normalbetrieb mit 0,5 A belastet werden.
Diese Wartungsanweisungen sind nur für qualifiziertes Wartungspersonal bestimmt. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, führen Sie keine anderen als die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Wartungsarbeiten durch, es sei denn, Sie sind dafür qualifiziert.
- 23) Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
- 24)  Dieses Gerät ist ein Elektrogerät der Klasse II oder doppelt isoliert. Es ist so konzipiert, dass es keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erde benötigt.
- 25) Die maximale Umgebungstemperatur beträgt 35 Grad.
Die maximale Einsatzhöhe beträgt 2000 Meter




TV-Tasten und Terminalschnittstelle

TV-Tasten

Hinweis: Die Position und Anordnung von Tasten und Anschlüssen kann bei verschiedenen Modellen variieren.

Ein Schlüssel:

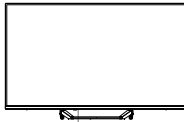

Drücken Sie diese Taste im Standby-Modus, um das Fernsehgerät ein-/auszuschalten.

Terminal-Schnittstellen


Hinweis: Das Folgende sind verschiedene Terminal-Schnittstellen. Die tatsächliche Positionierung, Anordnung und Modellanzahl könnte sich unterscheiden.

	Mini AV Und TV eingabe, um das Mini port-kabel zu verbinden		Entrada USB Schließen Sie hier ein USB-Gerät an, um dessen Mediendateien zu spielen.
	ANT 75 Verbindung mit einem Antennen-/Kabel-TV-Eingang (75/VHF/UHF)		OPTISCHE Ausgabe Verbindung mit einem SPDIF-Receiver.
	CI SLOT Es geht in diese Gruppe, und dabei geht es um Zusammenarbeit. Das hier ist von CAM (ich werde etwas an der Weltkarte arbeiten) Fernsehen zu vermieten		RJ45 Verbindung zum Internet.
	HDMI-Eingang Digitale Signal-Eingabe von einem HDMI-Video-Anschluss		Kopfhörer laden Als die Kopfhörer angebracht wurden, Die Lautsprecher sind ausgeschaltet




* Berühren oder nähern Sie sich nicht den HDMI- und USB-Anschlüssen und lassen Sie nicht zu, dass elektrostatische Entladungen den Betrieb dieser Anschlüsse im USB-Betriebsmodus stören, da der Fernseher sonst nicht mehr funktioniert oder der Fernseher nicht mehr funktioniert.

Verbindungsdiagramm für externe Geräte

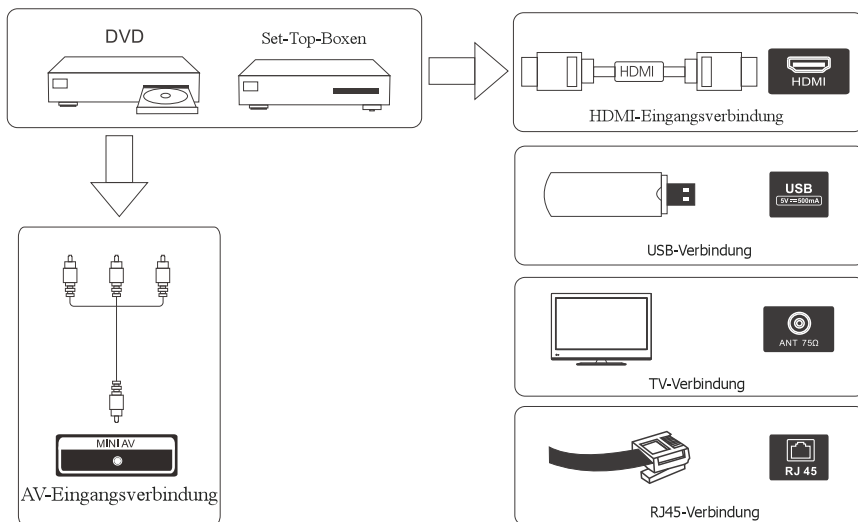

Fernseher installieren und verbinden

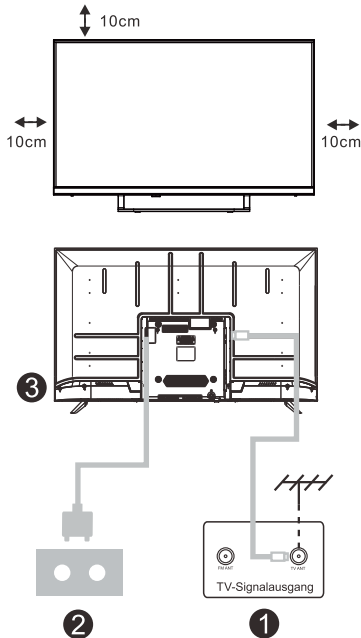

Ihren Fernseher aufstellen

Sie müssen den Fernseher an einem sicheren Ort aufstellen, der sein Gewicht tragen kann.

Um Gefahren zu vermeiden, stellen Sie den Fernseher an keinen Ort, der Wasser oder Hitze ausgesetzt ist (wie Licht, Kerzen, Heizkörper), blockieren Sie nicht die Lüftung an der Rückseite des Fernsehers.


Antennen- und Stromverbindung

1. Verbinden Sie das Antennenkabel mit der Antennenbuchse an der Rückseite des Fernsehers.
2. Stecken Sie das Stromkabel des Fernsehers ein (AC 100-240V~50/60Hz). Das angeschlossene Netzkabel ist nur für dieses Modell geeignet.

Den Fernseher einschalten

3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste am Fernseher. Das Anzeigelicht wird grün. Wenn der Standby-Modus an ist (das Licht ist rot), drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung, um Ihren Fernseher einzuschalten.

Hinweis: Wenn das Modell über einen CI-Kartensteckplatz an der Oberseite verfügt und ein Silikonstopfen im Lieferumfang enthalten ist, stecken Sie den Silikonstopfen bitte in den Steckplatz, wenn keine CI-Karte verwendet wird. Bei Modellen mit Steckplatz, aber ohne Silikonstopfen, ist keine Aktion erforderlich.




Hinweis: Bild nur zu Referenzzwecken.

Fernsehständer-Installationsanleitung

1. Öffnen Sie den Karton und nehmen Sie den Fernseher, sowie die einzelnen Zubehöerteile und Basis heraus (einige Modelle haben keine Basis).
2. Um eine Beschädigung des Fernsehers zu vermeiden, legen Sie ihn mit dem Bildschirm nach unten auf eine weiche Matratze. Die Hals-Basis wird mit Schrauben am Fernseher angebracht.
3. Schrauben Sie die Basis an den Fernseher.
4. Die Installation ist vollendet.

Hinweis:

Bild nur zu Referenz-Zwecken.
Bitte billigen Sie dies.

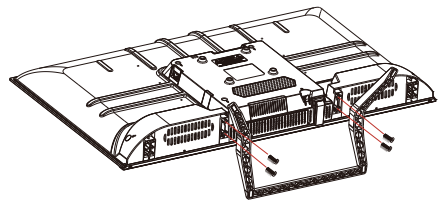


1. Voreinstellung

Für die erste Einrichtung führt Sie der Einrichtungsassistent auf dem Bildschirm durch die Einrichtung Ihres Fernsehers. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um das Fernsehgerät richtig einzustellen.

1.1 Bluetooth-Fernbedienung koppeln


1. Drücken Sie "ZURÜCK←" und "Zuhause🏠" auf der Fernbedienung gleichzeitig, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen.

Die Lichter auf der Fernbedienung blinken, wenn der Pairing-Modus aktiviert ist.

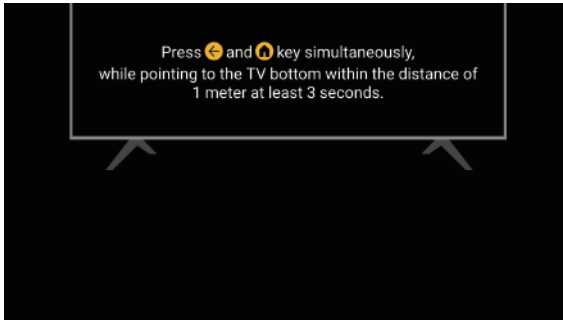


1.2 Sprachauswahl

Verwenden Sie die Tasten ^/v, um die Systemsprachen auszuwählen, und drücken Sie dann zum Bestätigen [OK].

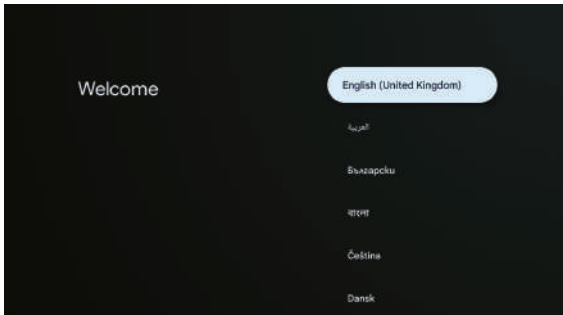

1.3 Wählen Sie Ihre Region oder Land

Verwenden Sie die Tasten ^/v, um Ihre Region oder Ihr Land auszuwählen, und drücken Sie dann zum Bestätigen [OK].

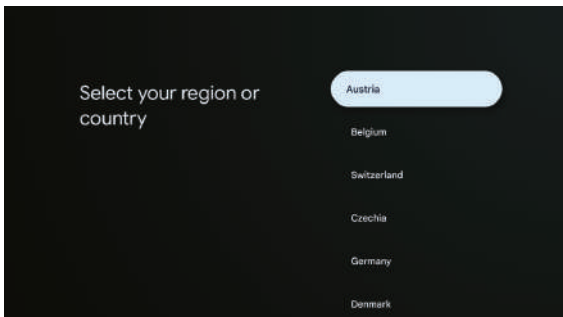


Voreinstellung

1.4 Schnelle Einrichtung mit Ihrem Handy

Befolgen Sie die Anweisungen in der Google Home -App.


Notiz: Sie können stattdessen "Manuelle Einrichtung (mit TV-Fernbedienung)" wählen.

Nicht alle Länder unterstützen die Google Home -App, Einrichtungscodes variieren je nach Fernseher. Siehe die tatsächliche Software.

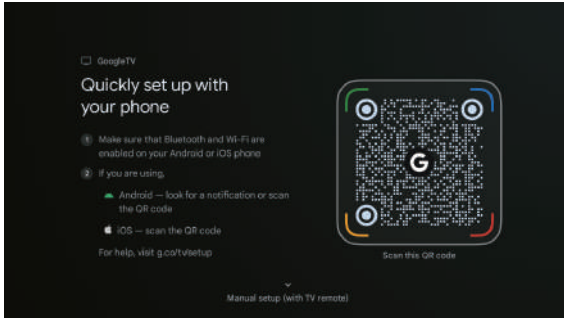



1.5 TV-Modus auswählen

Verwenden Sie die Tasten $\wedge/\vee$, um Ihre TV-Modus auszuwählen, und drücken Sie dann zum Bestätigen [OK].

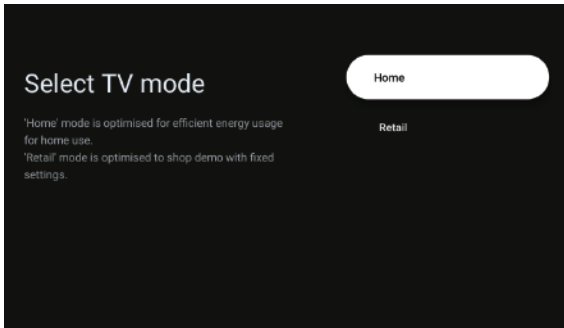

1.6 Das WLAN-Netzwerk konfigurieren


Drücken Sie die Tasten $\wedge/\vee$ um das WLAN auszuwählen, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie dann, um die Verbindung herzustellen. "Überspringen" kann auf der Startseite oder im Einstellungs Menü durchgeführt werden.

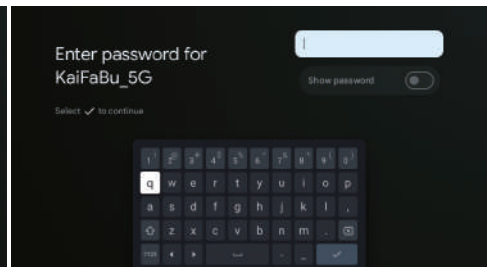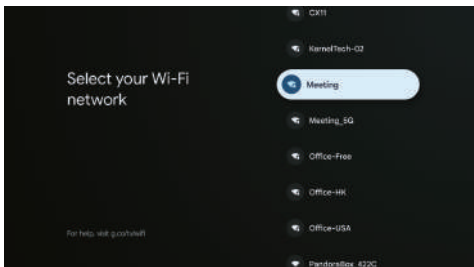

Voreinstellung


1.7 Nutzungsbedingungen

Um das Produkterlebnis zu verbessern, indem Sie die Nutzungsbedingungen von Google akzeptieren, wählen Sie "Akzeptieren", um mit dieser Bedingung fortzufahren.

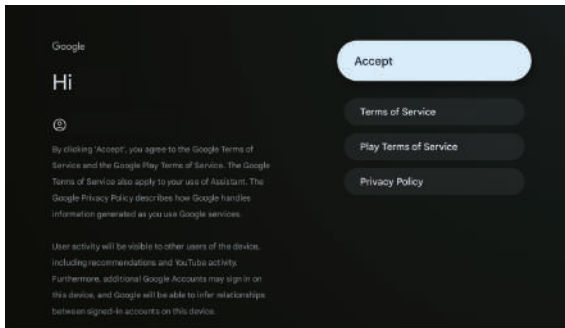


1.8 Google-Dienste

Wählen Sie "Akzeptieren", um zu bestätigen, dass Ihr Standort auf Ihrem Google TV erkannt werden soll, und stimmen Sie zu, automatisch Diagnoseinformationen an Google zu senden, um Ihr Erlebnis zu verbessern.

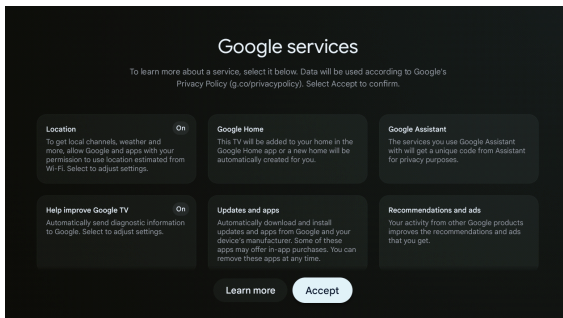

1.9 Wählen Sie ein Zuhause aus


Drücken Sie Δ/∇ -Tasten, um eine Startseite auszuwählen, und drücken Sie dann [OK] auf die nächste Seite.

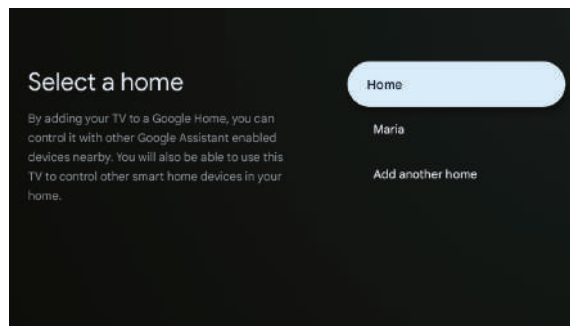

Voreinstellung


1.10 Wählen Sie einen Raum aus

Drücken Sie $\wedge/\vee$ -Tasten, um einen Raum auszuwählen, und drücken Sie dann [OK] auf die nächste Seite.

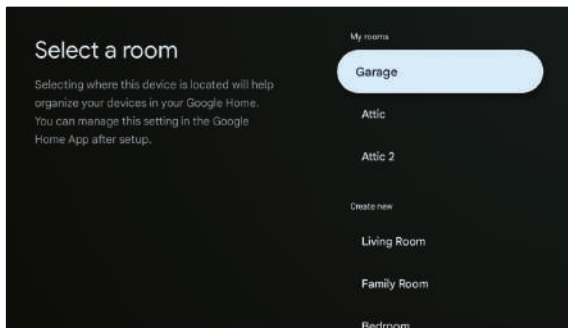


1.11 Suchen Sie alle Ihre TV -Apps

Drücken Sie $\wedge/\vee$ -Tasten, um "Ermöglichen" oder "Nein Danke" auszuwählen, und drücken Sie die Taste [OK] auf die nächste Seite.

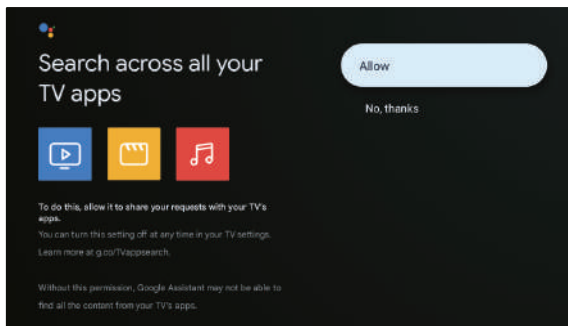

1.12 Wählen Sie Ihre Dienste aus


Drücken Sie $\wedge/\vee$, $\lt/\gt$ Schaltflächen, um Ihre Apps auszuwählen, und drücken Sie die Taste [OK], um sie zu bestätigen.

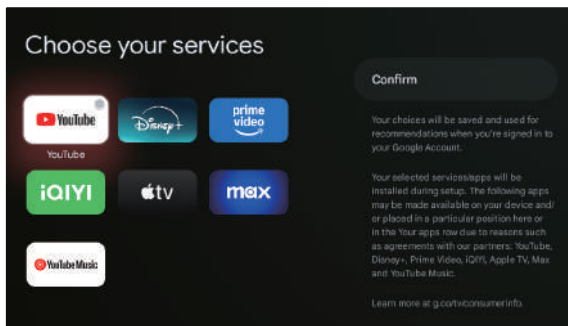

Voreinstellung

1.13 Datenschutzbestimmungen für Netzwerke



Drücken Sie die Taste [OK] zur nächsten Seite.

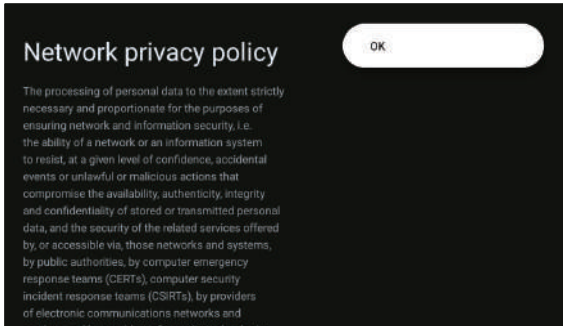

1.14 Einstellung des Tuner-Modus

Wählen Sie Antenne/Kabel/Satellit, um nach TV-Kanälen zu suchen.


Bei Auswahl von "Überspringen" steht im Menü ein Kanalsuchlauf zur Verfügung.

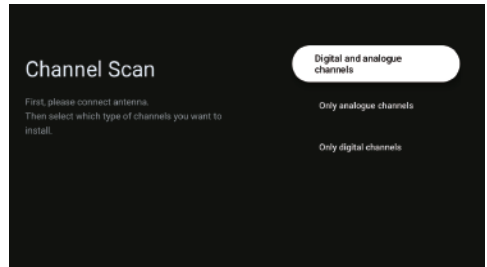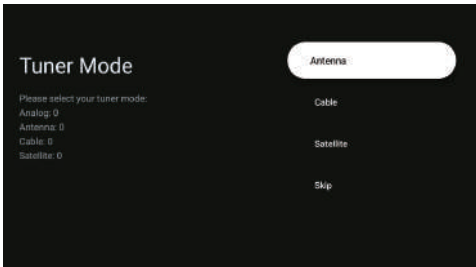

1.15 Autoinstallation spielen


Gehen Sie wie folgt vor, um empfohlene Apps und Google-Apps zu installieren oder zu deinstallieren.

Wählen Sie "Gehe zu Google TV" zur nächsten Seite.

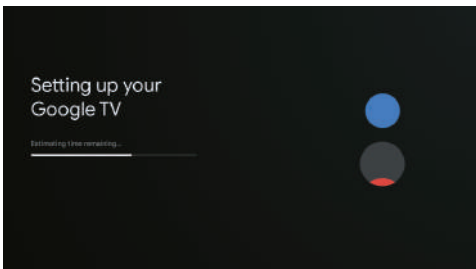

2. HOME

Nach Abschluss der Ersteinstellung können Sie nun über den Bildschirm zur Startseite gehen oder die Taste  drücken, um die Startseite anzuzeigen.

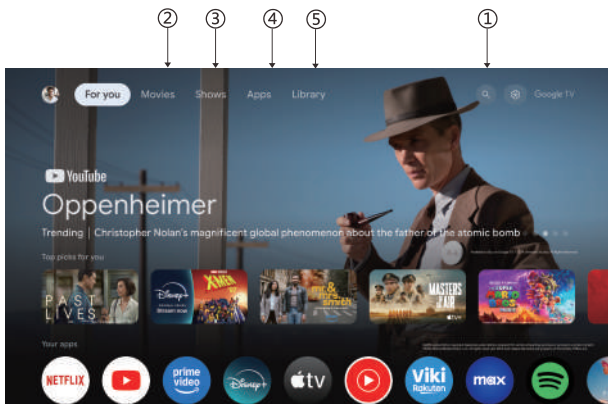

*Einige Länder Startbildschirm -Benutzeroberfläche können sich von dem obigen Bild unterscheiden. Weitere Informationen finden Sie im Produkt.

1. Suchen

Verwenden Sie Ihre Stimme, um zu Shows zu springen, Geräte zu steuern und mehr – fragen Sie einfach Google

2. Filme&3. Serien

Sehen Sie sich Ihre Lieblingsfilme und -Shows an oder entdecken Sie neue Favoriten an einem Ort.

4. Apps

Laden Sie Ihre bevorzugten Apps herunter und greifen Sie auf Ihre Lieblings -Apps zu und greifen Sie zu, um Filme, Shows, Spiele und vieles mehr zu entdecken.

5. Bibliothek

Halten Sie alle Ihre Shows und Filme in einer einzigen Watchlist.

Einstellungen


3. Einstellungen

Mit dieser Option können Sie verschiedene Eigenschaften des Fernsehgeräts einstellen.

1. Drücken Sie die Taste </>, um "Alle Einstellungen" in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auszuwählen

2. Drücken Sie die Tasten ^/v, um die Option auszuwählen, die Sie im Einstellungs Menü anpassen möchten

3. Drücken Sie zum Aufrufen [OK].

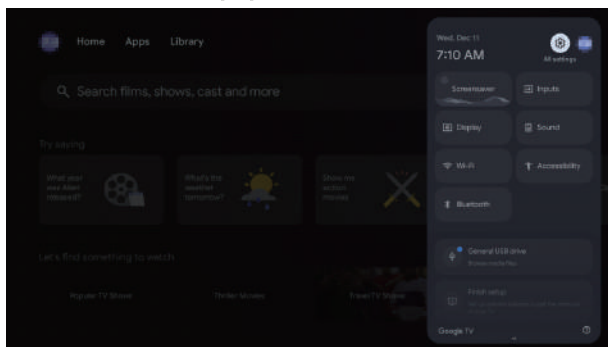


Einstellungen

Kanal und Eingänge

Das Scan-Untermenü wird entsprechend den verschiedenen Kanalinstallationen angezeigt.


1. Drücken Sie die Taste $\wedge/\vee$, um "Kanäle" und "Eingänge" auszuwählen.
2. Drücken Sie [OK], um "Kanäle" aufzurufen, und drücken Sie dann $\wedge/\vee$, wählen Sie Analog, Antenne, Kabel usw., um die Kanäle zu durchsuchen.
3. Drücken Sie die Taste $\wedge/\vee$, um "Eingänge" auszuwählen, drücken Sie [OK], um "Eingänge" aufzurufen, und drücken Sie dann $\wedge/\vee$, um HDMI 1, HDMI2, HDMI3, Komposit usw. auszuwählen.

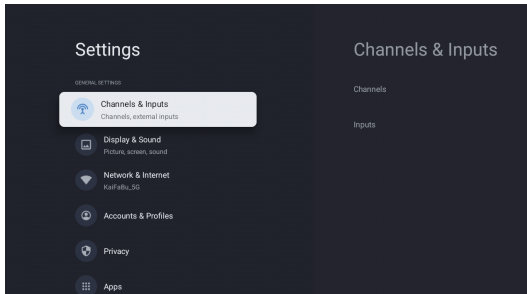

Netzwerk & Internet


Passen Sie bei Verbindungsproblemen alle Netzwerkeinstellungen an und überprüfen Sie die Verbindung.

1. Drücken Sie die Tasten $\wedge/\vee$, um im Einstellungsmenü "Netzwerk & Internet" auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste $\wedge/\vee$ zur Auswahl: Wi-Fi/Neues Netzwerk hinzufügen/Scan immer verfügbar/Proxy-Einstellungen/IP-Einstellungen.

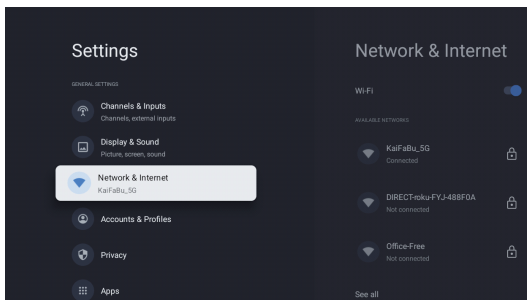

System

1. Drücken Sie die Tasten $\wedge/\vee$, um Optionen wie Info, Datum & Uhrzeit, Timer, Sprache, Eingabe, Bild, Ton, Google Assistant, Zurücksetzen usw. auszuwählen.
2. Drücken Sie [OK], um zur entsprechenden Unteroption zu springen.

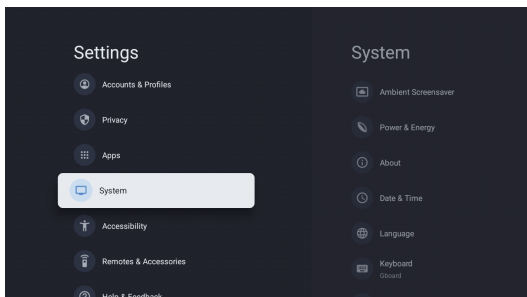


Einstellungen

Zugänglichkeit


Die Software ist standardmäßig mit EAA konfiguriert. Wenn Sie die EAA -Funktion aktivieren, müssen die entsprechenden Funktion gemäß den tatsächlichen Anforderungen angeben: Talkback, Text zu Sprache, Text Skalierung, fettdrucksberechtigte Text, Farbkorrektur, Zugänglichkeitsverknüpfung, Tastaturzugriffszugriff, Zugriff auf Switch, Audiobeschreibung, Untertitel, Hochkontrasttext.

Drücken Sie die Tasten "  ", um die EAA -Funktion auszuwählen, und drücken Sie dann **[OK]** / **[>]** Taste, um einzugeben.

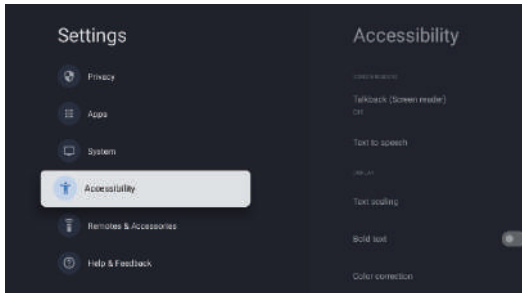


Info

1. Drücken Sie die Tasten $\wedge/\vee$, um zusätzliche Informationen wie Systemaktualisierungen, Gerätenamen, Neustart, Status usw. anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Taste $\leftarrow$, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

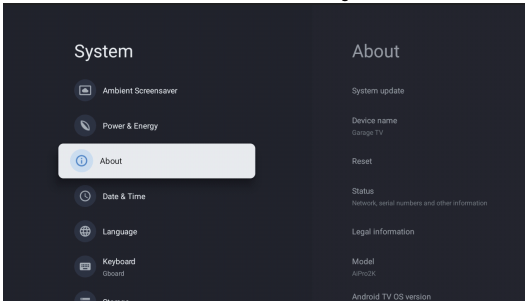

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn Sie für das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen entscheiden, werden alle Daten aus dem internen Speicher Ihres Geräts gelöscht, einschließlich: Ihr Google-Konto, System- und App-Daten und -Einstellungen sowie heruntergeladene Apps.

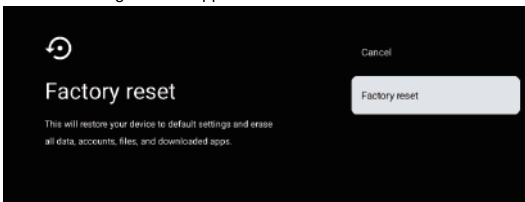

Einstellungen der TV-Quelle


4. Einstellungen der TV-Quelle

Geben Sie die TV-Quelle auf der Startseite ein:

Drücken Sie  Taste oder wählen Sie **"Live TV"** auf der Homepage.

Geben Sie "Live TV" ein, um über Tuner, Switch Source usw. nach Fernsehprogrammen zu suchen.


Einstellungen der TV-Quelle

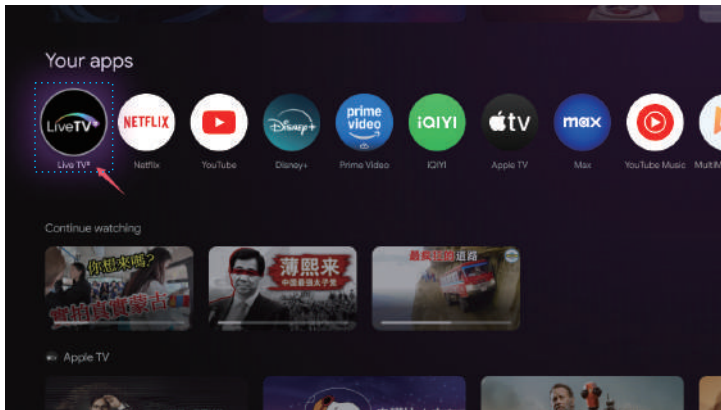

Konto & Profile

5. Konto & Profile

Um auf Apps zuzugreifen und diese herunterzuladen, müssen Sie mit einem Google-Konto angemeldet sein.

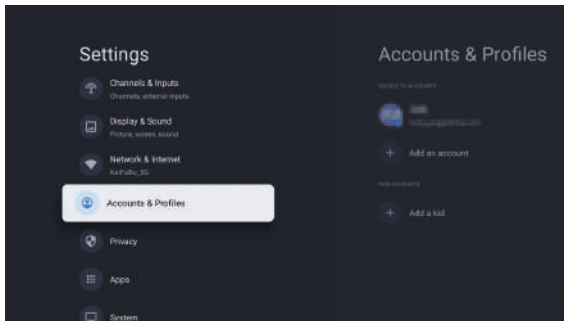

Wenn Sie in Ihrem Google -Konto angemeldet sind, werden Sie auf die Startseite gebracht. Von hier aus können Sie mehr als 400.000 Filme und TV -Episoden aus Ihren Streaming -Diensten durchsuchen - an einem Ort und von den Genres und Themen organisiert, die Sie am meisten interessieren.



* Die obigen Bilder dienen nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das Produkt für Details.

Kein Strom	Überprüfen Sie, ob das AC-Kabel zum Fernseher angeschlossen ist oder nicht. Wenn immer noch kein Strom vorhanden ist, ziehen Sie den Stecker und stecken Sie den Stecker nach 60s wieder ein. Schalten Sie es wieder ein.
Das Signal wird nicht korrekt empfangen	- Doppelbilder oder Geister können auf Ihrem Fernseher erscheinen, wenn sich hohe Gebäude oder Berge in der Nähe befinden. Sie können das Bild durch manuelle Bedienung anpassen: siehe Anweisungen für einen Messschieberfußschalter oder die Richtung der externen Antenne. - Wenn Sie eine Zimmerantenne verwenden können, kann der Signalempfang unter Umständen schwieriger sein. Stellen Sie die Antennenrichtung für einen optimalen Empfang ein. Wenn der Empfang nicht verbessert wird, müssen Sie auf eine externe Antenne umsteigen.
Kein Bild	- Überprüfen Sie, ob die Antenne auf der Rückseite des Fernsehers richtig angeschlossen ist. - Siehe andere Kanäle, um zu sehen, ob das Problem immer noch auftritt.
Das Video erscheint, aber ohne Ton	- Versuchen Sie, die Lautstärke zu erhöhen. - Überprüfen Sie, ob der TV-Ton stumm geschaltet ist oder nicht.
Audio ist vorhanden, aber das Video fehlt oder ist verblasst	Versuchen Sie, Kontrast und Helligkeit einzustellen.
Statisches Rauschen beeinflusst die Qualität von Video und Audio	Überprüfen Sie, ob die Antenne auf der Rückseite des Fernsehers korrekt angeschlossen ist.
Linienbrüche auf dem Bildschirm	Elektrische Geräte wie Trockner oder Staubsauger usw. können das TV-Spiel stören. Schalten Sie die Geräte aus.
Die Fernbedienung funktioniert nicht	- Stellen Sie sicher, dass die Plastiktüte, die mit der Fernbedienung geliefert wurde, entfernt wurde. Versuchen Sie, die Fernbedienung aus einer kürzeren Entfernung zum Fernseher zu benutzen. Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt sind, oder verwenden Sie die neuen Batterien mit der Fernbedienung. - Der Fernseher geht in den Standby-Modus, wenn er innerhalb weniger Minuten keine Antwort erhält.
Kein Video (PC-Modus)	Überprüfen Sie, ob das Kabel korrekt an den HDMI-Anschluss angeschlossen ist oder ob das Kabel an einigen Stellen verbogen ist.
Vertikales Linienflackern (PC-Modus)	Rufen Sie das Hauptmenü auf und stellen Sie den vertikalen Abstand ein, um die vertikale Linie zu entfernen.
Horizontale Risse (PC-Modus)	Passen Sie die horizontale Position des Bildschirms an, um horizontale Linien zu entfernen.
Die Anzeige ist zu hell oder zu dunkel (PC-Modus)	Stellen Sie die Helligkeit oder den Kontrast im Hauptmenü ein.
Keine Antwort vom PC	Überprüft, ob die Auflösung des PC-Bildschirms auf die kompatible Auflösung für das Fernsehen eingestellt ist.
Linien erscheinen, wenn ein Gerät an einen Cinch-Anschluss angeschlossen ist	Achten Sie darauf, ein hochwertiges Kabel zu verwenden.
Ungelöste Probleme	Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie 30 Sekunden, dann schließen Sie den Stecker wieder an. Wenn es immer noch Probleme gibt, versuchen Sie nicht, den Fernseher selbst zu reparieren. Wenden Sie sich sorgfältig an das Servicezentrum.

Lassen Sie Ihren Fernseher nicht mit einem statischen Bild zurück, wenn Sie ein angehaltenes Video, einen Menübildschirm usw. über einen längeren Zeitraum angehalten haben, da dies den Bildschirm beschädigt und das Bild brennen kann.

Spezifikationen

Screen-Größe	Stromaufnahme	Hauptzubehör
24"	36W	User Manual x1 Fernbedienung x1 Stromkabel x1 AAA Batterie x2 (optional)
32"	56W	
39"	60W	
40"/42"/43"	90W	
50"	100W	
55"	110W	
58"	120W	
65"	160W	
70"	180W	
75"	250W	
85"	300W	

★ LIFE TIME : 60,000 Std.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

WARNHINWEIS

Stellen Sie ein Fernsehgerät niemals an einem instabilen Ort auf. Ein Fernsehgerät kann herunterfallen und dabei schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden:

1. die vom Hersteller des Fernsehgeräts empfohlenen Schränke oder Ständer zu verwenden.
2. nur Möbel zu verwenden, die das Fernsehgerät sicher tragen können.
3. darauf achten, dass das Fernsehgerät nicht über die Kante des Möbelstücks hinausragt.
4. das Fernsehgerät nicht auf hohen Möbeln (z. B. Schränken oder Bücherregalen) aufzustellen, ohne dass sowohl das Möbelstück als auch das Fernsehgerät auf einer geeigneten Unterlage verankert sind.
5. das Fernsehgerät nicht auf Stoffen oder anderen Materialien abstellen, die sich zwischen dem Fernsehgerät und dem Möbelstück befinden könnten,
6. die Kinder über die Gefahren des Kletterns auf Möbelstücke aufzuklären, um das Fernsehgerät oder seine Bedienelemente zu erreichen.

Wenn Ihr vorhandenes Fernsehgerät beibehalten und umgestellt wird, sollten die gleichen Überlegungen wie oben angestellt werden.

Schraube zur Wandmontage: 22-24 Zoll M4, 28-75 Zoll M6, 77 Zoll M8, 85 Zoll M6, 100 Zoll M8.


Hinweis: Nicht schräg aufhängen, um das Risiko des Herunterfallens zu vermeiden.

Google TV ist der Name der Software für dieses Gerät und eine Marke von Google LLC. Google, YouTube, GoogleCast, Google Home und andere Marken sind Marken von Google LLC.

Google Assistant ist in bestimmten Ländern und Regionen und in bestimmten Sprachen nicht verfügbar. Die Verfügbarkeit der Dienste variiert je nach Land und Sprache.

Dieses Benutzerhandbuch dient nur als Referenz

Fernbedienung:

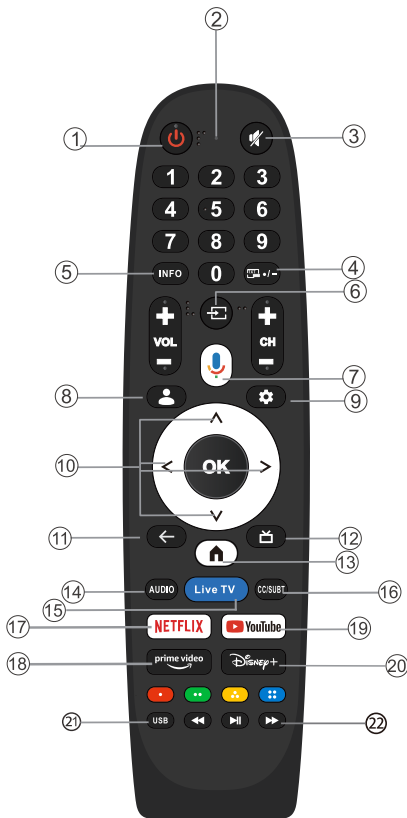

- ① Schaltet den Fernseher zwischen dem und Standby - Modus um.
- ② Indikatorlicht.
- ③ Stumm oder stelle deinen TV -Sound wieder her.
- ④ **TEXT** : Drücken Sie, um beim Spielen des Programms TeleText einzugeben.
- ⑤ INFO: Zeigt die vorliegenden Kanalinformationen wie den aktuellen Zeit- und Kanalnamen an.
- ⑥ Eingänge: Signalquellenoptionen anzeigen/auswählen.
- ⑦ Google Assistant:
Sprechen Sie mit Google, um Ihren Fernseher mit Ihrer Stimme zu steuern.
- ⑧ Kinder: Wechseln Sie in den Kids -Modus.
- ⑨ **Einstellung**: Auf der Startseite ist diese Schaltfläche "Dashboard" -Funktion. Im Live -Fernseher ist diese Schaltfläche "Menü" -Funktion.
- ⑩ Navigationsknöpfe: Cursor nach oben/links/ rechts/unten.
- ⑪ Zurück: Drücken Sie, um sich durch die Menüs zurückzuziehen.
- ⑫ Live -Leitfaden: Öffnen Sie das Live -TV -EPG.
- ⑬ HEIM: Zeigt den Startbildschirm an.
- ⑭ **Audio**: Zeigt die Liste der Audiosprachen an und wählen Sie ein Audio -Sprache oder ein Audio -Format aus (nur dann anwendbar, wenn das TV -Programm mir diese Funktion hat).
- ⑮ Live -Fernseher: Start in Live TV.
- ⑯ **Subt**: Bildunterschrift.
- ⑰ Netflix:
Verbinden Sie eine Verbindung zu Netflix zum Anzeigen von Online -TV -Shows und -Filmen (Internetverbindung erforderlich).
- ⑱ Hauptvideo:
Verbindet mit Prime Video (Internetverbindung erforderlich).
- ⑲ YouTube:
Stellt eine Verbindung zu YouTube her (die Internetverbindung erforderlich).
- ⑳ **Disney+**:
Verbunden Sie mit Disney+ (Internetverbindung erforderlich, einige Regionen unterstützen dies möglicherweise nicht).
- ㉑ **USB**: Drücken Sie, um einen Multimedia -Spieler einzugeben.
- ㉒ **Medienkontrolle**: Schneller Vorlauf/Rücken Spielen Sie das letzte/nächste Programm Spiel-/Pauseprogramm

*Google Assistant ist in bestimmten Ländern und Regionen und in bestimmten Sprachen nicht verfügbar. Die Verfügbarkeit der Dienste variiert je nach Land und Sprache.

FR

SALORA



SMART TV

MANUEL D' INSTRUCTIONS

MODÈLE NO.: 24QHG6500

IMPORTANT:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de lire et d'utiliser ce téléviseur.
Gardez ce manuel à portée de main pour référence future.

Sommaire

Information de Sécurité.....1

Précautions de sécurité importantes 1

Boutons et connexions du téléviseur.....2

Boutons et connexions du téléviseur.....2

Installer et connecter le téléviseur.....3

Instructions d'installation du meuble TV.....3

OSD 4

 1. Configuration initiale 4

 2. ACCUEIL 9

 3. Paramètres.....9

 4. Réglage de la source TV.....11

 5. Comptes et Profils 12

Assistance.....13

Spécifications 14

Télécommande 15

Information de Sécurité

	Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une ouverture matérielle dans la documentation accompagnant l'appareil.	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR
	Avertissement: Le symbole d'éclair avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit qui peut être d'une amplitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes.	Des hautes tensions sont utilisées dans le fonctionnement de ce produit, pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle de l'armoire, confiez l'entretien à un personnel de service qualifié. Si le téléviseur change ou un réglage grossier, un choc électrique peut être endommagé, veuillez ne pas essayer d'ouvrir une machine de maintenance, les centres de contact client doivent être examinés.

Précautions de sécurité importantes


- 1) Lisez attentivement ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions en lieu sûr.
- 3) Respectez tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- 6) Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
- 7) N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. **Installez** l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 8) Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur, un distributeur d'air chaud, un four ou près d'un équipement (y compris l'amplificateur) générateur de chaleur.
- 9) Votre téléviseur est équipé soit d'une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre dispose de deux lames et d'une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche est conçue pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'ajuste pas à votre prise de courant, faites appel à un électricien pour remplacer votre prise de courant afin qu'elle aille avec la fiche de votre téléviseur.
- 10) Ne pas écraser ou endommager le cordon d'alimentation.
- 11) Utilisez exclusivement des fixations et accessoires (fournis avec le téléviseur) homologués par le fabricant.
- 12) Utilisez exclusivement des chariots, des socles, trépieds ou tables TV que nous approuvons. Si vous utilisez un(e) chariot/table avec votre téléviseur, soyez prudent lors de son déplacement afin éviter qu'il ne bascule.
- 13) Débranchez à la fois le téléviseur et l'antenne en cas de foudre et orage ou s'il est inutilisé pendant une période prolongée. 
Prudence:
 - 14) Pour réduire les risques d'incendie ou choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
 - 15) La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, et doit être facilement accessible pendant l'utilisation.
 - 16) La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
 - 17) Ne pas installer le téléviseur dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque, un coffre ou autre espace réduit. Assurez-vous qu'il y ait une ventilation adéquate et que les instructions du fabricant soient respectées.
 - 18) Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou aux éclaboussures. Ne placez pas d'objets contenant de l'eau sur l'appareil.
 - 19) Ne placez pas de sources de danger sur l'appareil (telles que des objets remplis de liquides, de bougies allumées).
 - 20) Montage mural ou du plafond- L'appareil doit être monté au mur ou au plafond, en suivant les recommandations du fabricant.
 - 21) Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles à proximité de flammes nues, ou autres sources de chaleur, notamment l'exposition directe à la lumière du soleil. Pour empêcher tout incendie, garder à tout moment les bougies ou autres flammes loin du téléviseur, la télécommande et piles. 
 - 22) La sortie de courant USB est de 0.5A en opération normale.
Les instructions suivantes concernant les modifications de l'appareil, sont réservées exclusivement au personnel d'entretien qualifié. Pour éviter le risque au choc électrique ne pas effectuer ces modifications sans être qualifié.
 - 23) N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, telles que la lumière du soleil, un feu ou similaire.
 - 24)  Cet appareil est de Classe II doté d'un double isolation électrique. Il a été conçu de manière que sa mise à la terre pur la sécurité électrique n'est pas nécessaire.
 - 25) Pour une fonctionnement optimale la température ambiante ne doit pas excéder le 35, degrés (maximum) sur une altitude maximum de 2000 mètres.

Boutons et connexions du téléviseur

Boutons du téléviseur

Remarque : La position et la disposition des boutons et des connexions pour différents modèles peuvent varier.


Une clé :

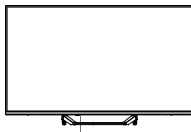

Appuyez sur ce bouton en mode veille pour allumer/éteindre le téléviseur.

Connexions TV


Remarque: Vous trouverez ci-dessous le menu des différents terminaux, l'emplacement et la disposition exacts, le nombre de modèles différents peut différer.

	Mini AV Port d'entrée TV pour connecter le câble Mini AV		Entrée USB Connectez un périphérique USB ici pour lire ses fichiers multimédias.
	ANT 75 Connectez le câble de l'antenne TV (75V/HF/UHF)		Sortie OPTIQUE Connectez le récepteur SPDIF.
	Fente CI Entrée de lecture de la carte CI (interface Elle requiert une carte CAM (Module d'accès conditionnel) utilisé pour La TV payante.		RJ45 Connecter à Internet.
	Entrada HDMI Entrada de señal digital desde el conector de video HDMI.		Sortie écouteur Quand les écouteurs sont branchés Les haut-parleurs sont inactifs.




* Ne touchez pas ou ne vous approchez pas des connecteurs HDMI et USB et ne laissez pas les décharges électrostatiques interférer avec le fonctionnement de ces connecteurs en mode de fonctionnement USB, sinon le téléviseur cessera de fonctionner ou le téléviseur cessera de fonctionner.

Boutons et connexions du téléviseur

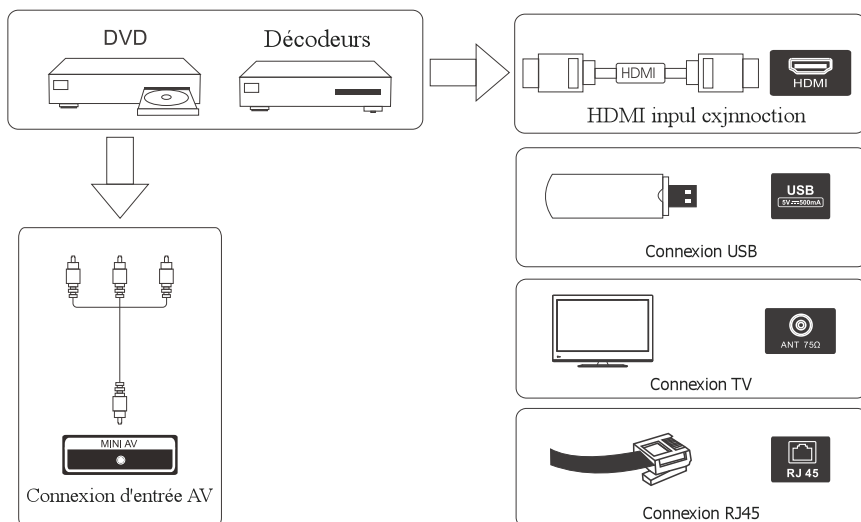

Installer et connecter le téléviseur

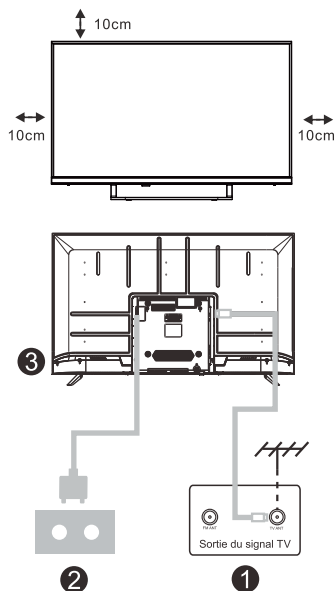

Installez votre téléviseur

Placez votre téléviseur dans un endroit qui peut supporter le poids du téléviseur.

Pour éviter tout danger, ne montez pas le téléviseur à proximité d'eau ou de chaleur extrême (comme un four, une source de lumière ou une bougie). Ne bloquez pas la ventilation à l'arrière du téléviseur.


Connectez la source de signal et la source d'électricité

1. Connectez le câble de l'antenne à la connexion RF à l'arrière ou sur le côté du téléviseur.
2. Branchez le téléviseur dans la prise murale (AC 100-240V~ 50/60Hz). Le cordon d'alimentation fourni est uniquement disponible pour ce modèle.

Allumez le téléviseur

3. En mode veille, le voyant d'alimentation sera rouge. Appuyez sur le bouton d'alimentation du téléviseur ou de la télécommande. Le feu passera au vert.

Remarque : Si le modèle est équipé d'un emplacement pour carte CI sur le dessus et d'un bouchon en silicone dans l'emballage, veuillez insérer ce dernier dans l'emplacement lorsqu'aucune carte CI n'est utilisée. Aucune action n'est requise pour les modèles avec emplacement, mais sans bouchon en silicone.




Remarque : Image à des fins de référence uniquement.

Instructions d'installation du meuble TV

1. Ouvrez la boîte et retirez le téléviseur, les accessoires et le socle (certains modèles n'ont pas un socle) de la boîte.
2. Pour ne pas endommager le téléviseur, recouvrez l'écran d'un chiffon doux et placez la télévision face vers le bas sur une surface plane et stable.
3. Vissez la base sur le téléviseur.
4. L'installation est complète.

Remarque : Le photo à titre indicatif.
Modèle actuel prévaut en tout temps.

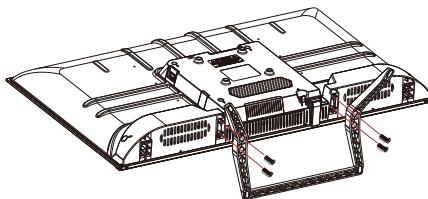

Configuration initiale


1. Configuration initiale

Pour la configuration initiale, le guide de configuration à l'écran vous guidera lors de la configuration de votre téléviseur. Veuillez suivre le guide pour configurer correctement votre téléviseur.

1.1 Appairage de la télécommande Bluetooth


1. Appuyez simultanément sur 'RETOUR←' et 'Accueil'  sur la télécommande pour entrer dans le mode d'appairage Bluetooth.

Le voyant de la télécommande clignote lors du démarrage du mode d'appairage.

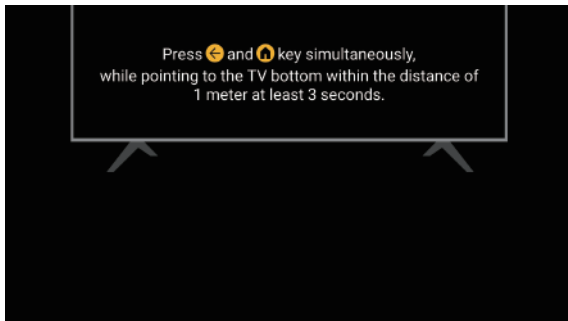


1.2 Sélection de la langue

Utilisez les $\wedge/\vee$ pour sélectionner les langues du système, puis appuyez sur [OK] pour confirmer.

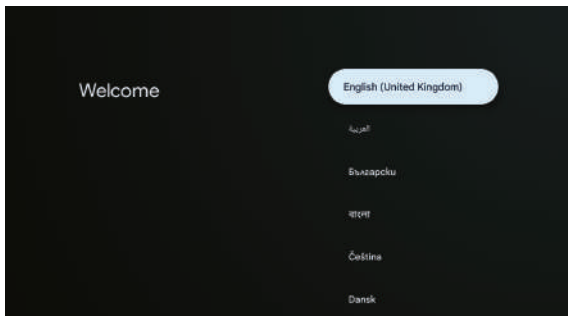

1.3 Sélectionnez votre région ou pays

Utilisez les $\wedge/\vee$ pour sélectionner votre région ou pays, puis appuyez sur [OK] pour confirmer.

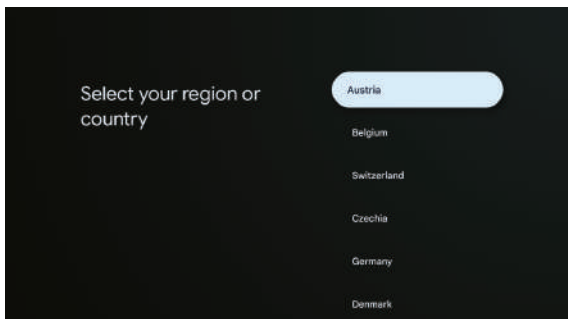


Configuration initiale

1.4 Configuration rapide avec votre téléphone

Suivez les instructions de l'application Google Home.


Note: Vous pouvez choisir «Configuration manuelle (avec télécommande TV)».

Tous les pays ne prennent pas en charge l'application Google Home, Les codes de configuration varient selon les téléviseurs, veuillez vous référer au logiciel réel.

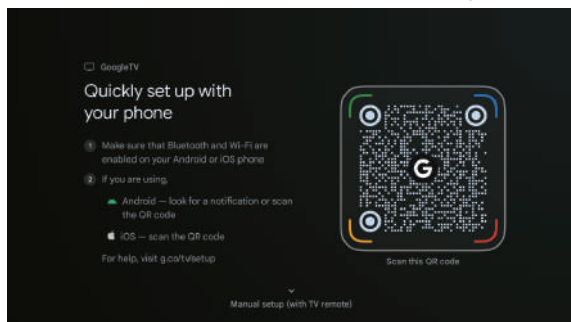



1.5 Sélectionnez le mode TV

Utilisez les $\wedge/\vee$ pour sélectionner la Mode de votre téléviseur, puis appuyez sur [OK] pour confirmer.

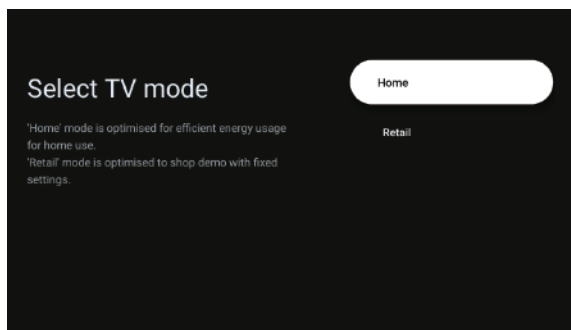

1.6 Configurer le réseau wifi


Appuyez sur $\wedge/\vee$ pour sélectionner le Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter, entrez le mot de passe, puis confirmez la connexion. Si vous sélectionnez "Ignorer", cela peut être effectué dans la page d'accueil ou le menu des paramètres.

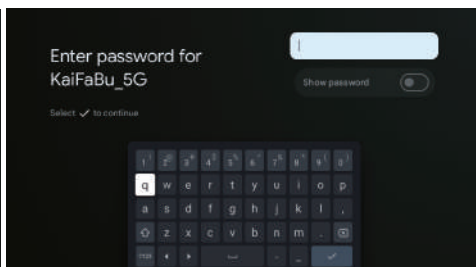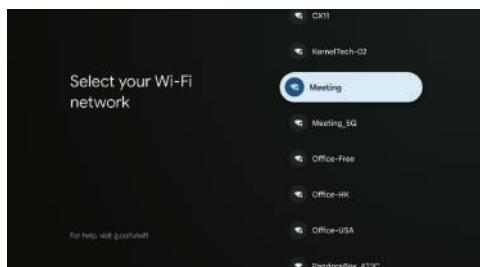

Configuration initiale


1.7 Conditions d'utilisation

En acceptant les Conditions d'utilisation de Google pour améliorer l'expérience du produit, sélectionnez "Accepter" pour procéder à cette condition.

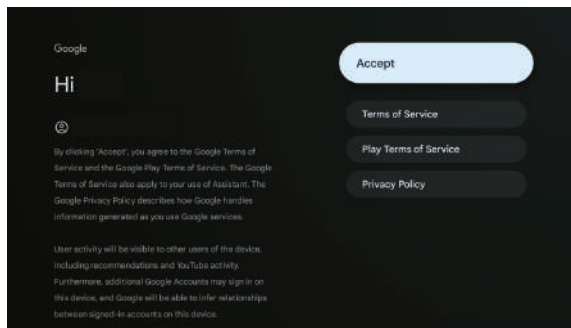


1.8 Services Google

Sélectionnez "Accepter" pour confirmer si vous souhaitez que votre position soit identifiée sur votre Google TV et acceptez d'envoyer automatiquement des informations de diagnostic à Google pour améliorer votre expérience.

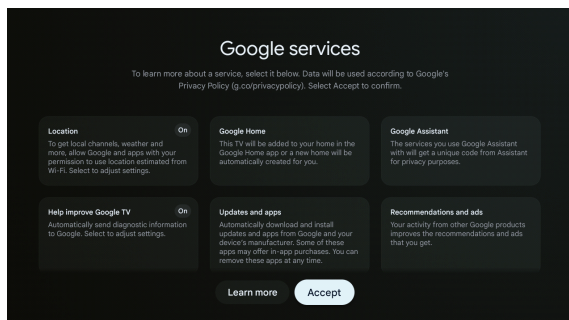

1.9 Sélectionnez une maison


Appuyez sur les boutons $\wedge$ / $\vee$ pour sélectionner une maison, puis appuyez sur le bouton [OK] jusqu'à la page suivante.

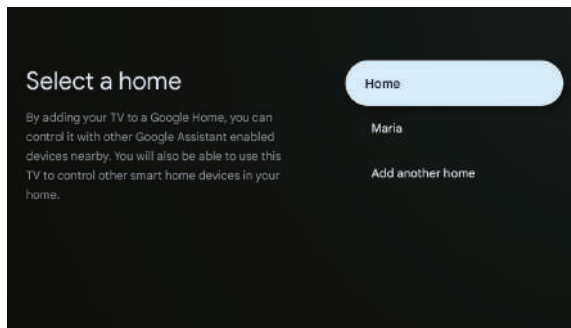

Configuration initiale


1.10 Sélectionnez une pièce

Appuyez sur les boutons $\wedge$ / $\vee$ pour sélectionner une pièce, puis appuyez sur le bouton [OK] jusqu'à la page suivante.

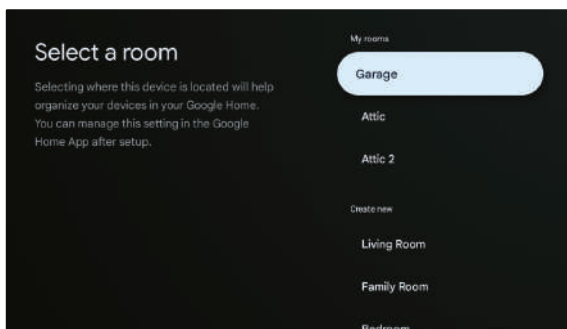


1.11 Recherche sur toutes vos applications TV

Appuyez sur les boutons $\wedge$ / $\vee$ pour sélectionner «Autoriser» ou «Non merci», puis appuyez sur le bouton [OK] jusqu'à la page suivante.

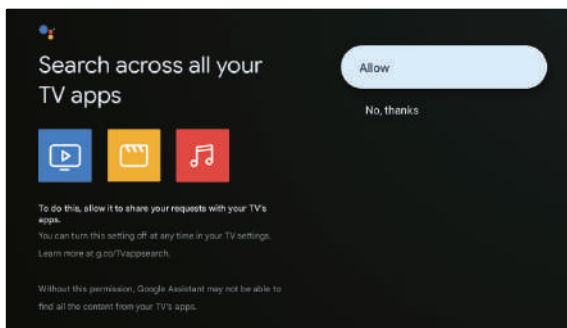

1.12 Choisissez vos services


Appuyez sur les boutons $\wedge$ / $\vee$, $\leftarrow$ / $\rightarrow$ pour choisir vos applications et appuyez sur le bouton [OK] pour le confirmer.

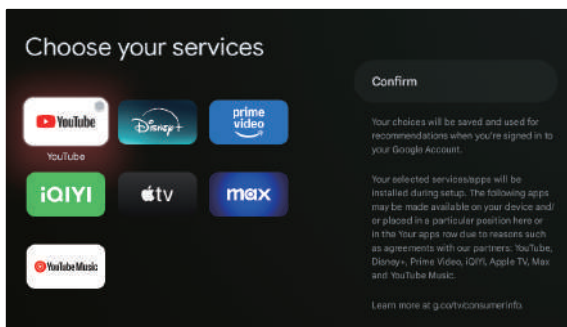

Configuration initiale

1.13 Politique de confidentialité du réseau



Appuyez sur le bouton [OK] jusqu'à la page suivante.

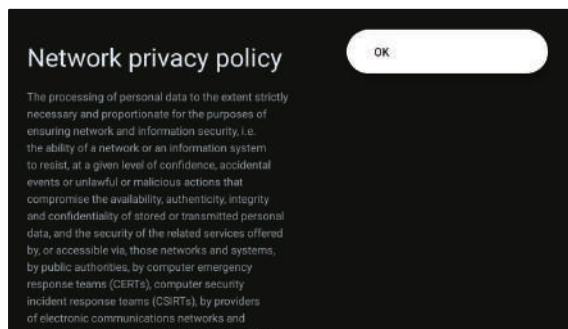

1.14 Réglage du mode Tuner

Sélectionnez Antenne/Câble/Satellite pour scanner la chaîne de télévision.


Si vous sélectionnez "Ignorer", l'analyse des canaux peut être effectuée dans le menu.

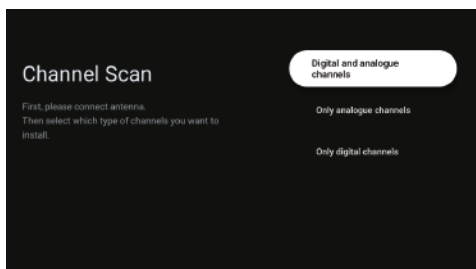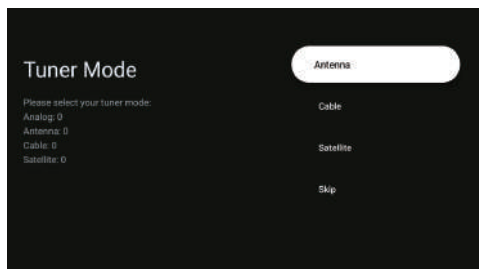

1.15 Installation de lecture auto.

Sélectionnez Installer ou désinstaller les apps recommandées et les apps Google à l'aide de ce processus.


Sélectionnez "Aller sur Google TV" à la page suivante.

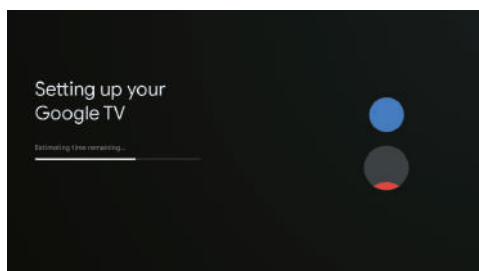

ACCUEIL

2. ACCUEIL

Une fois que vous avez terminé la configuration initiale, vous allez maintenant entrer dans l'écran d'accueil ou appuyer sur  pour afficher la page d'accueil.

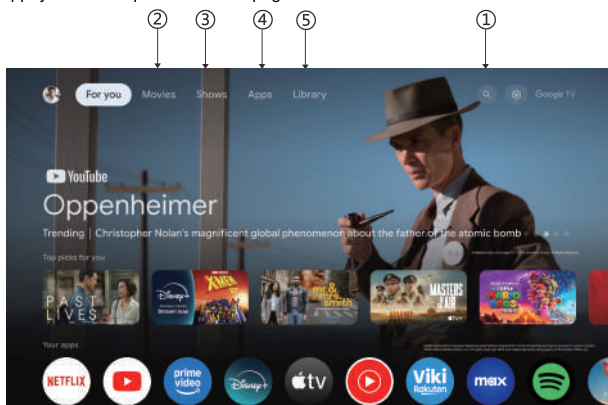

* Certains pays L'interface utilisateur de l'écran d'accueil peut afficher une image différente de l'image ci-dessus, veuillez vous référer au produit pour plus de détails.

1. Recherche

Utilisez votre voix pour accéder à des émissions, appareils de commande et plus encore, il suffit de demander à Google.

2. Films & 3. Émissions

Regardez vos films et émissions préférés ou découvrez de nouveaux favoris au même endroit.

4. Apps

Téléchargez et accédez à vos applications préférées pour découvrir des films, des émissions, des jeux et plus encore.

5. Bibliothèque

Gardez toutes vos émissions et films dans une seule liste de surveillance.

Paramètres


3. Paramètres

Permet de définir diverses performances de votre téléviseur.

1. Appuyez sur < / > bouton pour sélectionner "Tous les paramètres" qui se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran.

2. Appuyez sur $\wedge/\vee$ pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu Paramètres.

3. Appuyez sur [OK] pour entrer.

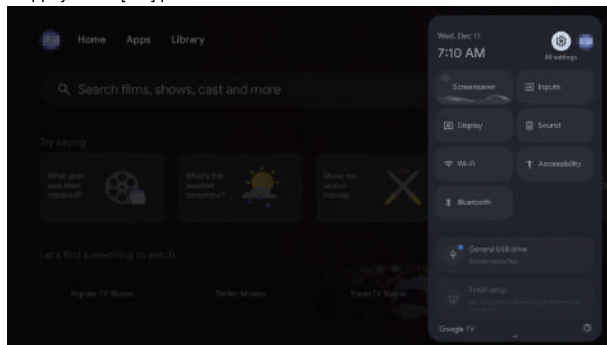


Paramètres

Canal et entrées

Affichez le sous-menu d'analyse en fonction des différents modes d'installation des canaux.


1. Appuyez sur $\wedge/\vee$ pour sélectionner "Canaux et entrées".
2. Appuyez sur [OK] pour entrer "Canaux", puis appuyez sur $\wedge/\vee$ pour choisir Analogique, Antenne, Câble, etc. pour scanner les canaux.
3. Appuyez sur $\wedge/\vee$ pour sélectionner "Entrées", appuyez sur [OK] pour entrer "Entrées", puis appuyez sur $\wedge/\vee$ pour choisir HDMI 1, HDMI2, HDM3, Composite, etc.

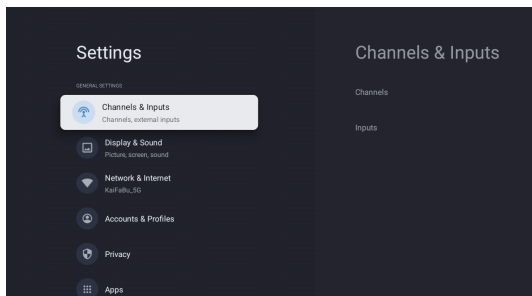

Réseau & Internet

Ajustez tous les paramètres réseau et vérifiez la connexion si vous rencontrez des problèmes de connexion.


1. Appuyez sur $\wedge/\vee$ pour sélectionner "Réseau et Internet" dans le menu Paramètres.
2. Appuyez sur $\wedge/\vee$ pour sélectionner: Wi-Fi / Ajouter un nouveau réseau / Analyse toujours disponible / Paramètres proxy / Paramètres IP.

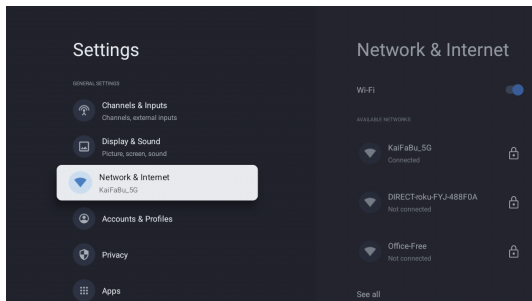

Système

1. Appuyez sur $\wedge/\vee$ pour sélectionner les options À propos, Date et Heure, Minuterie, Langue, Entrées, Image, Son, Assistant Google, Réinitialiser et autres.

2. Appuyez sur [OK] pour accéder à la sous-option correspondante.

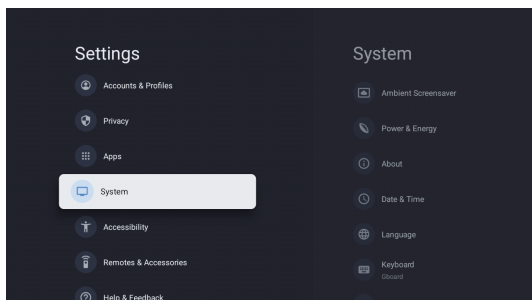


Paramètres

Accessibilité


Le logiciel est configuré avec EAA par défaut. Lors de l'activation de la fonction EAA, il est nécessaire de spécifier la fonction correspondante à activer en fonction des exigences réelles: Talkback, texte à la parole, échelle de texte, texte en gras, correction des couleurs, raccourci d'accessibilité, accessibilité au clavier, accès de commutation, description de l'audio, légendes, texte à contraste élevé.

Appuyez sur "Paramètres"  "Boutons" pour sélectionner la fonction EAA, puis appuyez sur le bouton [OK] / [➤] pour entrer.

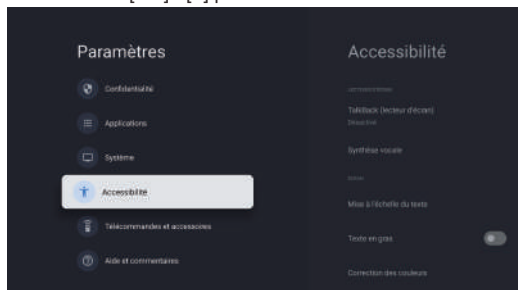


À propos

1. Appuyez sur $\wedge/\vee$ pour vérifier des informations supplémentaires telles que la Mise à jour du système, le Nom de l'appareil, le Redémarrage, l'État, etc.
2. Appuyez sur $\leftarrow$ pour revenir au menu précédent.

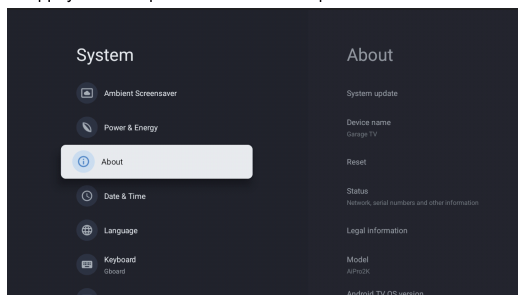

Réinitialisation d'usine

Si l'option Réinitialisation d'usine est sélectionnée, toutes les données de la mémoire interne de votre appareil seront effacées, y compris les informations relatives à votre compte Google, les données et paramètres système et apps, ainsi que les applications téléchargées.

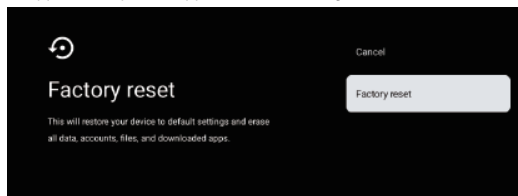

Réglage de la source TV


4. Réglage de la source TV

Pour accéder à la source TV dans la page d'accueil :

Appuyez sur le bouton  ou sélectionnez «**Live TV**» sur la page d'accueil.

Entrez "Live TV" pour rechercher des programmes télévisés via tuner, Switch Source, etc.


Réglage de la source TV

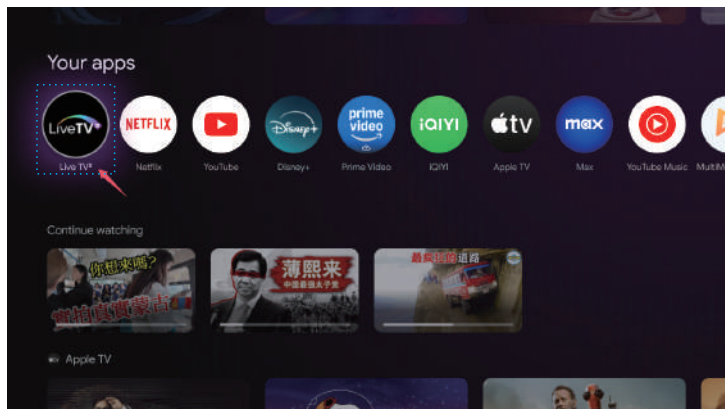

Comptes et Profils

5. Comptes et Profils

Pour avoir accès aux apps et les télécharger, vous devez vous connecter avec un Compte Google.

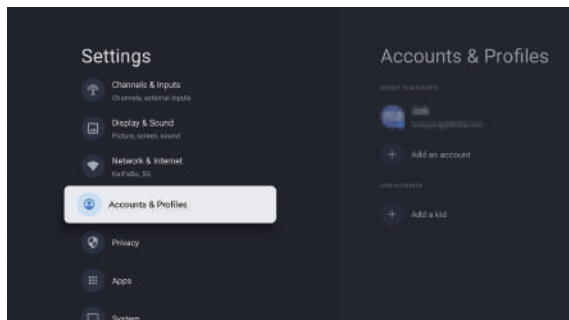

Une fois connecté à votre compte Google, vous serez amené à la page d'accueil. De là, vous pouvez parcourir plus de 400 000 films et épisodes télévisés de vos services de streaming - en un seul endroit, et organisé par les genres et les sujets qui vous intéressent le plus.



* Les photos ci-dessus sont à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer au produit pour plus de détails.

Assistance

Alimentation coupée	Contrôlez si le cordon d'alimentation est branché. S'il n'y a pas d'alimentation, débranchez le cordon, arrêtez pendant 60 secondes et branchez-le. Mettez le téléviseur en marche.
Mauvaise réception du signal	- Un image double ou fantôme pourraient être visible sur l'écran, s'il y ont des grands bâtiments ou des montagnes à votre proximité. Vous pouvez régler l'image manuellement : réglez la position de l'antenne externe. - Quand vous utilisez une antenne interne, parfois la réception du signal pourrait être plus difficile. Réglez la position de l'antenne pour une réception optimale. Si la réception ne s'améliore pas, il faut utiliser une antenne externe.
Pas de l'image	- Contrôlez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement branchée. - Contrôlez les autres chaîne, si le problème persiste.
Vidéo s'affiche sans son	- Augmentez le volume. - Contrôlez si le téléviseur est en mode Mute.
Il y a du son, mais le vidéo ne s'affiche pas ou est décoloré	Réglez la contraste et Luminosité.
Bruits statiques influent la qualité du vidéo et son	Contrôlez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement branchée.
Des lignes d'interférences sur l'écran	Les appareils électriques, comme un sèche cheveux ou un aspirateur, pourrait provoquer des interférences avec votre téléviseur. Éteignez ces appareils.
La télécommande ne fonctionne pas	- Contrôlez si la confection plastique est enlevée de la télécommande. Essayez d'utiliser la télécommande plus proche du téléviseur. Contrôlez si les piles sont correctement insérées, ou changez les piles. - Le téléviseur se met en mode Veille automatiquement si le téléviseur ne reçoit pas une réponse dans quelques minutes.
Pas de Vidéo (mode PC)	Contrôlez si le câble HDMI est correctement branché au port, ou si le câble n'est pas plié.
Lignes verticales clignotent (mode PC)	Entrez le menu principal et réglez le Centre V pour éliminer les lignes verticales.
Lignes Horizontales visibles (mode PC)	Entrez le menu principal et réglez le Centre V pour éliminer les lignes horizontales.
Luminosité de l'écran est trop forte/faible	Réglez la luminosité ou la contraste dans le menu principal.
Pas de réponse du PC	Contrôlez si la résolution de l'écran du PC est compatible avec la résolution du téléviseur.
Lignes visible quand un dispositif est branché avec le port RCA	Assurez-vous que vous utilisez un câble de bonne qualité.
Problèmes non résolus	Débranchez le cordon d'alimentation et arrêtez pendant 30 secondes puis branchez-le. Si le problème reste non résolu, n'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même. Veuillez contacter le service clientèle

Ne laissez pas votre téléviseur affichant un image statique ou immobile, comme un vidéo pausé ou l'affichage d'un menu pendant une longue période de temps, cela pourrait provoquer de dommage à l'écran et causer « un image résiduelle » ou « un image fantôme ».

Spécifications

Taille de l'écran	Consommation en énergie	Principaux accessoires
24"	36W	Guide de l'utilisateur x1 Télécommande x1 Cordon d'alimentation x1 Batteries AAA x2 (Optionnel)
32"	56W	
39"	60W	
40"/42"/43"	90W	
50"	100W	
55"	110W	
58"	120W	
65"	160W	
70"	180W	
75"	250W	
85"	300W	

★ DURÉE DE VIE : 60 000 heures

	Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
	Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

ATTENTION

N'installez jamais un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées si l'on prend de simples précautions telles que :

1. Utiliser les types de meubles ou de supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
2. N'utiliser que des meubles capables de supporter le téléviseur en toute sécurité.
3. S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble support.
4. Ne pas placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
5. Ne pas placer le téléviseur sur des tissus ou d'autres matériaux qui peuvent se retrouver entre le téléviseur et le meuble support,
6. Sensibiliser les enfants aux dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si votre téléviseur actuel est conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

Vis pour montage mural : 22-24 pouces M4, 28-75 pouces M6, 77 pouces M8, 85 pouces M6, 100 pouces M8.
Remarque : Ne pas le suspendre à un angle pour éviter qu'il ne tombe.

Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC. Google, YouTube, Google Cast, Accueil de Google et les autres marques sont des marques commerciales de Google LLC.

Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays. La disponibilité des services varie selon les pays et les langues.

Ce manuel d'utilisation est conçu uniquement à titre de référence.

Télécommande



- ① Bascule le téléviseur entre le mode ON et le mode veille.
- ② Lumière indicatrice.
- ③ Muet ou restaurer votre son télévisé.
- ④ **TEXT** : Appuyez sur pour entrer le télétexte lorsque vous jouez au programme.
- ⑤ Infos: Affiche les informations de canal actuelles telles que l'heure actuelle et le nom du canal.
- ⑥ Entrées: Afficher / sélectionner les options de source de signal.
- ⑦ Assistant Google:
Parlez à Google pour contrôler votre téléviseur en utilisant votre voix.
- ⑧ Enfants: Passez en mode enfants.
- ⑨ **Paramètre**: Dans la page d'accueil, ce bouton est la fonction "tableau de bord". Sur le téléviseur en direct, ce bouton est une fonction "menu".
- ⑩ Boutons de navigation: Curseur vers le haut / gauche / droite / vers le bas.
- ⑪ Dos: Appuyez sur pour revenir dans les menus.
- ⑫ Guide en direct: Ouvrez le TV en direct EPG.
- ⑬ MAISON: Affiche l'écran d'accueil.
- ⑭ **Audio**: Affiche la liste des langues audio et sélectionnez une langue audio ou un format audio si disponible (uniquement applicable lorsque le programme télévisé se dispose de cette fonctionnalité).
- ⑮ TV en direct: Lancez à la télévision en direct.
- ⑯ **Subt**: Légende proche.
- ⑰ Netflix:
Se connecte à Netflix pour consulter des émissions de télévision en ligne et des films (connexion Internet requise).
- ⑱ Vidéo principale:
Se connecte à Prime Video (connexion Internet requise).
- ⑲ YouTube:
Se connecte à YouTube (connexion Internet requise).
- ⑳ **Disney +**:
Se connecte à Disney + (connexion Internet requise, certaines régions peuvent ne pas la prendre en charge).
- ㉑ **USB**: Appuyez sur pour entrer le joueur multimédia.
- ㉒ **Contrôle des médias**: Avance / retour rapide
Jouez le dernier / le programme suivant
Programme de lecture / pause

*Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays. La disponibilité des services varie selon les pays et les langues.