



SALORA

GEBRUIKSAANWIJZING
BEDIENUNGSANLEITUNG
OPERATING INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI

32HL110

KLEURENTELEVISIE MET AFSTANDSBEDIENING
FARBFERNSEHGERÄT MIT FERNBEDIENUNG
COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL
TELEVISEUR COULEUR A TELECOMMANDÉ

Inhoudsopgave

Veiligheidsinformatie.....	2
Markeringen op het product.....	2
Milieu-informatie	3
Functies	4
Accessoires, inbegrepen	4
Stand-by meldingen.....	4
TV bedieningstoetsen & bediening	4
Het gebruik van de tv-toetsen los te koppelen van het netwerk.....	5
De batterijen in de afstandsbediening plaatsen.....	6
Stroomaansluiting.....	6
Antenne aansluitingen.....	6
Licentiedienstbediening	6
Voorleidingsinformatie	7
Specificaties	7
Afstandsbediening	8
Aansluitingen	9
Aan/uitschakelen	10
Eerste Installeatie	10
Media aansluiten via USB-ingang	11
Media browser	11
CEC	11
Instellingen Menu inhoud	13
Algemene tv-bediening	18
Het gebruik van de zenderlijst	18
Ouderen/taaltoezicht instellingen configureren	18
Elektronische programmagids	18
Telefoon diensten	19
Bijverkering van software	19
Probleemplossen & tips	19
PC-Invoer normale weergavemodi	20
Av HDMI - signal compatibiliteit	20
Ondersteunende DIVX-resoluties	21
DVB-functionaliteitsinformatie	21

Veiligheidsinformatie



OPGELET

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN

NET OPVOPENEN

OPGELET: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN VERMIJDEND, OF HET ACHTERpaneel NIET TOESTE BEVATGEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIK MΟΤEN WORDEN ONDERHOUDEN, LAAV ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN BEVOEGD ONDERHOUDEURS PERSONEEL.

In extreme weersomstandigheden (storm, bliksem) en tijdens lange periodes van inactiviteit (vakantie op vakantie) moet u de bekabeling van het netwerk. De stekker dient om het tv-toestel los te koppelen van het elektriciteitsnet en moet daarom gemakkelijk te bedienen zijn. Als het televisietoestel niet elektrisch wordt losgekoppeld van het elektrische net zal het apparaat stroom verbruiken voor alle situaties, zelfs als de televisie in stand-by staat of uitgeschakeld is.
Opmaking: Volg de instructies op het scherm om de vervaante functie te bewerken.

BELANGRIJK – Lees deze instructies volledig voor u de televisie installeert en in gebruik neemt.

WAARSCHUWING: Dit apparaat is bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) die in staat zijn verantwoordelijk de werking van een dergelijk apparaat, zonder toedracht, tenzij zij onder toezicht staan van de instructies hebben ontvangen met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon die instaat voor hun veiligheid.

• Gebruik dit televisietoestel op een hoogte van minder dan 5000 meter boven de zeespiegel, in droge locaties en in regios met een gemiddeld tropisch klimaat.

• Het televisietoestel is bedoeld voor huishoudelijk en gelijkaardig algemeen gebruik maar het mag ook in openbare ruimten worden gebruikt.

• Voor ventilatiedelen indien mogelijk minimaal 5cm vrije ruimte laten rond de televisie.

• De ventilatieve mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen te blokkeren of blokkieren met items zoals een krant, tafelkleedjes, gordijnen, etc.

• De stekker van het netsnoer moet leemveilig bereikbaar zijn. Plaats het toestel, een meubelstuk of andere objecten niet op het netsnoer. Een beschadigd snoer/stekker kan brand veroorzaken of een elektrische schok veroorzaken. Neem het netsnoer beet bij de stekker en verwijder de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Raak het netsnoerde snoer steekker nooit aan met natte handen want dit kan kortsluitingen of elektrische

schokken veroorzaken. Leg geen knopen in het snoer of bind het niet samen met andere snoeren. Indien beschadigd moet het vervangen. Dit mag alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel.

• Stel de televisie niet bloot aan spatten of druppels en plaats geen voorwerpen die gevuld zijn met een vloeistof zoals vazen, kopjes, etc. op boven de televisie (bijv op een reik boven het toestel).

• Stel de televisie niet bloot aan direct zonlicht of plaats open warmten warmtraktoren zoals een elektrische verwarming, radiator, etc. In de buurt van het televisietoestel.

• Plaats de televisie niet op de vloer en hellende oppervlakken.

• Om verbrandingsgevaar te voorkomen, moet u plastic zakken uit de buurt van baby's, kinderen en huisdieren houden.

• Beweeg de sand zorgvuldig op de televisie. Als de sand voorzien is van verminderen, moet u deze stevig aandrukken om te verminderen dat de televisie kan kantelen. U mag de schroeven niet te hard aandrukkken en u moet de rubberen feet hard correct aanbrengen.

• U mag de batterijen niet wegpoelen in het vuur of in de gevallen en brandbaar materiaal.

WAARSCHUWING - Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur of dergelijke.

WAARSCHUWING - Overdag geluid van telefoons kan gehoorbeschade veroorzaken.

BOVEN ALLES - NOoit iemand, zeker geen kinderen, toelaaten iets te brengen der gaten, spleuwen of andere openingen van de behuizing.

Risico op ernstige letsel of fatale gevolgen



Opmerkingen op het product

De volgende symbolen worden gebruikt op de producten als markerpunkt voor restricties en voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies. Elk verklaring wordt beschouwd dat het product enkele relevante markeringen draagt. Merk op dat dergelijke informatie belangrijk is om veiligheid redenen.

Klasse II apparatuur: Dit apparaat is, zodanig ontworpen dat het geen vaste aansluiting vereist op een elektrische aarding.

□

Spanningvoerende terminal: De gemarkeerde terminal(s) zijn spanningvoerend onder normale operationele voorwaarden.

Opgelijst te operatieve instructies: De gemarkeerde zone(s) bevatten door de gebruiker verlangbare knoppenbevelen.

KLASSE 1 LASER PRODUCUT

LASER PRODUCT

U mag de batterij niet inslikken want dit houdt een risico op chemische brandwonden. Dit product kent een knoppenbevel dat ingesukt kan ditzelfde veroorzaakt. Als u een ernstige interne brandwonden veroorzaakt en faalt intern. Bewaar nieuwe en oude batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijcompartiment niet veilig afsluit, mag u het product niet blijven gebruiken en moet u het uit de buurt van kinderen bewaren. Als denkt dat batterijen mogelijk werden ingesukt of in een lichaamsdeel wordt gestoken, moet u onmiddellijk medische zorg inroepen.

Een televisie kan vallen en ernstig letsel leiden of overlijden veroorzaken. Toefallen kan, indien het bijvoorbeeld door kinderen kan worden verworpen door een oudere. Zorg daarom voor de televisie omhoog te hangen of de televisie aan de fabrikant van de televisieën worden aangeboden.

Gebrek ALTIJD meubels die de TV-seizoen kunnen ondervinden.

Zorg ALTIJD voor dat de televisie zich niet aan de rand van de ondersteunende meubelen ophangt. Leer kinderen de gevaren van klimmen op meubels om de televisie van de bediening ervan te bereiken.

Leid ALTIJD snoeren en kabels die op uw televisie zijn aangesloten, zodat ze niet kunnen vallen of gedraaid, getrokken of gespit.

Plaats de televisie NOoit op een instabiele lokale voorbedrakken of boekenkasten) zonder dat zowel de achterkant als de televisie op een geschikte drager is verankerd.

Plaats de televisie NOoit op een doek of ander materiaal dat zich tussen de televisie stelt en de ondersteunende meubelen beïndert.

Plaats NOoit items die kinderen kunnen vallen om te klimmen, zoals speelgoed en artstukken tegen, op de televisie of meubels waarop de televisie is geplaatst.

De Energiebesparingsinstellingen staan in het instellingen->Beeldmenu.
Als iv geen ingangs-signalen ontvangt (bijv. van een antenne of HDMI-bron) gedurende 3 minuten slaat de tv op stand-by. Wanneer u de volgende maal inschakelt, vermindert het volgende bericht: "TV automatisch overschakeld op de stand-by-modus omdat er gedurende een lange periode geen signalen was."

De Automatische TV uit optie (in het menu Instellingen->Systeem->Instellingen >Men) kan stand-by worden ingesteld op een waarde tussen 1 en 8. Als deze instelling ingesteld is op **UIT** en de televisie ingeschakeld is, gaat het en niet wordt een bericht gedurende ingesette tijdsduur schakelt het apparaat over op de stand-by-modus nadat de televisie ingeschakeld is. Wanneer u de tv van de volgende maal inschakelt, verschift het volgende bericht: "TV automatisch overschakeld op de stand-by-modus omdat er gedurende een lange periode geen bewerking werd uitgevoerd". Voor de TV overschakelt naar de Stand-by modus verschillende diensten. Als een knop indruk, schakelt de TV over naar de stand-by-modus na een wachttijd van ca. 5 minuten. U kunt ja markeren en drukken op OK om de tv onmoeilijk over te schakelen naar de stand-by-modus. Als u nee selecteert en drukt op OK blifft de TV ingeschakeld. U kunt ook verkiezen de **Automatische TV uit** functie selecteren via dit diaologvenster. Selecteer **Uitschakelen** en druk op OK. De TV blifft ingeschakeld en de functie wordt gemanied. U kunt deze functie opnieuw instellen door de instelling in het menu **Instellingen->Systeem->Men**.

WAARSCHUWING

U mag de batterij niet inslikken want dit houdt een risico op chemische brandwonden.

Als denkt dat batterijen mogelijk werden ingesukt of in een lichaamsdeel wordt gestoken, moet u onmiddellijk medische zorg inroepen.

WAARSCHUWING

Een televisie kan vallen en ernstig letsel leiden of overlijden veroorzaken. Toefallen kan, indien het bijvoorbeeld door kinderen kan worden verworpen door een oudere. Zorg daarom voor de televisie omhoog te hangen of de televisie aan de fabrikant van de televisieën worden aangeboden.

Gebrek ALTIJD meubels die de TV-seizoen kunnen ondervinden.

Zorg ALTIJD voor dat de televisie zich niet aan de rand van de ondersteunende meubelen ophangt. Leer kinderen de gevaren van klimmen op meubels om de televisie van de bediening ervan te bereiken.

Leid ALTIJD snoeren en kabels die op uw televisie zijn aangesloten, zodat ze niet kunnen vallen of gedraaid, getrokken of gespit.

Plaats de televisie NOoit op een instabiele lokale voorbedrakken of boekenkasten) zonder dat zowel de achterkant als de televisie op een geschikte drager is verankerd.

Plaats de televisie NOoit op een doek of ander materiaal dat zich tussen de televisie stelt en de ondersteunende meubelen beïndert.

Plaats NOoit items die kinderen kunnen vallen om te klimmen, zoals speelgoed en artstukken tegen, op de televisie of meubels waarop de televisie is geplaatst.

De Onderhoudsmodus: De televisie kan alleen worden gebruikt voor de televisiefunctie. De televisie kan alleen worden gebruikt voor de televisiefunctie.

Opmerking: Schemt uit optie is niet beschikbaar als de televisie is op stand-by.

Opmerking: Schema uit optie is niet beschikbaar als de televisie is op stand-by.

Opmerking: Schema uit optie is niet beschikbaar als de televisie is op stand-by.

Opmerking: Schema uit optie is niet beschikbaar als de televisie is op stand-by.

WAARBEVESTIGING WAARSCHUWING

Lees de instructies voor uw televisie op de muur bevestigt.

De muurbestevigingskit is optioneel. Hij is verkrijgbaar bij uw lokale verder, indien niet gevonden met uw televisie.

U mag de televisie niet monteren aan het plafond of aan een hellende muur.

Gebruik de specifieke muurbestevigingschooien en overige accessoires.

Draai de muurbestevigingschooien stevig aan om te voorkomen dat de televisie zou vallen. U mag de schroeven niet te hard aandraaien.

Als het product niet blijven gebruiken en moet u het uit de buurt van kinderen bewaren.

Als denkt dat batterijen mogelijk werden ingesukt of in een lichaamsdeel wordt gestoken, moet u onmiddellijk medische zorg inroepen.

Afbeeldingen en illustraties in deze handleiding worden uitsluitend als referentie voorzien en ze kunnen verschillen van het reële uiterlijk van het product. Het ontwerp en de specificaties van het product kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kenniswegeing.

MILIEU-informatie

Deze televisie is milieuvriendelijk ontworpen. Om het energieverbruik te verlagen, kunt u de volgende stappen uitvoeren:

Als u Energiebesparing op Minimum
Medium, **Maximum** of **Auto**, zal de tv de energieconsumptie die nooit kunnen passen. Als u de achtergrondverlichting wilt instellen op een vaste waarde, stel in als **Aangetast** en pas dan de **achtergrondverlichting** manueel aan (onder **Energiebesparing** instelling), met de links- of rechtsknoppen of de afstandsbediening. Stel in als **UIT** om deze instelling uit te schakelen.

Opmerking: Beschrijven **Energiebesparing** opties kunnen variëren naargelang de geselecteerde **Modus** in het **Instellingen->Beeldmenu**.

Opmerking: Beschrijven **Energiebesparing** opties kunnen variëren naargelang de geselecteerde **Modus** in het **Instellingen->Beeldmenu**.

Opmerking: Beschrijven **Energiebesparing** opties kunnen variëren naargelang de geselecteerde **Modus** in het **Instellingen->Beeldmenu**.

Nederlands - 3 -

De Stand-by meldingen: Als iv geen ingangs-signalen ontvangt (bijv. van een antenne of HDMI-bron) gedurende 3 minuten slaat de tv op stand-by. Wanneer u de volgende maal inschakelt, vermindert het volgende bericht: "TV automatisch overschakeld op de stand-by-modus omdat er gedurende een lange periode geen signalen was."

De Automatische TV uit optie (in het menu Instellingen->Systeem->Instellingen >Men) kan stand-by worden ingesteld op een waarde tussen 1 en 8. Als deze instelling ingesteld is op **UIT** en de televisie ingeschakeld is, gaat het en niet wordt een bericht gedurende ingesette tijdsduur schakelt het apparaat over op de stand-by-modus nadat de televisie ingeschakeld is. Wanneer u de tv van de volgende maal inschakelt, verschift het volgende bericht: "TV automatisch overschakeld op de stand-by-modus omdat er gedurende een lange periode geen bewerking werd uitgevoerd". Voor de TV overschakelt naar de Stand-by modus verschillende diensten. Als een knop indruk, schakelt de TV over naar de stand-by-modus na een wachttijd van ca. 5 minuten. U kunt ja markeren en drukken op OK om de tv onmoeilijk over te schakelen naar de stand-by-modus. Als u nee selecteert en drukt op OK blifft de TV ingeschakeld. U kunt ook verkiezen de **Automatische TV uit** functie selecteren via dit diaologvenster. Selecteer **Uitschakelen** en druk op OK. De TV blifft ingeschakeld en de functie wordt gemanied. U kunt deze functie opnieuw instellen door de instelling in het menu **Instellingen->Systeem->Men**.

TV bedieningstoetsen & bediening

Keuken-LED: Niet afstandsbediening

Volledig geïntegreerde digitalekabel TV (DVB-T2/C)

HDMI-ingangen om andere apparaten aan te sluiten met HDMI-aansluitingen

USB-ingang

Instellingen op scherm (On-Screen Display)

Scart aansluiting voor externe apparaten (zoals Dvd-speler, PVR, video spelletjes, audio set, etc.)

Stereo geluidssysteem

Telefoon

Hoofdtelefoon aansluiting

Automatisch programmeersysteem

Manuele afstemming

Automatische uitschakeling na acht uur.

Slap timer

Kinderslot

Automatische geluids demping indien geen uitzending.

NTSC-weergave

PLL (Frequente zoeken)

Pz-ingang

Spelmodus (optioneel)

Accessoires inbagrepen

Afstandsbediening

Batterijhouder

Gebruikshandleiding

Opmaking: De positie van de bedieningstoetsen kan verschillen naargelang het model.

Uw TV heeft een enkele bedieningstoets. Deze toets biedt u de mogelijkheid de Stand-by aan Bron / Programma en Volume te bedienen van de TV.

Bediening met de bedieningstoetsen

- Druk op de bedieningstoets om het functieopties menu weer te geven.
- Druk daarna herhaaldelijk op de toets om de focus te verplaatsen naar de gewenste optie, indien nodig.

Nederlands - 4 -

2.3. Timers

U kunt timers instellen voor gebeurtenissen in de menu's. Druk op de knop **Return/Back of Menu** om een menu scherm af te sluiten.

Selecteren van de ingang

Van zodra u externe systemen hebt aangesloten op uw TV, kunt u overschakelen naar verschillende ingangen. Druk op de **Bron** knop van uw bedieningstoestel om rechtsreeks de ingangen te veranderen.

Zenders en volume wijzigen

U kunt de zender wijzigen en het volume aanpassen met de **Volume +/-** of **Programma +/-** knoppen op de afstandsbediening.

Het gebruik van het hoofdmenu van de televisie

Wanneer de **Knop Menu** is ingedrukt, verschijnt het hoofdmenu van de televisie onderaan het scherm. U kunt navigeren doorheen de menu items met de richtingsknoppen op de afstandsbediening. Om een item te selecteren of de submenu opties weer te geven van het geselecteerde menu drukt u op de knop **OK**. Wanneer u een menu-optie kent, kunnen een aantal submenu items van dat menu verschijnen bovenaan in de menubalk voor een snelle toegang. Om een item voor snelle toegang te gebruiken, marker het, druk op **OK** en stel het naar wens in met de richtingsknoppen Links / Rechts. Aan het einde drukt u op **OK** of de **Terug** toets om af te sluiten.

De televisie inschakelen: Druk op de bedieningstoestel en de TV schakelt in.

Volume wijzigen: Druk op de bedieningstoestel om het functiesmenu weer te geven en druk daarna herhaaldelijk op de knop om de focus te verplaatsen naar de **Volume + of Volume -** optie. Houd de toets 2 seconden ingedrukt om de geselecteerde optie te activeren. De kleur van het pictogram van de optie wijzigt indien geselecteerd. Druk daarna op de knop **OK** om het volume te vergroten of te verkleinen.

Zenders wijzigen: Druk op de bedieningstoestel om het functiesmenu weer te geven en druk daarna herhaaldelijk op de knop om de focus te verplaatsen naar de **Programma + of Programma -** optie. Houd de toets 2 seconden ingedrukt om de geselecteerde optie te activeren. De kleur van het pictogram van de optie wijzigt indien geselecteerd. Druk daarna op de toets om over te schakelen naar de volgende zender in de zenderslijst. Druk op **OK**.

De bron wijzigen: Druk op de bedieningstoestel om het functiesmenu weer te geven en druk daarna herhaaldelijk op de knop om de focus te verplaatsen naar de **Bron + optie**. Houd de toets 2 seconden ingedrukt om deze optie te activeren. De kleur van het pictogram van de optie wijzigt indien geselecteerd. Druk daarna op de knop **OK**.

Om een eerder aangemaakte timer te bewerken, selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer bewerken** en drukt u op **OK**. Vervolgens moet u de submenu opties naar wens en druk op **OK** om uw instellingen op te slaan.

Antenne aansluiting

Sluit de "antenne" of "kabel TV" stekker aan op de **ANTENNE INGANG (ANT)** aan de achterzijde van de televisie.



Achterzijde van de TV

Ant.

Antenne aansluiting

Sluit de "antenne" of "kabel TV" stekker aan op de **ANTENNE INGANG (ANT)** aan de achterzijde van de televisie.

Antenne aansluiting

Sluit de "antenne" of "kabel TV" stekker aan op de **ANTENNE INGANG (ANT)** aan de achterzijde van de televisie.

Achterzijde van de TV

Ant.

Antenne aansluiting

Sluit de "antenne" of "kabel TV" stekker aan op de **ANTENNE INGANG (ANT)** aan de achterzijde van de televisie.

Achterzijde van de TV

Ant.

Antenne aansluiting

Sluit de "antenne" of "kabel TV" stekker aan op de **ANTENNE INGANG (ANT)** aan de achterzijde van de televisie.

Antenne aansluiting

Sluit de "antenne" of "kabel TV" stekker aan op de **ANTENNE INGANG (ANT)** aan de achterzijde van de televisie.

Antenne aansluiting

Sluit de "antenne" of "kabel TV" stekker aan op de **ANTENNE INGANG (ANT)** aan de achterzijde van de televisie.

Antenne aansluiting

Sluit de "antenne" of "kabel TV" stekker aan op de **ANTENNE INGANG (ANT)** aan de achterzijde van de televisie.

Antenne aansluiting

Sluit de "antenne" of "kabel TV" stekker aan op de **ANTENNE INGANG (ANT)** aan de achterzijde van de televisie.

Antenne aansluiting

Sluit de "antenne" of "kabel TV" stekker aan op de **ANTENNE INGANG (ANT)** aan de achterzijde van de televisie.

Antenne aansluiting

Sluit de "antenne" of "kabel TV" stekker aan op de **ANTENNE INGANG (ANT)** aan de achterzijde van de televisie.

Antenne aansluiting

Sluit de "antenne" of "kabel TV" stekker aan op de **ANTENNE INGANG (ANT)** aan de achterzijde van de televisie.

Antenne aansluiting

Sluit de "antenne" of "kabel TV" stekker aan op de **ANTENNE INGANG (ANT)** aan de achterzijde van de televisie.

Antenne aansluiting

Sluit de "antenne" of "kabel TV" stekker aan op de **ANTENNE INGANG (ANT)** aan de achterzijde van de televisie.

te stellen. Druk op de knop **Return/Back of Menu** om een menu scherm af te sluiten.

Selecteren van de ingang

Van zodra u externe systemen hebt aangesloten op uw TV, kunt u overschakelen naar verschillende ingangen. Druk op de **Bron** knop van uw bedieningstoestel om rechtsreeks de ingangen te veranderen.

Zenders en volume wijzigen

U kunt de zender wijzigen en het volume aanpassen met de **Volume +/-** of **Programma +/-** knoppen op de afstandsbediening.

Het gebruik van het hoofdmenu van de televisie

Wanneer de **Knop Menu** is ingedrukt, verschijnt het hoofdmenu van de televisie onderaan het scherm. U kunt navigeren doorheen de menu items met de richtingsknoppen op de afstandsbediening. Om een item te selecteren of de submenu opties weer te geven van het geselecteerde menu drukt u op de knop **OK**. Wanneer u een menu-optie kent, kunnen een aantal submenu items van dat menu verschijnen bovenaan in de menubalk voor een snelle toegang. Om een item voor snelle toegang te gebruiken, marker het, druk op **OK** en stel het naar wens in met de richtingsknoppen Links / Rechts. Aan het einde drukt u op **OK** of de **Terug** toets om af te sluiten.

De televisie inschakelen: Druk op de bedieningstoestel en de TV schakelt in.

Volume wijzigen: Druk op de bedieningstoestel om het functiesmenu weer te geven en druk daarna herhaaldelijk op de knop om de focus te verplaatsen naar de **Volume + of Volume -** optie. Houd de toets 2 seconden ingedrukt om de geselecteerde optie te activeren. De kleur van het pictogram van de optie wijzigt indien geselecteerd. Druk daarna op de knop **OK** om het volume te vergroten of te verkleinen.

Zenders wijzigen: Druk op de bedieningstoestel om het functiesmenu weer te geven en druk daarna herhaaldelijk op de knop om de focus te verplaatsen naar de **Programma + of Programma -** optie. Houd de toets 2 seconden ingedrukt om de geselecteerde optie te activeren. De kleur van het pictogram van de optie wijzigt indien geselecteerd. Druk daarna op de knop **OK**.

De bron wijzigen: Druk op de bedieningstoestel om het functiesmenu weer te geven en druk daarna herhaaldelijk op de knop om de focus te verplaatsen naar de **Bron + optie**. Houd de toets 2 seconden ingedrukt om deze optie te activeren. De kleur van het pictogram van de optie wijzigt indien geselecteerd. Druk daarna op de knop **OK**.

Bediening via de afstandsbediening

Druk op de **Menu** toets van de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven. Gebruik de richtingsknoppen om de besturingsopties te selecteren.

Bediening via de afstandsbediening

Druk op de **Menu** toets van de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven. Gebruik de richtingsknoppen om de besturingsopties te selecteren.

Bediening via de afstandsbediening

Druk op de **Menu** toets van de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven. Gebruik de richtingsknoppen om de besturingsopties te selecteren.

Bediening via de afstandsbediening

Druk op de **Menu** toets van de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven. Gebruik de richtingsknoppen om de besturingsopties te selecteren.

Bediening via de afstandsbediening

Druk op de **Menu** toets van de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven. Gebruik de richtingsknoppen om de besturingsopties te selecteren.

Bediening via de afstandsbediening

Druk op de **Menu** toets van de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven. Gebruik de richtingsknoppen om de besturingsopties te selecteren.

Bediening via de afstandsbediening

Druk op de **Menu** toets van de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven. Gebruik de richtingsknoppen om de besturingsopties te selecteren.

Bediening via de afstandsbediening

Druk op de **Menu** toets van de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven. Gebruik de richtingsknoppen om de besturingsopties te selecteren.

Bediening via de afstandsbediening

Druk op de **Menu** toets van de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven. Gebruik de richtingsknoppen om de besturingsopties te selecteren.

Bediening via de afstandsbediening

Druk op de **Menu** toets van de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven. Gebruik de richtingsknoppen om de besturingsopties te selecteren.

Verwijderingsinformatie

Specificaties

TVUITZENDING	PAL/BG/D/K/SECAM BG/D/K
Kanalen ontvangen	VHF (BAND III) - UHF (BAND I), HYPERBAND
Digitale ontvangst	Volledig geïntegreerde digitale aansluitkabel-TV (DVBT-C)
Aantal instelbare kanalen	1.000
Kanaalindicator	Weergave op het scherm
RF Antenne-input	75 Ohm (net gebalanceerd)
Werkingsspanning	220-240V AC, 50Hz.
Geluid	Dolby-Nicam Stereo
Geleid uitgang stroom (WRMS) (% THD)	2.76
Stroomverbruik (W)	65W
TV afmetingen BlxH (net voet) (mm)	176 x 732 x 481
TV afmetingen BlxH (net voet) (mm)	517/8 x 732 x 435
Bedienpaneel	32"
Operatieomgevingstemperatuur en operatievochtigheid	0°C tot 40°C, 85% max.
[Andere landen buiten de Europese Unie]	vochtigheid

Europese Unie

Dit apparaat voldoet aan dat elektrische en elektronische uitrusting in de batterij met dit symbool niet met het gewone huisvuil mogen weggeworpen worden. De producten dienen naar een verzamelpunt te worden waar de recyclage, correcte behandeling, verzameling van elektrisch en elektronisch apparaat en batterijen plaatsvindt in navolging van uw nationale wetgeving en richtlijn 2012/19/UE en 2013/56/UE.

Door de correcte afvalverwerking van deze product draagt u bij tot het behoud van het milieu en helpt u de voorkomende van potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid die wel zouden kunnen ontstaan door foutieve afvalverwerking van dit product.

Voor meer informatie over de verzamelpunten en recycling van deze producten, geïeve contact op te nemen met uw stadhuis, uw afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u dit product kocht.

Boekjes kunnen van toepassing zijn voor het onjuist verwijderen van dit artikel, in navolging met de nationale wetgeving.

(Zakelijke gebruikers)

Als u dit product wilt wegdoen, moet u contact opnemen met uw leverancier en de algemene voorwaarden van het aankondract verifiëren.

[Andere landen buiten de Europese Unie]


Deze symbolen zijn uitsluitend geldig in de Europese Unie.

Meer instructies over afvalverwerking en recycling vindt u bij uw gemeente.

Het product en de verpakking moeten naar het plaatselijke recyclepunt worden gebracht.


Sommige recyclepunten aanvaarden deze producten gratis.

Opmerking: Het Pb-symbool onder het symbool voor de batterij geeft aan dat deze batterij lood bevat.



1. Producten
2. Batterij

Afstandsbediening

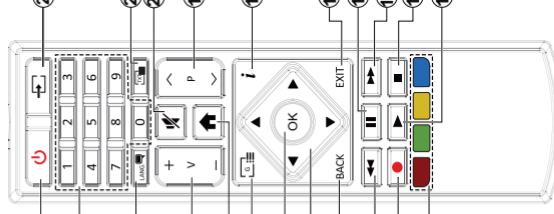

1. Stand-by: Schakelt de TV Aan/Uit
2. Nummerische toetsen: Schakelt tussen zenders, voert een nummer of een letter in het tekstvak op het scherm.
3. Taal: Schakelt tussen de geluidsmodi (analoge TV), scherm en wijzig de geluidsoндentificatie taal en schakelt de onderdeling in of uit (digitale TV, waar beschikbaar)
4. Volume +/-:
5. Menu: Geeft het TV-menu weer.
6. Gids: Geeft de elektronische programma's weer
7. OK: Beveiligd gebruikselement, houdt de pagina in (TXT-modus). Geeft de Zenderlijst weer (DTV-modus)
8. Navigatieltoetsen: Help te navigeren in menu's, submenu's, etc. en geeft de subpagina's weer in TXT-modus indien links of rechts ingedrukt
9. Terug/Terugkeren: Keert terug naar het vorige scherm, volg menu, open de inhoudslijst (in TXT modus). Schakelt snel tussen de vorige en huidige zenders of bronnen (afhankelijk van het model)
10. Terugspoelen: Beweegt terug in media zoals films
11. Geen functie
12. Gekleurde toetsen: Volg de instructies op het scherm voor de functies van de gekleurde knop
13. Afspelen: Begint de geselecteerde media af te spelen
14. Stop: Stop de afgespeelde media
15. Snel vooruitspoelen: Beweegt voorwaarts in media zoals films
16. pauze: Pauzeert de afgespeelde media
17. Afsluiten: Sluit en verlaat de weergegeven menu's of keert terug naar het vorige scherm
18. Informatie: Geeft informatie weer over de inhoud op het scherm, geeft verborgen informatie weer (openbaar maken - in TXT modus)
19. Programma +/-
20. Geluid dempen: Schakelt het volume van de TV volledig uit.
21. Test: Geeft de leliekrab teken weer (indien beschikbaar)
22. Druk opnieuw om de telefoon over een normale uitzending te plaatsen (ink)
23. Bron: Geeft de beschikbare uitzendingen en inhoudsbronnen weer

uitzendring tijdens het zoekproces en de zenders worden gefrangeerd bovenin de zenderlijst. Aan het eind maakt u **Volgende** en drukt u op **OK** om door te gaan.

Selectie van uitzendringtypen

De TV uitschakelen

Verbind het netvoerend met een stroomcombinatieslotje. U kunt YPbPr, YGAB of YPbPr-YGAB kabel gebruiken om de YGA-kabel te schakelen. U kunt geen VGA-ingang. U kunt geen YGA-ingang. U kunt geen YPBPr-geluidskabel gebruiken. Om het PCV/PYPr-geluidskabel te schakelen, moet u de 2 deelige geluidsaansluitingen gebruiken met een YPBPr-YGAB-geluidskabel voor de geluidsverbinding. Als een extern apparaat langs een YGAB-ingang is aangesloten, schakelt de SCART-aansluiting op de TV automatisch over op de EXT1-modus. Wanneer u DTT-zenders (Mpeg4-H.264/H.265) ontvangt of wanneer zich in de Mediabrowser-modus bevindt, is er geen juiver beschikbaar via de scart aansluiting. Wanneer de wandmontage kit (beschikbaar van een deelje partij) in de markt indien niet meegelijnd gebouwd, rade ik niet alle kabels in de achterzijde van de tv te steken voor het toestel moet op de wand. I. Verwijder of vang de CI module enkel in warmte de tv UNTGESCHAKELD. U moet de module handig bewaren voor informatie over de instellingen. Iedere USB-gang tot 500mA. Apparaten kunnen tot 100mA. De verbinding moet een stroomvermindering van meer dan 100mA. Kan uw tv beschadigen? Net een DVB-S2X-apparaat kan de televisie op volledige frequentie frequentieverstalling moet u een hoge snelheid. De geschreven high-grade HDMI-kabel gebruiken met ferrielen.

De TV uitschakelen

Verbind het netvoerend met een stroomcombinatieslotje. U kunt YPbPr, YGAB of YPbPr-YGAB kabel gebruiken om de YGA-kabel te schakelen. U kunt geen VGA-ingang. U kunt geen YGA-ingang. U kunt geen YPBPr-geluidskabel gebruiken. Om het PCV/PYPr-geluidskabel te schakelen, moet u de 2 deelige geluidsaansluitingen gebruiken met een YPBPr-YGAB-geluidskabel voor de geluidsverbinding. Als een extern apparaat langs een YGAB-ingang is aangesloten, schakelt de SCART-aansluiting op de TV automatisch over op de EXT1-modus. Wanneer u DTT-zenders (Mpeg4-H.264/H.265) ontvangt of wanneer zich in de Mediabrowser-modus bevindt, is er geen juiver beschikbaar via de scart aansluiting. Wanneer de wandmontage kit (beschikbaar van een deelje partij) in de markt indien niet meegelijnd gebouwd, rade ik niet alle kabels in de achterzijde van de tv te steken voor het toestel moet op de wand. I. Verwijder of vang de CI module enkel in warmte de tv UNTGESCHAKELD. U moet de module handig bewaren voor informatie over de instellingen. Iedere USB-gang tot 500mA. Apparaten kunnen tot 100mA. De verbinding moet een stroomvermindering van meer dan 100mA. Kan uw tv beschadigen? Net een DVB-S2X-apparaat kan de televisie op volledige frequentie frequentieverstalling moet u een hoge snelheid. De geschreven high-grade HDMI-kabel gebruiken met ferrielen.

Om een apparaat aan te verbinden moet de tv als het apparaat uitgeschakeld zijn voor u een verbinding legt. Als de verbinding tot stand is gebracht, kunt u de apparaten inschakelen en ze gebruiken.

Aansluitingen

Connector	Type	Kabel	Apparaat
AUDIO IN	VGA-aansluiting (Achteraan)		
ZUIDE AV	Zuid AV (Audio/Video Verbinding (Zijkant))		
SPIRF	SPIRF (Coaxial en Aansluiting (Achteraan))		
HOOFDTELEFOON	Hoofdtelefoon aansluiting (Zijkant)		
USB-aansluiting (Zijkant)			
Cl-aansluiting (Zijkant)			

Om een zoekopdracht voor een uitzendringtype in te stellen, moet u het menu en drukken op **OK. Het nummer van de uitzendring moet u op de toetsenblok ingeven. De uitzendring type moet u op de toetsenblok op **OK** nadat u de uitzendring type hebt verpakt.**

Selectie van uitzendringtypen

Antenne: Als de zoekopdracht uitzendringtype ingeschakeld is, zal de tv op zoek gaan naar digitale aardse uitzendingen nadat andere initiele instellingen zijn uitgevoerd.

Druk op de knop Stand-by op de afstandsbediening.

Druk op de bedieningstoets van de TV om het functies menu weer te geven. De focus is op de Stand-by knop. Hou de toets 2 seconden ingedrukt om deze optie te activeren. De kleur van de optiek wijzigt. Druk daarna opnieuw op de televisie schakelaar om de stand-by-modus.

Om de TV volledig uit te schakelen, trekt u de stekker van de TV uit het stopcontact.

Opmerking: Wanneer de TV in stand-by-modus staat, knippert de stand-by indicatorlamp om te geven dat de functie zoals Stand-by Modus zullen. Downloaden over de ether op de TV overschikt van de stand-by-modus.

Eerste Installeatie

Indien ingeschakeld voor de eerste maal verschijnt het taalselectie scherm. Selecteer de gewenste taal en druk op **OK**. In de volgende stappen van de installatiekunst u uw voorkeuren instellen met de richtingsknopen en de knop **OK**.

In het tweede schermkunst u het land selectie kunt u op instellen. Afhankelijk van de Land selectie kunt u op dit moment worden gevraagd een PIN-nummer in te stellen. De geselcteerde pincode kan niet worden ingevoerd. Nadat u op zoek gaan naar beschikbare uitzendringen van de geselcteerde uitzendringtypen.

De duur van de zoekopdracht hangt af van de opmerking: De duur van de zoekopdracht hangt af van de zoekopdracht.

Analog: Als de zoekopdracht analoge uitzendringtype ingeschakeld is, zal de tv op zoek gaan naar analoge kabelfrequenties nadat andere initiele instellingen zijn uitgevoerd.

Om de televisie te kunnen gebruiken moet u de televisie aanpassen aan uw voorkeuren met de **Bewerken tab opties of druk op de **Manu** toets om de lijstje verlaten en tv te kijken.**

Terwijl de televisie op de zoekopdracht wordt uitgevoerd kan een bericht verschijnen met de vraag of u zenders wilt sorteren in overeenstemming met de LCN's. Selecteer ja en druk op OK door te gaan.

C) LCN is het Logical Channel Number. System dat de beschikbare uitzendringen organiseert in overeenstemming met de herkenbare zenderidentiteit (indien beschikbaar).

Optimering: Schakel de TV niet zonder de eerste installeerbeschikbaar aan om de favoriete kanalen te hebben. (*) Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de fabrieksinstellingen.

Media afspeilen via USB-ingang	<i>U kunt foto's en filmbestanden afspeilen en foto's uploaden op uw TV via de USB-ingang.</i>
BELANGRIJK: Maak een back-up van de bestanden op uw opslagapparaat voor u zorgt voor de iv.	<i>De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan bestanden of gegevensverlies. Sommige types van USB-apparaten (bijv. MP3-spilers) of harddisks zijn mogelijk niet compatibel met deze tv. De TV ondersteunt de FAT32 en NTFS systeemformataren.</i>
Weet even voor u ze als de speler aansluit of Wacht even voor u ze als de speler aansluit of lezen. Dit kan materiële schade veroorzaken aan de USB-speler en in bijzonder aan het USB-apparaat zelf. Verwijder de USB-module niet tijdens het weergeven van een bestand.	<i>U kunt USB-hubs gebruiken met de USB-ingangen van uw tv. De externe voeding USB-hubs worden in een apart gekaart aangeboden.</i>
Opmerking: Wanneer u foto's uploadt aan het menu Media browser enkele 1000 foto's kunnen weergegeven die werden opgeslagen op het verbonden USB-apparaat.	<i>Het wordt aanbevolen de USB-ingang(en) van de tv rechtstreeks te gebruiken als u een USB-harde schijf wilt aansluiten.</i>
Media browser	<i>U kunt foto's en filmbestanden afspeilen en foto's uploaden op de opgeslagen foto's op een USB-stick door ze aan te sluiten op uw TV. Sluit een USB-stick aan op een van de USB-ingangen op de zijkant van de tv. Nadat u een USB-spelapparaat hebt aangesloten op uw TV verschijnt Mediabrowser op het scherm. U hebt toegang tot de inhoud van het verbonden USB-apparaat via het menu Bronnen. Selecteer de gewenste USB-invoeroplossing van dit menu en druk op OK.</i>
OK	<i>Selecteer daarna het gewenste bestand en druk op OK om het weer te geven of het afspelen.</i>
U kunt uw Mediabrowser voorkeuren instellen met het Instellingen menu.	<i>Het menu Instellingen is toegankelijk via de informatiebalk die wordt weergegeven onderaan het scherm wanneer de knop Info ingedrukt wordt tijdens het afspeilen van een videobestand of om een fotobestand weer te geven. Druk op de knop Info selecteer het handtelesymbool rechts van de informatiebalk en druk op OK. Foto instellingen, Geluidinstellingen, Mediabrowser instellingen en Opties menu's zijn beschikbaar. De inhoud van deze menu's kan variëren naargelang het type van het momenteel geopenede mediabestand.</i>
Enkel het menu Geluidinstellingen is beschikbaar tijdens het afspeilen van geluidsbestanden.	<i>Enkel het momenteel geopende mediabestand.</i>

U volume niveau van het aangesloten apparaat wilt wijzigen, moet u dat apparaat selecteren in de bronlijst. In dat geval worden de volume bedieningspictogrammen in de aangesloten geluidsapparaat geactiveerd. Wanneer u de CEC-aansluiting gebruikt, kunnen en een aantal problemen optreden met de compatibiliteit tussen de TV en het verbonden geluidssysteem vanwege het feit dat in het geval van een volumebediening.

Opmerking: ARC wordt alleen ondersteund via de HDMI-ingang.

Systeem geluidscontrole

Biedt de mogelijkheid een geluidsversterker/ontvanger te gebruiken met de tv. Het volume kan worden aangepast met de afstandsbediening van de tv. Om deze oordelen te schakelen, stelt u de optie Luidsprekers in het menu **Instellingen>Systeem>Meer als Versterker**. De geluid van de tv-luidsprekers wordt gedempt en het geluid van de weergegeven bron wordt geleid via het aangesloten geluidssysteem.

Opmerking: Het geluidssysteem moet de Systeem Audio Control functie ondersteunen en de CEC optie moet ingesteld worden als **Ingeschakeld**.

Luis/Willekeurige weergave bediening	
De weergave starten en inschakelen	
All bestanden in de lijst worden doorlopen en afgespeeld in de originele volgorde	
De weergave starten en inschakelen	
Hetzelfde bestand wordt doorlopen en afgespeeld (herhaald)	
De weergave starten en inschakelen	
All bestanden in de lijst worden een of meer keer(s) in willekeurige volgorde	
De weergave starten en inschakelen	
All bestanden in de lijst worden doorlopen en afgespeeld in de originele volgorde	
De weergave starten en inschakelen	
All bestanden in de lijst worden doorlopen en afgespeeld in de originele volgorde	

CEC	<i>Dit toestel biedt de mogelijkheid id de CEC-ingeschakelde apparaten die verbonden zijn via HDMI-poorten te bedienen met de afstandsbediening van de tv.</i>
De CEC-optie in het menumenu	<i>Deze functie biedt de mogelijkheid id de CEC-ingeschakelde apparaten die verbonden zijn via HDMI-poorten te bedienen met de afstandsbediening van de tv.</i>
Meer	<i>Meer moet eerst worden ingesteld als ingeschakeld. Druk op de knop Bron en selecteer de HDMI-ingang in het verbonden CEC-apparaat in het menu Bronneninst. Wanneer een nieuw CEC-bronapparaat wordt aangesloten, verschijnt het in de lijst in het bronmenu met haar eigen naam in de plaats van de naam van de aangesloten HDMI-poorten (Dvd-speler, Recorder 1 etc.).</i>
Afstandsbediening	<i>De afstandsbediening van de tv kan automatisch de hoofdmenu's uitvoeren nadat de aangesloten HDMI-bron wordt geselecteerd. Om de bewerking te beëindigen en de tv opnieuw te bedienen via de afstandsbediening drukt u gedurende 3 seconden op de knop "To-nul" van de afstandsbediening.</i>
U kunt de CEC-functie uitschakelen door de gerelateerde optie in te stellen in het menu Instellingen>Systeem>Meer.	<i>De tv ondersteunt de ARC (Audio Return Channel) functie. Deze functie is een audio-link die als doel andere kabels tussen de tv en het geluidssysteem vermindert (bv ontvanger of luidsprekersysteem). Wanneer ARC actief is, dempt de tv haar andere geluidsgangen niet automatisch. U moet het volume van de tv handmatig verlagen tot nul als u enkel geluid wenst te horen via ARC (het is andere optische of coaxiale digitale geluidsgangen). Als</i>

Instellingen Menu inhoud

Beeldmenu inhoud	
Modus	U kunt de beeldmodus wijzigen naargelang uw voorkeuren of vereisten. De beeldmodus kan worden ingesteld op een van deze opties: Bioscoop , Spel (optionele), Sport , Dynamisch Natuurlijk .
Contrast	Om het contrast tussen donker en licht van het scherm in te stellen.
Helderheid	Om de helderheid van het scherm in te stellen.
Scherpte	Om de scherpte van de objecten op het scherm in te stellen.
Kleur	Stelt de kleurwaarde in, die kleuren worden aangepast.
Energiebesparing	Voor het instellen van de energiebesparing op aangepast, minimaal, gereduceerd, maximal, automatisch, schemawit of uit. Oproeping: Sommige opties kunnen weergegeven in de menu's.
Achtergrond verlichting	Deze in instelling bestuurdt de achtergrondverlichting.. De achtergrondverlichtingslusine moet als de energiebesparing is ingesteld op een andere optie dan Aangepast.
Geavanceerde instellingen	
Dynamisch contrast	U kunt de Dynamische contrastverhouding instellen op de gewenste waarde. Indien het signal zwak is en het beeld dus bevat, kunt u de Ruisreduce instelling gebruiken om de hoeveelheid ruis te onderdrukken.
Ruisonderdrukking	Laat de warmte of koelheid van het beeld toenemen door op de links- of rechtsknoppen te drukken.
Kleuremp	Om de gewenste kleutemperatuurwaarde te stellen. Koel Normal, Warm en Aangepast opties zijn beschikbaar.
Witpunt	Als de Kleurtint optie ingesteld is al Aangepast is deze instelling beschikbaar. Stel het gewenste kleutemperatuurwaarde te stellen.
Bleed scherpstellen	Deze optie kan beschikbaar zijn afhankelijk van de Beeld zoom instelling. Selecteer en druk op OK. Getrukk daarna de richtings-toetsen om het beeld omhoog of omlaag te verschuiven.
Beeldverschuiving	Films worden aan een ander aantal frames per seconde opgenomen dan normale televisieprogramma's. Schakel deze functie aan wanneer u films bekijkt om de snel bewegende scènes duidelijk weer te geven.
Filmmodus	De huidtoon kan worden gewijzigd tussen -5 en 5.
Huidtoon	De gewenste kleurtoon aanspassen.
Kleurverschuiving	Terwijl u een HDMI-bron bekijkt, is deze functie zichtbaar. U kunt deze functie gebruiken om de zwarte tinten van het beeld te verbeteren.
HDMI Volledig bereik	Verschijnt alleen als de invoerbron ingesteld is op VGA/PC.
PC Positie	Als het beeld niet goedcentraal is in de VGA-modus kunt u deze optie gebruiken om de positie van het beeld automatisch aan te passen. Druk op OK om de automatische aanpassing te starten.
Autopositie	Dit item verschijnt het beeld horizontal naar de rechter of linkerzijde van het scherm.
H-Positie	Dit item verschijnt het beeld verticaal naar de boven of onderzijde van het scherm.
V-Positie	Dit corrigerende storing die zich voordoet als verticale banden in presentaties met een hoog aantal pixels zoals rekenbladen, paragrafen of tekst in kleinere lettertypen.
Dotclock	Afhankelijk van de invoerbron (computer etc), ziet u mogelijk een onduidelijke foto op het scherm. U kunt deze gebruiken om een duidelijker foto te krijgen door meerdere malen te proberen.
Fase	Nederlanders - 13 -

Reset	Om het beeldformaat terug op de fabrieksinstelling te zetten (toegevoegd aan menu Best).
In VGA/PC-modus zijn sommige opties in het menu Beeld niet beschikbaar. In plaats daarvan worden in PC-modus de VGA-modus instellingen toegewezen.	(Bepaalde opties in het menu Beeld zijn beschikbaar in VGA-modus).

Geluidsmenu inhoud	
Volume	Past het volumeniveau aan.
Equalizer	Selecteert de equalizer modus. Aangpaste instellingen kunnen enkel in de gebruiker modus worden uitgevoerd.
Balans	Regelt u het geluid uit de rechte of linkse luidspreker komt.
Koptelefoon	Stelt het geluidvolume van de hoofdtelefoon in.
Geluidmodus	Zorg er ook voor dat het volume van de mobielefoon op een laag niveau is geschaald voor u uw hoofdtelefoon begint te gebruiken om gehoorbeschade te voorkomen. U kunt een geluidsmodus selecteren (als dit wordt ondersteund door de geselecteerde zender).
AVL (Automatische volume parking)	Ditse functie stelt het geluid in om een vast uitvoerniveau te bereiken tussen programma's. Als u een externe versterker aansluit op uw tv via de hoofdtelefoon aansluiting kunt u deze optie selecteren als Hijruit . Als u een hoofdtelefoon hebt aangesloten op de tv staat deze optie als hoofdtelefoon . Zorg ervoor dat dit menu-item ingesteld is op hoofdtelefoon voor u uw hoofdtelefoon/lijnuit begint te gebruiken. Als dit ingesteld is op Lijn Uitgang De Uitgang van de hoofdtelefoonconsulting wordt ingesteld op maximum en dit kan uw gehoor beschadigen.
Dynamische lage tonen	Schakelt de Dynamische lage tonen in of uit.
Surround geluid	De Surround sound modus kan in of uit worden geschakeld.
Digitale uitgang	Om het type van digitale audio uitgang in te stellen.

Instellingenmenu inhoud	
Automatische kanaalscan(Optieuw afdelen)	Geef automatisch afstemmingsgeschiedenis weer. D. Antenne: Zoekt antenne DVB-zenders en staat ze op. D. Kabel: Zoekt kabel DVB-zenders en staat ze op. Analog: Zoekt analoge stations en staat ze op.
Handmatige kanaalscan	Deze functie kan worden gebruikt voor het opslagen van rechtstreekse uitzendingen. Zoekt de gekopieerde zenders in het uitzendssysteem. D. Antenne: Zoekopdrachten naar nieuwezenders verkrijgbaar via antenne. D. Kabel: Zoekopdrachten naar nieuwezenders verkrijgbaar via kabel.
Netwerk zenderscan	U kunt deze instelling gebruiken om analoge zenders [in] af te stemmen. Deze functie is niet beschikbaar als er geen analoge zenders opgeslagen zijn en als de momentele zender geen analoge zender is.
Analoge fjernsynstemming	Geeft instellingen menu weer. Stand-by/zonken [?]: Uw TV zal zoeken naar nieuwe of ontbrekende kanalen tenzij deze zich in de stand-bystand bevindt. Alle nieuwe gevonden uitzendingen worden weergegeven. Dynamische zender update [?]: Als deze optie ingeschakeld is, worden de wijzigingen op de uitzendingen zoals de frequentie, zender naam, omschrijving tafl, etc. automatisch toegepast tijdens het bekijken. <small>(? Beschikbarenaanvraag hierinvolgt.)</small>
Installatie-instellingen (optioneel)	Gebruik deze instelling om de opgeslagen kanalen te wissen. Deze instelling is enkel zichtbaar wanneer de Landcode is ingesteld op Denemarken, Zweden, Noorwegen of Finland.
Servicelijst wissen	Mit deze instelling kunt u alle de uitzendingen selecteren binnen het geselekteerde netwerk om verwijderen te worden in de zenderlijst. Deze functie is alleen beschikbaar voor de landcode Noorwegen.
Actief netwerk selecteren	U kunt dit menu-item gebruiken om informatie te controleren over het signal zoals het signaalniveau, de kwaliteit, de naam van het netwerk, etc. voor de beschikbare frequenties.
Signaal informatie	Verwijdert alle opgeslagen zenders en instellingen, voert een reset uit van de TV naar de fabrieksinstellingen.
Eerste installatie	

Opmerking: Als de landoptie bij de eerste installatie ingeactiveerd is als Franse, Italia of Oostenrijk, dan is de Volwassengedeling automatisch ingesteld op 18.

Kinderbeleid: Als het kinderbeleid is ingesteld op AAN, kan de tv enkel worden bediend met de afstandsbediening. In dat geval werken de bedieningsopties op de tv niet.

PIN instellen: Om een nieuw pin-nummer vast te leggen.

Standaard CICAM-plin: Deze optie wordt grijs getoond als geen CI-module is ingevoerd. De CICAM kaart van de tv kunt u de standaard pin van de CICAM wijzigen met deze optie.

Opmerking: ('+) Het standaard PINnummer wordt mogelijk ingesteld op 1234. Als u het PINnummer hebt gewijzigd moet u ditzelfde aantal opnieuw instellen. De optie **Eerste installeerfunctie** kan u gebruik maken om de landoptie te gebruiken dat geselecteerd heeft.

Systeem opties zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de landoptie die de eerste installatie.

Elektronische programmeagenda

Uitval: U kunt verschillende lijsten aanmaken voor uw favoriete zenders. Ga naar het menu **Tv-zenders** of druk op **OK** om het menu **Tv-zenders** te openen. Selecteer de tab **Bewerken** en druk op **OK** om de bewegingsopties te geven en de optie **Tag!** of **Tags verwijderen** te selecteren. Selecteer de gewenste zender in de lijst door te drukken op **OK** tot de zender gekenmerkt is. U kunt meerdere keuzes maken. U kunt ook de optie **Tag/Alle tags verwijderen** gebruiken om alle zenders in de lijst te selecteren. Druk daarna op de knop **Terg** om terug te keren naar de Bewerken menu-opties. Selecteer **Favorieten toevoegen/verwijderen** en druk opnieuw op **OK**. De opties voor de favoriete zenders gaan worden weergegeven. Stel de gewenste lijstoptie op **Aan**. De geselecteerde zenders worden toegewezen aan de lijst. Om een zender of zenders te verwijderen uit een favorielijst kunt u dezelfde stappen uitvoeren als de gewenste lijstoptie instellen op **Off**.

TV in stand-by staan: Zorgt ervoor dat uw TV voorzien is van de meest recente firmware. Druk op **OK** om de menupagina weer te geven.

Geef de huidige softwareversie weer: Geeft de huidige softwareversie weer.

Onderhoudsmodus Deze optie wordt gebruikt om een selectie te maken voor onderhoudsmodus op het scherm verschijnt (**Tekstmodus**) als beide alleen beschikbaar zijn. De standaardwaarde is de **DVB-onderhoudsmodus**. Deze functie is alleen beschikbaar voor de analoge ontvangenis.

Stand-by modus indien het toestel niet wordt bediend Stelt de gewenste tijdsinstuur in voor de TV om automatisch over te schakelen op de stand-by modus indien het toestel niet wordt bediend. De stand-by modus duurt 1 tot 8 ms in stappen van 1 ms. U kunt deze functie uitschakelen door in te stellen als Uitschakelen.

Auto TV UIT Met deze instelling kunt u de CEC-functionaliteit valigd in/uit schakelen. Druk op de knop **Links of Rechts** om de functie in/uit te schakelen.

Opslagmodus Selecteer deze modus om waargenomen teledieningen op te slaan. Met de **Opslagmodus** ingeschakeld is het mogelijk dat sommige items in het TV-menu niet beschikbaar zijn.

Inschakelmodus Deze instelling configureren de inschakelmodus voorkeur. **Lantastatus** en **Stand-bymodus** opties zijn beschikbaar.

CEC Met deze instelling kunt u de CEC-functionaliteit valigd in/uit schakelen.

CEC Automatisch Deze functie biedt de mogelijkheid dat de tv in stand-by modus blijft wachten tot de aangesloten HDMI-compatibele apparatuur op te schakelen naar de ontvangst.

Inschakelen Druk op de knop **Links of Rechts** om de functie in of uit te schakelen.

Luidsprekers Om het tv-geluid te horen uit de verbonden compatibele geluidsstellen ingesteld als **Versterker**. U kunt de afstandsbediening van de tv gebruiken om het volume van het geluidsniveau te beheren.

OS Geeft informatie over Open-source softwarecertificaten weer.

Opmerking: Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van het model van uw TV, de functies en het geselecteerde land tijdens de eerste installatie.

Algemene tv-bediening

Het gebruik van de zenderlijst

Het tv-toestel sorteert alle opgeslagen zenders in een zenderlijst. U kunt deze zenderlijst bewerken, favoriete zenders instellen of actieve zenders selecteren met de **TV**-toets.

Om te openen: U kunt de zenders in de lijst filteren of geavanceerde wisselingen uitvoeren in de huidige lijst met de opties **Fiter** en **Bewerken**. Selecteer de gewenste tab en druk op **OK** om de beschikbare opties weer te geven.

De favorietelijstjes beheren

U kunt vier verschillende lijsten aanmaken voor uw favoriete zenders. Ga naar het menu **Tv-zenders** of druk op **OK** om het menu **Tv-zenders** te openen. Selecteer de tab **Bewerken** en druk op **OK** om de bewegingsopties weer te geven en de optie **Tag!** of **Tags verwijderen** te selecteren.

U kunt de gewenste zender in de lijst door te drukken op **OK** tot de zender gekenmerkt is. U kunt meerdere keuzes maken. U kunt ook de optie **Tag/Alle tags verwijderen** gebruiken om alle zenders in de lijst te selecteren. Druk daarna op de knop **Terg** om terug te keren naar de Bewerken menu-opties. Selecteer **Favorieten toevoegen/verwijderen** en druk opnieuw op **OK**. De opties voor de favoriete zenders gaan worden weergegeven. Stel de gewenste lijstoptie op **Aan**. De geselecteerde zenders worden toegewezen aan de lijst. Om een zender of zenders te verwijderen uit een favorielijst kunt u dezelfde stappen uitvoeren als de gewenste lijstoptie instellen op **Off**.

TV in stand-by staan: Zorgt ervoor dat uw TV voorzien is van de meest recente firmware. Druk op **OK** om de menupagina weer te geven.

Meter

Menu Time Out

Om de time-out voor menuselectie te wijzigen.

Stand-bymodus LED

Indien ingesteld op **Off** zal het stand-by modus LED-lampje niet inschakelen als de TV in stand-by staat.

Bijwerking van software

Zorgt ervoor dat uw TV voorzien is van de meest recente firmware. Druk op **OK** om de menupagina weer te geven.

App versie

Deze optie wordt gebruikt om een selectie te maken voor de volle onderhoudsmodus op het scherm verschijnt (**DVB**-onderhoudsmodus) als beide alleen beschikbaar zijn. De standaardwaarde is de **DVB**-onderhoudsmodus. Deze functie is alleen beschikbaar voor de analoge ontvangenis.

Stand-by modus indien het toestel niet wordt bediend Stelt de gewenste tijdsinstuur in voor de TV om automatisch over te schakelen op de stand-by modus indien het toestel niet wordt bediend. De stand-by modus duurt 1 tot 8 ms in stappen van 1 ms. U kunt deze functie uitschakelen door in te stellen als Uitschakelen.

Opstartmodus Selecteer deze modus om waargenomen teledieningen op te slaan. Met de **Opslagmodus** ingeschakeld is het mogelijk dat sommige items in het TV-menu niet beschikbaar zijn.

Inschakelmodus Deze instelling configureren de inschakelmodus voorkeur. **Lantastatus** en **Stand-bymodus** opties zijn beschikbaar.

CEC Met deze instelling kunt u de CEC-functionaliteit valigd in/uit schakelen.

CEC Automatisch Deze functie biedt de mogelijkheid dat de tv in stand-by modus blijft wachten tot de aangesloten HDMI-compatibele apparatuur op te schakelen naar de ontvangst.

Inschakelen Druk op de knop **Links of Rechts** om de functie in of uit te schakelen.

Om het geluid te horen uit de verbonden compatibele geluidsstellen ingesteld als Versterker. U kunt de afstandsbediening van de tv gebruiken om het volume van het geluidsniveau te beheren.

OS

Geeft informatie over Open-source softwarecertificaten weer.

Opmerking: Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van het model van uw TV, de functies en het geselecteerde land tijdens de eerste installatie.

Extra Druk op **OK** om naar de onderstaande opties te gaan.

Selecter Genie Geeft het menu **Genre markeren** weer. Selecteer een genre en druk op **OK**. De gebuurtensessen in de programma's die

overeenstemmen met het geselecteerde genre worden gemarkeerd.

Gids zoekopdracht: Geeft de zoekopties weer. Met deze opties kunt u toekomst in de programmagids databank op basis van de geselecteerde criteria. De overeenstemmende resultaten worden weergegeven.

Uitwerking van software

Uw tv kan firmware automatisch zoeken en bijwerken via het uitzendend systeem.

Software upgrade zoeken

In het hoofdmenu, selecteer instellingen-System en druk op de OK knop. Selecteer danma Scannen voor upgrade en druk op OK om te controleren of er een nieuwe software upgrade beschikbaar is.

Indien een nieuwe upgrade wordt gevonden, wordt deze gedownload. Aan het einde van de download verschijnt een waarschuwing. Druk op OK om de software upgrade te voltooien en de televisie opnieuw in te schakelen.

3 AM zoeken en upgrade modus

Uw TV zoekt nieuwe upgrades om 3.00 uur als de Automatische scannen optie in het Upgrade opties menu ingeschakeld is en al die aangesloten is niet een ontvangstsignaal of het interne. Als nieuw software succesvol wordt gedownload, wordt de geïnstalleerde versie van de software aangegeven.

Gebrek aan opties

Gebruik de navigatieknoppen om een zander te markeren en druk op de OK knop om de opties weer te geven. De volgende opties zijn beschikbaar:

Kanalen selecteren: Met deze optie kunt u overschakelen naar de geselecteerde zender om deze te bekijken. De programmagids wordt gesloten.

Meer informatie: Geeft gedetailleerde informatie weer over de geselecteerde gebeurtenis. Gebruik de overschakelopties om door de tekst te bladeren.

Timer ingeschakeld gebeurtenis / Timer op gebuurtens verwijderen: Selecteer timer instellen op gebeurtenis optie en druk op de OK knop. U kunt timers instellen voor gebuurtens in de belangrijkste om een eindtijd ingesteld timer te annuleren, maakt eerst gebruik van de OK knop. Selecteer danma timer en druk op de OK knop om de timer te verwijderen optie. De tijd wordt gemaalde.

Opmerking: U kunt niet overschakelen naar een andere zender tijdens een actieve oproep van timer op de huidige zender.

Het niet mogelijk een timer in te stellen voor twee of meerdere individuele gebeurtenissen voor dezelfde [timer] /

Telekabel diensten

Druk op de TXT toets voor toegang. Druk opinieud om de mikrofoons te activeren die u de mogelijkheid biedt de telefoonspagaan om de tv uitzending gelijktijdig te weergeven. Druk op de OK knop om de sluiten. Wanneer FASTEXT systeem beschikbaar is, worden deeln in een telefoonspagaan kleurgecodeerd en kunnen, door op de gekleurde toetsen te drukken, geselecteerd worden. Volg de instructies op het scherm.

Digitale Telekabel

Druk op de Text toets om de digitale telekabelformule weer te geven. Gebruik de gekleurde toetsen, de aansturing van de antenne?

* Indien u twijfelt, neemt u contact op met de verleider.

Geen geluid

De bedieningsmethode kan verschillen afhankelijk van de inhoud van de digitale televisie. Volg de instructies op de digitale televisieschemen. Wanneer de **TXT** toets ingedrukt wordt, seent de TV terug naar de televisie weergegeven.

Nu:

Geeft de huidige gebeurtenis weer van het geselecteerde kanaal. **Zon:** Selecteer danma druk op OK om gebuurtensissen weer te geven in een brede lijstniveau.

NuVolgende schema

In deze lay-out optie worden enkel de huidige en volgende gebeurtenissen van de gemarkteerde zenders weergegeven. U kunt de richtinggebeurtenen gebruiken om te bladeren in de lijst van gebuurtensissen.

Druk op **Teng** om de beschikbare opties in de tab te gebruiken. Selecteer de Filter tab en druk op OK om de filteropties weer te geven. Om de lay-out te wijzigen, selecteert u **Thidlijn schema** en drukt op OK.

Gebrek aan opties

Gebruik de navigatieknoppen om een zander te markeren en druk op de OK knop om de opties weer te geven. De volgende opties zijn beschikbaar:

Kanalen selecteren:

Met deze optie kunt u overschakelen naar de geselecteerde zender om deze te bekijken. De programmagids wordt gesloten.

Meer informatie:

Geeft gedetailleerde informatie weer over de geselecteerde gebeurtenis. Gebruik de overschakelopties om door de tekst te bladeren.

Timer op gebuurtens verwijderen / Timer op gebuurtens verwijderen:

Selecteer timer instellen op gebeurtenis optie en druk op de OK knop. U kunt timers instellen voor gebuurtens in de belangrijkste om een eindtijd ingesteld timer te annuleren, maakt eerst gebruik van de OK knop. Selecteer danma timer en druk op de OK knop om de timer te verwijderen optie. De tijd wordt gemaalde.

Opmerking: U kunt niet overschakelen naar een andere zender tijdens een actieve oproep van timer op de huidige zender.

Het niet mogelijk een timer in te stellen voor twee of meerdere individuele gebeurtenissen voor dezelfde [timer] /

Telekabel diensten

Druk op de TXT toets voor toegang. Druk opinieud om de mikrofoons te activeren die u de mogelijkheid biedt de telefoonspagaan om de tv uitzending gelijktijdig te weergeven. Druk op de OK knop om de sluiten. Wanneer FASTEXT systeem beschikbaar is, worden deeln in een telefoonspagaan kleurgecodeerd en kunnen, door op de gekleurde toetsen te drukken, geselecteerd worden. Volg de instructies op het scherm.

Digitale Telekabel

Druk op de Text toets om de digitale telekabelformule weer te geven. Gebruik de gekleurde toetsen, de aansturing van de antenne?

* Indien u twijfelt, neemt u contact op met de verleider.

Geen geluid

De Controleur van het geluid van de tv gedempt is. Druk op de knop Dempen of verhoog het volume om te controleren.

Nu:

Het geluid komt slechts uit een van de luidsprekers. Controleer de balansinstellingen in het **Geluid** menu.

Afsstandsbediening - geen working

Het is mogelijk dat de batterijen leeg zijn. Batterijen vervangen.

Geen signaal op een hangspagaan

Het apparaat is mogelijk niet verbonden. Controleer de AV-labels en verbindingen van uw apparatuur.

Het beeld is niet getoond in de VGA bron.

Controleer of het apparaat ingeschakeld is. Om uw TV het beeld automatisch te laten centreren, gaat u naar het menu **PC Positie** in het menu **Bied**. Kies voor **Autopositie** en druk op OK. Wacht tot deze bewerking voltooid is. Om de positie van het beeld handmatig in te stellen, kunt u de **Positie** en **V Positie** opties gebruiken. Selecteer de gewenste optie en gebruik de Links en Rechts richtingtoetsen op de afstandsbediening.

PC-invoer normale weergavemodi

Onderstaande tabel is een illustratie van een aantal opties van de normale video schermmodi. Het mogelijk dat uw TV niet alle resoluties ondersteunt.

Problemenoplossen & tips

De tv schakelt niet in

Zorg ervoor dat het netsnoer stevig in het stopcontact is gevoerd. Druk op de powerknop van de TV.

Zwakke beeldkwaliteit

Controleer of de televisie correct afgestemd heeft. Een laag signaalniveau kan een beeldvervorming veroorzaken. Controleer de antenne verbindingen. Controleer of de correcte kanalerafrequentie hebt ingevuld als u een handmatige afdeling heeft uitgevoerd.

Geen beeld

De televisie ontvangt geen signaal. Zorg er voor dat de correcte inverbouw geselecteerd werd. Is de antenne correct aangesloten?

Worden de correcte stekkers gebruikt voor de aansluiting van de antenne?

AV en HDMI-signaal compatibiliteit		
Bron	Ontvangersteunen signalen	Beschikbaar
EXT (SCART)	NFTSC 60	0
RGB 50	50Hz	0
RGB 60	50Hz	0
Zijn AV	NFTSC 60	0
Pc/Pbp	480i, 480P 576i, 576P 720P 1080i	60Hz 50Hz 50Hz 60Hz
HDMI	480P 576P 720P 1080i	60Hz 60Hz 50Hz 60Hz

(X) Niet beschikbaar; O: Beschikbaar		
Kunt u een signaal op de tv bepalen? Kan een signaal op de tv bepaald worden weergegeven. Het probleem kan een overeenkomstig zijn met de standaarden van het bronnetel (DVD, set-top-box, etc.). Indien een dergelijk probleem zich voordoet, neemt u contact op met uw verleider en de fabrikant van het bronnenmaterial.		

Ondersteunende DVI-resoluties

Als u apparatuur wil aansluiten op de connectoren van uw televisie met DVI naar HDMI convertorkabels (niet geleverd) kunt u de onderstaande resolutie-informatie raadplegen.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	76Hz
640x400	x	x	x	x	x	
640x480	x	x	x	x	x	
800x600						
832x624						
1024x768	x	x	x	x	x	
1152x864	x	x	x	x	x	
1152x970						
1280x768	x					
1360x768	x					
1280x800	x					
1280x1024	x					
1400x960	x					
1440x900	x					
1600x1200	x					
1680x1200	x					
1920x1080	x					

DVB-functionaliteitsinformatie

Dese DVB-onvanger is enkel geschikt voor gebruik in het land waarvoor het werd ontworpen. Hoewel deze DVB-onvanger conform is met de meest recente DVB-specificaties op het moment van de fabricage kunnen we de compatibiliteit niet garanderen met DVB-uitzendingen in de toekomst onwille van de wijzigingen die geïmplementeerd kunnen worden in uitzendingsignalen en technologieën.

Bepaalde digitale televisie functies zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen.

We streven er continu naar onze producten te verbeteren; om die reden kunnen specificaties zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Voor advies met betrekking tot waar u accessoires kunt kopen, kunt u contact opnemen met de winkel waar u uw apparatuur hebt gekocht.

Inhoud

Schermsignalenformaten.....	2
Kennzeichnungen auf dem Gerät.....	2
Umweltformaten.....	3
Funktionen.....	4
Zubehör im Lieferumfang	4
Standby-Meldungen	4
TV-Bedientasten & Betrieb	4
Verwenden des Haupt-TV-Menüs.....	5
Einlegen der Batterien in die Fernbedienung	6
Netzanschluss	6
Anschluss der Antenne	7
Lizenzinformationen	7
Informationen zur Einstellung	7
Technische Daten	8
Fernbedienung	9
Anschlüsse	10
Einschalten	11
Erste Installation	11
Medien Abspielen über USB-Eingang	12
Medienbrowser	12
CEC	12
Inhalt des Einstellungsmenüs	14
Allgemeine Bedienung	20
Verwendung der Programmablese	20
Einstellung der Kindersicherungsinstellungen	20
Elektronischer Programmführer	20
Teletext-Datenste	21
Softwareaktualisierung	21
Fehlerbehebung & Tips	22
Typische Anzeigenodi für den PC-Eingang	23
AV- und HDMI-Signalkompatibilität	23
Unterstützte DVI-Aufösungen	24
Informationen zur DVB-Funktionalität	24

Sicherheitsinformationen

Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Machen Sie niemals Knoten in das Netzkabel und binden Sie es nie mit anderen Kabeln zusammen. Wenn es beschädigt ist, muss das Kabel ersetzt werden. Diese Arbeit darf ausschließlich durch eine geschulte Fachkraft für TV-Geräte ausgeführt werden.

Setzen Sie das TV-Gerät möglichstens tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllte Objekte, wie z.B. Vasen, Tassen usw. auf dem bzw. oberhalb (z. B. in Regalen) darüber stehendes TV-Gerät ab.

Setzen Sie das TV-Gerät nicht direkt der Sonneninstrahlung aus, und stellen Sie keine offenen Flammen (wie z. B. erleuchtete Kerzen) auf oder neben das TV-Gerät.

Stellen Sie keine Hitzquelleien, wie z. B. Elektroheizer, Radiatoren usw. in die unmittelbare Nähe des Geräts auf.

Um Erdungsbedingungen (Stürme, Blitzschlag) und windende TV-Geräte über einen langen Zeitraum benutzt wird (im Urlaub) trennen Sie das Gerät vom Netz. Der Netztecker wird verwendet, um das TV-Gerät von Netz zu trennen und muss daher stets gut zugänglich sein. Wenn das Gerät nicht vollständig von Netz gelöscht wird, wird es auch im Standby-Modus oder sogar im ausgeschalteten Zustand weiter Strom ziehen.

Hinweise für die entsprechenden Eigenschaften befinden Sie bitte die Anweisungen auf dem Etikettchen.



VORSICHT

STRÖMCHAGEFAR
NICH ÖFFNEN

VORSICHT: UMS DAS RISIKO EINEN ELECTRISCHE SCHOCK ZU REDUIZIEREN DEN KLEIDER ODER DAS RUCKTUCH NICHT ENTTRIEHEN, DEND DURCH BEUTEL UND ANDERE ANGARTE VERBRENNEN KÖNNEN. WENDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTES SERVICEPERSONAL.

In extremen Wetterbedingungen (Stürme, Blitzschlag) und windende TV-Geräte über einen langen Zeitraum benutzt wird (im Urlaub) trennen Sie das Gerät vom Netz. Der Netztecker wird verwendet, um das TV-Gerät von Netz zu trennen und muss daher stets gut zugänglich sein. Wenn das Gerät nicht vollständig von Netz gelöscht wird, wird es auch im Standby-Modus oder sogar im ausgeschalteten Zustand weiter Strom ziehen.

Hinweise für die entsprechenden Eigenschaften befinden Sie bitte die Anweisungen auf dem Etikettchen.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig vor der Installation oder Inbetriebnahme durch.

A **WARNING: Dieses Gerät ist nur zur Benutzung von Personen (sehlich, Kindern, etc.) bzw. erfahren genug sind, mit dem Gerät unbefähigt umzugehen. Andernfalls sind solche Personen unter Aufsicht eines ihrer Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen zu stellen.**

Dieses TV-Gerät ist für den Einsatz in einer Höhe von weniger als 5000 Metern über dem Meeresspiegel, an einem trocknen Standort und in Regionen mit dem gleichen oder tropischen Klima vorgesehen.

Das TV-Gerät ist für den Haushaltgebrauch und ähnliche Zwecke in Innenräumen vorgesehen, kann jedoch auch an öffentlichen Orten verwendet werden.

lassen Sie für Lüftungszwecke mindestens 5 cm Abstand um das TV-Gerät herum.

Die Ventilation darf nicht durch Abdecken oder Verstellen der Ventilationsöffnungen durch Gegenstände wie Zeitungen, Tischedeken, Gardinen o. ä. behindert werden.

Der Stecker des Stromkabels sollte leicht zugänglich sein. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Stromkabel (weder das Gerät selbst, noch Mobiltelefon, Klammen usw.) und klemmen das Kabel nicht ein. Beschädigungen am Netzstecker/Netzleiste können zu Bränden oder Stromschlägen führen. Handhaben Sie das Netzteil immer am Stecker, trennen Sie das Netzteil nicht durch Berühren des Netzkabels vom Netz. Beobachten Sie niemals das Kabel bei dem Stecker mit nassen Händen, da dies einen Sicherheitsgrund für ist.

Gerät der Schutzklasse I:

Das Möbelstück selbst und das TV-Gerät an einem sicherem Halt anzustützen.
Das TV-Gerät NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien stellen, die sich möglicherweise zwischen TV-Gerät und Möbel befinden.

- Das Gerät auf jedem der Kleinen, auf das TV-Gerät oder das Kinder zum Aufstellen geeigneten Komponenten, z. B. Spieldesk und Fernbedienungen.
- Das Gerät ist nur für die Montage in Höhen > 2 m wünschen Sie Ihr vorhandenes TV-Gerät weiterhin nutzen und an einen neuen Platz stellen, sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Lebensgefährdende Kleinne: Die markierte Kleine(n) ist/sind in normalen Betriebszustand lebensgefährlich.

- **Vorsicht. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung:** Der markierte Bereich bzw. die markierten Bereiche enthalten durch den Benutzer auszuschaltende Knopfzeilen/batterien.
- **Gerät der Laserklasse 1:**

Dieses Gerät enthält eine Laserquelle, die über die Netzverbindung oder andere Geräte an die Schutzleitung des Gebäudes angeschlossen sind, über Koaxialkabel an ein TV-Verstärker-System kann unter Umständen eine mögliche Feuergefahr darstellen. Eine Verbindung über einen Kabelverteiler-System ist nur dann zulässig, wenn die Vorrichtung eine Isolierung unterhalb eines gewissen Frequenzbereichs liefert (Galvanische Isolation)

WARNHINWEIS ZUR WANDMONTAGE

- Der Anschluss von Geräten, die über die Netzverbindung oder andere Geräte an die Schutzleitung des Gebäudes angeschlossen sind, über Koaxialkabel an ein TV-Verstärker-System kann unter Umständen eine mögliche Feuergefahr darstellen. Eine Verbindung über einen Kabelverteiler-System ist nur dann zulässig, wenn die Vorrichtung eine Isolierung unterhalb eines gewissen Frequenzbereichs liefert (Galvanische Isolation)
- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.

- Das Set für Wandbefestigung ist optional. Sie können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht dem Gerät gekauft wurde.
- Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geneigten Wand.

- Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu vorgesehenen Schrauben und Zubehörteile.
- Ziehen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest nach, um das Gerät vor dem Herausfallen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an.

Abbildungen und Illustrationen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur der Anschauung und können sich in der Erscheinung vom eigentlichen Gerät unterscheiden. Das Produktions und die Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- Umweltinformationen
- Wenn Sie die Energieeinspar-Option auf Minimum, Medium, Maximum oder Auto einstellen, wird das TV-Gerät angepasst seine Funktionsweise. Bei der Entwicklung dieses Fernsehgeräts wurde auf eine unverträgliche Funktionsweise verzichtet. Wenn Sie die Beleuchtung auf Minimum, Medium, Maximum oder Auto einstellen, wird das TV-Gerät seinen Energieverbrauch unverzüglich entsprechend anpassen. Wenn Sie das Backlight auf

folgt vor.

- Wenn Sie das TV-Gerät NIEMALS auf hohe Modellstärke (z. B. Regale oder Büchergale), ohne

• Stellen Sie das Gerät NIEMALS auf eine instabile Unterlage.

- Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf hohe Modellstärke (z. B. Regale oder Büchergale), ohne

• Stellen Sie das Gerät NIEMALS auf eine instabile Unterlage.

• Wenn Sie die Beleuchtung auf Minimum, Medium, Maximum oder Auto einstellen, wird das TV-Gerät seinen Energieverbrauch unverzüglich entsprechend anpassen. Wenn Sie das Backlight auf

einen festen Wert wie Benutzerdefiniert stellen und das **Buchleuchten** (angeseielt unter den **Energieeinspar-Einstellungen**) mit Hilfe der Links-, oder Rechts-Tasten der Fernbedienung manuell anpassen können.

Stellen Sie diese Einstellung zum Abschalten auf **Aus**. **Hinweis:** Die verfügbaren **Energieeinspar-Optionen** können abhängig vom gewählten **Modus** im **System-Bildschirm** variieren.

Die **Energieeinspar-Einstellungen** finden sich im **System-Bildschirm**. Ist dies nicht der Fall, können die Einstellungen jetzt geändert werden.

Wenn die rechte Taste und linke Taste nacheinander gedrückt wird, wird das **Bildschirm** wird sich **in 15 Sekunden ausschalten**.“ Meldung auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie **Fortfahren** und drücken Sie **OK**, um den Bildschirm ungehend auszuschalten. Wenn Sie keine Taste drücken, wird der Bildschirm nach 15 Minuten ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung oder auf dem TV-Gerät, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

Hinweis: Die **Bildschirm-Aus-Option** ist nicht verfügbar, wenn der Modus auf **Spiele** gestellt ist. Schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker, wenn das TV-Gerät zeitlich verhindert wird. Dies wird auch den Energieverbrauch reduzieren.

Funktionen

• Fernbedienbares Farbfernsehgerät
• Vollintegriertes digitales terrestrisches/Kabel-TV (DVB-T/F2C)

• HDMI Eingänge, um andere Geräte mit HDMI-Anschlüssen zu verbinden
• USB-Eingang
• OSD-Menüsysteem
• Scart-Buchsen für externe Geräte (wie Video, Videospiele, Stereokino usw.)

• Stereo-Audiosystem
• Teiletext
• Kopfhörerauschluss
• Automatische Programmierung
• Manuelle Sendereinstellung
• Automatische Abschaltung nach bis zu acht Stunden.
• Ausschaltimer
• Kindersicherung
• Automatische Stummschaltung, wenn keine Ufertragung stattfindet.
• NTSC-Wiedergabe
• PAL (Automatische Lautstärkebegrenzung)
• PC-Eingang

Hinweis: Abhängig vom jeweiligen Modell können sich die Steuertasten an einer anderen Stelle befinden.

• Bild-Aus-Funktion
Zubehör im Lieferumfang

• Fernbedienung
• Batterien: 2 x AAA
• Handbuch

Standby-Meldungen

Wenn das Fernsehgerät für 3 Minuten kein Empfangssignal (Z.B. von einer Antenne oder HDMI-Quelle) empfängt, geht das TV-Gerät auf Standby. Wenn Sie also nichts das Fernsehgerät einschalten, wird die folgende Meldung angezeigt: „Das TV-Gerät hat sich automatisch in den Standby-Modus gesetzt, weil für längere Zeit kein Signal vorhanden war.“

Die **automatische TV-Ausschaltung** (im Menü **Einstellung ganz-System-Mehr**) kann als **Standby** auf einen Wert zwischen 1 und 8 Stunden eingestellt werden, wenn diese Einstellung nicht auf **Aus** gesetzt wurde und das TV-Gerät während der festgelegten Zeitspanne weiterhin eingeschaltet und zugleich nicht weiter bedient wird, schaltet das Gerät sich nach Ablauf dieser Frist in den Standby-Modus. Wenn Sie also nichts das Fernsehgerät einschalten, wird die folgende Meldung angezeigt: „**DasTV-Gerät schalte automatisch in den Standby-Modus, weil in länger Zeit keine Bedienung erfolgte.**“ Bevor das Fernsehgerät in den Standby-Modus wechselt, wird ein Dialogfenster angezeigt. Wenn Sie keine Taste drücken, schaltet das Fernsehgerät nach einer Wartezeit von ca. 5 Minuten in den Standby-Modus. Sie können **Ja** markieren und **OK** drücken, um das Fernsehgerät sofort in den Standby-Modus zu schalten. Wenn Sie **Nie** markieren und **OK** drücken, bleibt das Fernsehgerät eingeschaltet. In diesem Dialogfeld kann Sie auch die automatische **TV-Aus-Funktion** deaktivieren. Markieren Sie **Deaktivieren** und drücken Sie **OK**, das Fernsehgerät bleibt eingeschaltet und die Funktion erneut aktivieren, indem Sie im Menü **Einstellung ganz-System-Mehr** die Einstellung der Option **Auto TV OFF** ändern.

zum nächstens oder vorherigen Kanal in der Kanalliste zu wechseln.

Um die Signalquelle zu ändern: Drücken Sie die Steuertaste, um das Funktionsoptionsmenu anzulegen und drücken Sie dann die Tasten zu nacheinander, um den Fokus auf die Option **Source** zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu aktivieren. Die Symbole ändern sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann erneut die Taste, um die Quellenliste anzuzeigen. Blättern Sie durch die verfügbaren Quellen, indem Sie die Taste drücken. Das Fernsehgerät wechselt automatisch zur markierten Quelle.

Hinweis: Die **Haupthmenü-OSD** kann nicht über die Steuertasten aufgerufen werden.

Steuerung über die Fernbedienung

• Drücken Sie die **Steuertaste**, um das Funktionsoptionsmenu anzuzeigen.
• Drücken Sie dann die Taste **lachend/der**, um den Fokus bei Bedarf auf die gewünschte Option zu verschieben.
• Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird.
• Drücken Sie die Taste **lachend/der**, um den Fokus bei Bedarf auf die gewünschte Option zu verschieben.
• Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird.

Eingangsauwahl

Drücken Sie die **Menü-Taste** auf der Fernbedienung, um den **Haupthmenübildschirm** aufzurufen. Verwenden Sie die Navigationstasten und die **OK-Taste** zum Navigieren und Einstellen. Drücken Sie die **Return**-Taste bzw. die **Menü-Taste**, um einen Menü-Bildschirm zu verlassen.

Kanale wechseln und Lautstärke ändern

Sobald Sie ein externes System an Ihr Gerät angeschlossen haben, können Sie zwischen den verschiedenen Eingangskanälen schalten. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung hintereinander die **Quelle-Taste**, um die verschiedenen Signalquellen auszuwählen.

Verwendung des Haupt-TV-Menüs

Wenn die **Menü-Taste** gedrückt wird, erscheint das Haupt-TV-Menü unten auf dem Bildschirm. Sie können mit den Navigationstasten auf der Fernbedienung die Menupunkte navigieren. Um ein Punkt auszuwählen oder die Untermenutoptionen des markierten Menüs anzuzeigen, drücken Sie die **Tablette OK**. Wenn Sie eine Menutoption markieren, werden möglicherweise einige der Untermenupunkte dieses Menüs auf der oberen Seite der Menuseite für einen schnellen Zugriff angezeigt. Um ein Element mit **Schaltziffern** zu verwenden, drücken Sie die **Steuertaste**, um den Fokus auf die Option **Lautstärke+** oder **Lautstärke-** zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Um den Kanal zu wechseln: Drücken Sie die **Steuertaste**, um das Funktionsoptionsmenu anzuzeigen und drücken Sie dann nacheinander die Tasten, um den Fokus auf die Option **Programm +** oder **Programm -** zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann die Taste, um die Kanalwechseln zu verlassen.

Deutsch - 5 -

• Spielmodus (Optional)

• Bild-Aus-Funktion

Zubehör im Lieferumfang

• Fernbedienung
• Batterien: 2 x AAA
• Handbuch

Standby-Meldungen

Wenn das Fernsehgerät für 3 Minuten kein Empfangssignal (Z.B. von einer Antenne oder HDMI-Quelle) empfängt, geht das TV-Gerät auf Standby. Wenn Sie also nichts das Fernsehgerät einschalten, wird die folgende Meldung angezeigt: „Das TV-Gerät hat sich automatisch in den Standby-Modus gesetzt, weil für längere Zeit kein Signal vorhanden war.“

Die **automatische TV-Ausschaltung** (im Menü **Einstellung ganz-System-Mehr**) kann als **Standby** auf einen Wert zwischen 1 und 8 Stunden eingestellt werden, wenn diese Einstellung nicht auf **Aus** gesetzt wurde und das TV-Gerät während der festgelegten Zeitspanne weiterhin eingeschaltet und zugleich nicht weiter bedient wird, schaltet das Gerät sich nach Ablauf dieser Frist in den Standby-Modus. Wenn Sie also nichts das Fernsehgerät einschalten, wird die folgende Meldung angezeigt: „**DasTV-Gerät schalte automatisch in den Standby-Modus, weil in länger Zeit keine Bedienung erfolgte.**“ Bevor das Fernsehgerät in den Standby-Modus wechselt, wird ein Dialogfenster angezeigt. Wenn Sie keine Taste drücken, schaltet das Fernsehgerät nach einer Wartezeit von ca. 5 Minuten in den Standby-Modus. Sie können **Ja** markieren und **OK** drücken, um das Fernsehgerät sofort in den Standby-Modus zu schalten. Wenn Sie **Nie** markieren und **OK** drücken, bleibt das Fernsehgerät eingeschaltet. In diesem Dialogfeld kann Sie auch die automatische **TV-Aus-Funktion** deaktivieren. Markieren Sie **Deaktivieren** und drücken Sie **OK**, das Fernsehgerät bleibt eingeschaltet und die Funktion erneut aktivieren, indem Sie im Menü **Einstellung ganz-System-Mehr** die Einstellung der Option **Auto TV OFF** ändern.


TV-Bedientasten & Betrieb

• Manuelle Sendereinstellung
• Automatische Abschaltung nach bis zu acht Stunden.
• Ausschalttimer
• Kindersicherung
• Automatische Stummschaltung, wenn keine Ufertragung stattfindet.

• NTSC-Wiedergabe

• PAL (Frequenzsuche)

• PC-Eingang

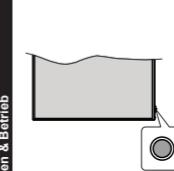

1. Home

Wenn das Hauptmenü geöffnet ist, wird die **Home**-Menüleiste hervorgehoben. Der Inhalt des **Home**-Menüs kann durch Hinzufügen von Optionen aus anderen Menüs angepasst werden. Markieren Sie eine Option und drücken Sie die **OK**, um die Option ausgewählt zu machen. Klicken Sie auf die Rückseite des TV-Gerätes an.

Rückseite TV-Gerät



Wichtig: Wenn Sie einen externen Gerät an das Fernseher anschließen wollen, verwenden Sie sich, dass sowohl der Fernseher als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben, können Sie die Geräte wieder anschalten.

4. Quellen

Sie können Ihre Eingabekontrollenfunktionen der Optionen dieses Menüs ändern. Um die aktuelle Quelle zu ändern, markieren Sie eine der Optionen und drücken Sie **OK**.

4.1. Quellenstellung

Bezeichnen Sie die Namen, aktivieren oder deaktivieren Sie ausgewählte Quellenoptionen.

Einstellung der Buttons in die Fernbedienung

Entfernen Sie die hintere Abdeckung Ihrer Fernbedienung, um das Batteriefach zu öffnen. Legen Sie zwei AAA-Batterien ein. Gewissermaßen Sie sich, dass die (+) und (-) Zeichen sich einander entsprechen (korrekte Polarität). Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien zusammen. Ersetzen Sie diese ausschließlich durch sozusagen des gleichen oder eines gleichartigen Typs. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

2.2. Kanälen

Mit dieser Option können Sie auf das elektronische Programmführermenü zugreifen. Lesen Sie den Abschnitt **Elektronisches Programmführermenü (EPG)**, um weitere Informationen zu erhalten.

2.3. Timer

Mit den Optionen dieses Menüs können Sie Timer für zuvor erstellten Timer in diesem Menü überprüfen. Um neuen neuen Timer hinzuzufügen, wählen Sie mit den Links-/Rechtsrutschen die Registerkarte **Timer hinzufügen** und drücken Sie **OK**. Stellen Sie die Untermenüoptionen wie gewünscht ein und drücken Sie **OK**, wenn Sie fertig sind. Ein neuer Timer wird erstellt.

Netzanschluss

Wichtig: Das TV-Gerät ist nur für den Betrieb mit 220-240V Wechselstromquelle mit 50 Hz ausgelegt. Geben Sie Ihrem Gerät nach dem Aufpacken genug Zeit, sich der Raumtemperatur der Umgebung anzupassen, bevor Sie es einschließen. Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose.

Wichtig:

Um einen bereits angestellten Timer abzubrechen, markieren Sie diesen Timer, wählen Sie die Registerkarte **ausgewählte Timer löschen** und drücken Sie **OK**. Ändern Sie die Untermenüoptionen wie gewünscht, und drücken Sie **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Wichtig:

Um einen zuvor angestellten Timer zu bearbeiten, markieren Sie diesen Timer, wählen Sie die Registerkarte **ausgewählte Timer bearbeiten** und drücken Sie **OK**. Ändern Sie die Untermenüoptionen wie gewünscht, und drücken Sie **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Informations zur Entsorgung

[Europäische Union]

Diese Symbol zeigt an, dass damit markierte elektrische oder elektronische Geräte bzw. Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht als normaler Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen müssen diese Produkt an einer geeigneten Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten zur richtigen Behandlung, Wiedergewinnung und Wiederverwendung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen und den EU-Richtlinien 2012/19/EU und 2013/56/EU abgegeben werden.

Indem Sie diese Produkte richtig entsorgen, helfen Sie dabei, natürliche Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Entsorgung dieser Produkte entstehen könnten.

Für detaillierte Informationen über die Wiederverwertung dieser Produkte kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden, die Abfallentsorgungsstelle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Hergestellt unter der Lizenz der Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio und das Dolby Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Das "CI Plus"-Logo ist eine Marke von OI Plus LLP.

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Die Begriffe DTS und DTS-HD sind Warenzeichen der DTS Laboratories Licensing Corporation.

Wenn Sie dieses Produkts entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten und prüfen Sie die Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags.

[Andere Länder außerhalb der Europäischen Union]

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union.

Für Informationen zu Entsorgung und Wiederverwertung

wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden.

Geben Sie Ihr Gerät und die Verpackung zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung in die lokale Sammelstelle.

An einigen Sammelstellen können Sie Altgeräte


kostenlos abgeben.

Hinweis: Das unten abgebildete Pb-Symbol für Akkus zeigt an, dass dieser Akku Blei enthält.

Technische Daten

TV-/Übertragung	PAL/BG/NTSC SECAM/G/DK
Empfangskanäle	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digitaler Empfang	Vollintegriertes digitales Kabelf-TV (DVB-T/C) (DVB-T2-kompatibel)
Anzahl der vor eingestellten Kanäle	1 000
Bildschirmanzeige	75 Ohm (nicht geeignet)
RF-Antenneneingang	75 Ohm (nicht geeignet)
Betriebsspannung	220-240V AC, 50Hz.
Audio	German+Nicam Stereo
Audiogangsleistung	2 x 6 (WRMS, 10% THD)
Leistungsaufnahme (W)	65W
TV-Abmessungen Tx+BxH (MM Standfuß)	176 x 732 x 481 (mm)
TV-Abmessungen Tx+BxH (ohne Standfuß)	517/8 x 732 x 435 (mm)
Bildschirm	32"
Betriebstemperaturen und Betriebsfeuchtigkeit	0°C bis 40°C, max. 85% Feuchtigkeit

Fernbedienung

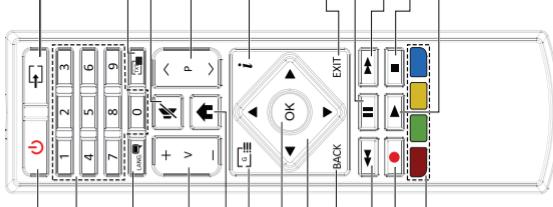

1. **Standby:** Schaltet das Fernsehgerät Ein / Aus
2. **Nummertasten:** Wechselt den Kanal, gibt eine Nummer oder einen Buchstaben in das Textfeld ein, um dem Bildschirm zu folgen
3. **Sprache:** Schaltet zwischen den Tomodi (einfaches Fernsehen) um, zeigt und ändert die Audio-/Untertitelssprache und schaltet die Untertitel ein oder aus (digitales Fernsehen, wo verfügbar)
4. **Lautstärke +/-:**
5. **Menü:** Zeigt das TV-Menü
6. **Guide:** Zeigt den Elektronischen Programmführer (EPG)
7. **Bestätigen:** Benutzauswahl, hält die Seite im TXT-Modus, zeigt das Menü Kanäle an (DTV-Modus)
8. **Navigationsstästen:** Hilft beim Navigieren durch Menüs, Inhalt usw. und zeigt die Unterseiten im TXT-Modus an, wenn sie nach rechts oder links gedrückt wird
9. **Zurück/Rücklauf:** Keht zuvorige Bildschirmseite zurück, öffnet die Index-Seite (im TXT-Modus)
10. **Rücklauf:** Bewegt Einzelbilder rückwärts in Medien wie Filmen
11. **Karikatur:** Folgen Sie der Anleitung zu den Farbasten auf dem Bildschirm
12. **Wiedergabe:** Beginnt, das Abspielen von ausgewählten Medien
13. **Pause:** Hält die abspielenden Medien an
14. **Stop:** Stoppt die gespielten Medien
15. **Schneller Vorlauf:** Einzelbilder vorwärts in Medien wie Filmen
16. **Verdauen:** Schließt sich und verlastet anzeigenende Menüs oder kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück
17. **Info:** Zeigt Informationen über auf dem Bildschirm gezeigte Inhalte, zeigt versteckte Informationen (revers- im TXT-Modus)
18. **Programm +/-:**
19. **Stummschaltung:** Schaltet die Lautstärke des TV-Geräts ganz aus
20. **Text:** Zeigt Teletext an (sofern verfügbar), erneut drücken, um den Vordertext über das normale Fernsehbild (M1) zu übersagen
22. **Quelle:** Zeigt alle verfügbaren Sender und Inhaltsquellen

Auf dem nächsten Bildschirm können Sie die zu durchsuchenden Übertragungsarten einstellen, die Einstellungen für die verschlüsselte Senderüche und die Zeitsorte (ebenso von der Landerauswahl festlegen). Zusätzlich können Sie einen Sendertyp als Ihren Favoriten einstellen. Dem ausgewählten Sender wird für den Sichtvorgang Priorität gegeben und die entsprechenden Sender werden am Anfang der Senderliste aufgeführt. Drücken Sie nach dem Abschluss des Vorgangs markieren Sie **Next** drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Um das TV-Gerät einzuschalten

Um eine Abbildung auf dem linken Bildschirm über den VGA-Eingang zu erhalten, müssen Sie den YPbPr-Anschluss zu einem YPbPr-Kabel anschließen. Sie können das Kabel mit einer Stroponnille wie z.B. einer Bandschleife (220-240V AC, 50 Hz), festigen. Zusätzlich können Sie einen VGA-Kabel anschließen. Sie können das Kabel mit einer VGA- und YPbPr nicht gleichzeitig verwenden. Um PC/PSP-Audio zu aktivieren benötigen Sie die seitlichen Audio-C-Finalagleiter sowie eine YPbPr/PC-Audiokabel für die Herstellung der Audio-Verbindung.

Wenn Sie die Steuerbaste am TV-Gerät, drücken Sie die Steuerbaste am TV-Gerät.

Um das TV-Gerät auszuschalten

• Drücken Sie die **Standby**-Taste auf der Fernbedienung.

• Drücken Sie die Steuerbaste auf dem TV-Gerät, um das Funktionsoptionssymbol anzuzeigen. Der Fokus liegt auf der **Standby**-Option. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu aktivieren. Das Symbol für die Option ändert sich. Danach drücken Sie erneut die Taste, das TV-Gerät schaltet in den Betriebsstatusmodus..

Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz auszuschalten.

Hinweis: Wenn die **Suchoption Kabel eingeschaltet** wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen Kanälen, während Sie den Netzstecker ziehen. Es kann vorkommen, dass die Antenne abgerissen wird, sobald die Ersteinstellung unterbrochen wird. Bevor Sie mit der Suche beginnen, wird eine Wartung angezeigt, in der Sie begreifen, wo Sie eins Kabelanzugsstange durchdrücken möchten. Wenn Sie **Ja** auswählen oder **OK** drücken, können Sie **Netzwerk** auswählen oder **Fernseher**. Wenn das TV-Gerät nach digitalen Kanälen sucht, kann es einige Zeit dauern. Funktionen wie Standby-LED-Zeilenscan, Over-All-Schwarz-Ausleuchtung und Timer eingeschaltet sind. Die LED kann auch blinken, wenn Sie das TV-Gerät aus dem Standby-Modus abschalten.

Einstellung Installation

Nach dem Einschalten zum ersten Mal erscheint das Sprachauswahl-Menü. Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie **OK**. Stellen Sie in den folgenden Schritten der Installationsanleitung Ihre Einstellungen mit den Richtungstasten und der **OK-Taste** ein.

Auf dem zweiten Bildschirm legen Sie Ihre Landeinstellung fest, le noch eingestellteren Städte ausgewählt, eine PN einzurichten und zu besetzen. Die ausgewählte PN-Nummer darf nicht 0000 laufen. Wenn Sie aufgefordert werden, müssen Sie später eine PIN für jede Benutzereingabe eingeben.

Sie können die Option **Ladenmodus** im nächsten Schritt aktivieren. Diese Option wird die Einstellungen Ihres TV-Gerätes für die Aufteilung in Geschichten konfigurieren, um in Abhängigkeit von jeweiligen TV-Modellen werden die unterstützten Funktionen des TV-Gerätes am oberen Bildschirmrahmen als Banner-Informationen angezeigt. Diese Option ist nur zur Verwendung in Geschichten gedacht. Es wird empfohlen, dass Sie die Option auswählen, wenn Sie ein externes Gerät anschließen. Diese Option ist in **Einstellungen>System>Sonstige** verfügbar und kann später ein- bzw. ausgeschaltet werden. Treffen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Übertragungsart

Um eine Sichtschaltung für den Übertragungsart zu aktivieren, markieren Sie ihn und drücken Sie **OK**. Das Kontrolltasten neben der ausgewählten Option wird aktiviert. Um die Suchoption auszuschalten, deaktivieren Sie das Kontrolltasten, indem Sie OK drücken, nachdem Sie den Fokus auf die gewünschte Broadcast-Option gesetzt haben.

Digitalantenne: Wenn die **Suchoption Antenne eingeschaltet** wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen terrestrischen Sendern, sobald die Ersteinstellung vorgenommen worden sind.

Digitalkabel:

Wenn die **Suchoption Kabel eingeschaltet** wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen Kanälen, während Sie den Netzstecker ziehen. Es kann vorkommen, dass die Antenne abgerissen wird, sobald die Ersteinstellung unterbrochen wird. Bevor Sie mit der Suche beginnen, wird eine Wartung angezeigt, in der Sie begreifen, wo Sie eins Kabelanzugsstange durchdrücken möchten. Wenn Sie **Ja** auswählen oder **OK** drücken, können Sie **Netzwerk** auswählen oder **Fernseher**. Wenn das TV-Gerät nach digitalen Kanälen sucht, kann es einige Zeit dauern. Funktionen wie Standby-LED-Zeilenscan, Over-All-Schwarz-Ausleuchtung und Timer eingeschaltet sind. Die LED kann auch blinken, wenn Sie das TV-Gerät aus dem Standby-Modus abschalten.

Frequenz stempeln/Suchschaltung

Wenn die **Suchoption Analog eingeschaltet** wurde, sucht das TV-Gerät nach analogen Sendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind. Nachdem die Ersteinstellungen vorgenommen wurden, startet Ihr TV-Gerät die Suche nach verfügbaren Sendern unter den ausgewählten Sendergruppen. Während die Suche fortgesetzt wird, werden die entsprechenden Ergebnisse unter dem Bildschirm angezeigt. Nachdem alle verfügbaren Sender gespeichert sind, wird das Menü Kanäle angezeigt. Sie können die Kanäle gemäß Ihren Wünschen bearbeiten durch Nutzen der Register-Taste oder drücken Sie die Menu-Taste zum Verlassen und fernen.

Anschlüsse			
Stecker	Typ	Kabel	Gerät
	VGA-Anschluss (Rückseite)		
	PC/YPbPr-Audio-Anschluss (seitlich)		
	HDMI-Anschluss (Rückseite)		
	SCART-Anschluss (Rückseite)		
	YPbPr-Video-Anschluss (Rückseite)		
	Seiten-AV (Audio/Video)-Anschluss (seitlich)		
	SPDIF-Anschluss (kabosaler Ausgang) (Rückseite)		
	Kopfhörer-Anschluss (Seite)		
	USB-Anschluss (seitlich)		
	Co-Achse-Anschluss (seitlich)		

Siehe die Abbildung auf der linken Seite um über den VGA-Eingang zu verhindern, dass ein YPbPr-Kabel angeschlossen werden kann. Sie können das Kabel mit einer Stroponnille wie z.B. einer Bandschleife (220-240V AC, 50 Hz), festigen. Zusätzlich können Sie einen VGA-Kabel anschließen. Sie können das Kabel mit einer VGA- und YPbPr nicht gleichzeitig verwenden. Um PC/PSP-Audio zu aktivieren benötigen Sie die seitlichen Audio-C-Finalagleiter sowie eine YPbPr/PC-Audiokabel für die Herstellung der Audio-Verbindung.

Wenn Sie die Steuerbaste am TV-Gerät, drücken Sie die Steuerbaste am TV-Gerät.

Um das TV-Gerät auszuschalten

• Drücken Sie die **Standby**-Taste auf der Fernbedienung.

• Drücken Sie die Steuerbaste auf dem TV-Gerät, um das Funktionsoptionssymbol anzuzeigen. Der Fokus liegt auf der **Standby**-Option. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu aktivieren. Das Symbol für die Option ändert sich. Danach drücken Sie erneut die Taste, das TV-Gerät schaltet in den Betriebsstatusmodus..

Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz auszuschalten.

Hinweis: Wenn die **Suchoption Kabel eingeschaltet** wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen Kanälen, während Sie den Netzstecker ziehen. Es kann vorkommen, dass die Antenne abgerissen wird, sobald die Ersteinstellung unterbrochen wird. Bevor Sie mit der Suche beginnen, wird eine Wartung angezeigt, in der Sie begreifen, wo Sie eins Kabelanzugsstange durchdrücken möchten. Wenn Sie **Ja** auswählen oder **OK** drücken, können Sie **Netzwerk** auswählen oder **Fernseher**. Wenn das TV-Gerät nach digitalen Kanälen sucht, kann es einige Zeit dauern. Funktionen wie Standby-LED-Zeilenscan, Over-All-Schwarz-Ausleuchtung und Timer eingeschaltet sind. Die LED kann auch blinken, wenn Sie das TV-Gerät aus dem Standby-Modus abschalten.

Einstellung Installation

Nach dem Einschalten zum ersten Mal erscheint das Sprachauswahl-Menü. Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie **OK**. Stellen Sie in den folgenden Schritten der Installationsanleitung Ihre Einstellungen mit den Richtungstasten und der **OK-Taste** ein.

Auf dem zweiten Bildschirm legen Sie Ihre Landeinstellung fest, le noch eingestellteren Städte ausgewählt, eine PN einzurichten und zu besetzen. Die ausgewählte PN-Nummer darf nicht 0000 laufen. Wenn Sie aufgefordert werden, müssen Sie später eine PIN für jede Benutzereingabe eingeben.

Sie können die Option **Ladenmodus** im nächsten Schritt aktivieren. Diese Option wird die Einstellungen Ihres TV-Gerätes für die Aufteilung in Geschichten konfigurieren, um in Abhängigkeit von jeweiligen TV-Modellen werden die unterstützten Funktionen des TV-Gerätes am oberen Bildschirmrahmen als Banner-Informationen angezeigt. Diese Option ist nur zur Verwendung in Geschichten gedacht. Es wird empfohlen, dass Sie die Option auswählen, wenn Sie ein externes Gerät anschließen. Diese Option ist in **Einstellungen>System>Sonstige** verfügbar und kann später ein- bzw. ausgeschaltet werden. Treffen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Übertragungsart

Um eine Sichtschaltung für den Übertragungsart zu aktivieren, markieren Sie ihn und drücken Sie **OK**. Das Kontrolltasten neben der ausgewählten Option wird aktiviert. Um die Suchoption auszuschalten, deaktivieren Sie das Kontrolltasten, indem Sie OK drücken, nachdem Sie den Fokus auf die gewünschte Broadcast-Option gesetzt haben.

Digitalantenne:

Wenn die **Suchoption Antenne eingeschaltet** wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen terrestrischen Sendern, sobald die Ersteinstellung vorgenommen worden sind. Nachdem die Ersteinstellungen vorgenommen wurden, startet Ihr TV-Gerät die Suche nach verfügbaren Sendern unter den ausgewählten Sendergruppen. Während die Suche fortgesetzt wird, werden die entsprechenden Ergebnisse unter dem Bildschirm angezeigt. Nachdem alle verfügbaren Sender gespeichert sind, wird das Menü Kanäle angezeigt. Sie können die Kanäle gemäß Ihren Wünschen bearbeiten durch Nutzen der Register-Taste oder drücken Sie die Menu-Taste zum Verlassen und fernen.

Digitalkabel:

Wenn die **Suchoption Kabel eingeschaltet** wurde, sucht das TV-Gerät nach analogen Sendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind. Nachdem die Ersteinstellungen vorgenommen wurden, startet Ihr TV-Gerät die Suche nach verfügbaren Sendern unter den ausgewählten Sendergruppen. Während die Suche fortgesetzt wird, werden die entsprechenden Ergebnisse unter dem Bildschirm angezeigt. Nachdem alle verfügbaren Sender gespeichert sind, wird das Menü Kanäle angezeigt. Sie können die Kanäle gemäß Ihren Wünschen bearbeiten durch Nutzen der Register-Taste oder drücken Sie die Menu-Taste zum Verlassen und fernen.

Frequenz stempeln/Suchschaltung

Wenn die **Suchoption Analog eingeschaltet** wurde, sucht das TV-Gerät nach analogen Sendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind. Nachdem die Ersteinstellungen vorgenommen wurden, startet Ihr TV-Gerät die Suche nach verfügbaren Sendern unter den ausgewählten Sendergruppen. Während die Suche fortgesetzt wird, werden die entsprechenden Ergebnisse unter dem Bildschirm angezeigt. Nachdem alle verfügbaren Sender gespeichert sind, wird das Menü Kanäle angezeigt. Sie können die Kanäle gemäß Ihren Wünschen bearbeiten durch Nutzen der Register-Taste oder drücken Sie die Menu-Taste zum Verlassen und fernen.

Einstellung Installation

Nach dem Einschalten zum ersten Mal erscheint das Sprachauswahl-Menü. Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie **OK**. Stellen Sie in den folgenden Schritten der Installationsanleitung Ihre Einstellungen mit den Richtungstasten und der **OK-Taste** ein.

Auf dem zweiten Bildschirm legen Sie Ihre Landeinstellung fest, le noch eingestellteren Städte ausgewählt, eine PN einzurichten und zu besetzen. Die ausgewählte PN-Nummer darf nicht 0000 laufen. Wenn Sie aufgefordert werden, müssen Sie später eine PIN für jede Benutzereingabe eingeben.

Sie können die Option **Ladenmodus** im nächsten Schritt aktivieren. Diese Option wird die Einstellungen Ihres TV-Gerätes für die Aufteilung in Geschichten konfigurieren, um in Abhängigkeit von jeweiligen TV-Modellen werden die unterstützten Funktionen des TV-Gerätes am oberen Bildschirmrahmen als Banner-Informationen angezeigt. Diese Option ist nur zur Verwendung in Geschichten gedacht. Es wird empfohlen, dass Sie die Option auswählen, wenn Sie ein externes Gerät anschließen. Diese Option ist in **Einstellungen>System>Sonstige** verfügbar und kann später ein- bzw. ausgeschaltet werden. Treffen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Übertragungsart

Um eine Sichtschaltung für den Übertragungsart zu aktivieren, markieren Sie ihn und drücken Sie **OK**. Das Kontrolltasten neben der ausgewählten Option wird aktiviert. Um die Suchoption auszuschalten, deaktivieren Sie das Kontrolltasten, indem Sie OK drücken, nachdem Sie den Fokus auf die gewünschte Broadcast-Option gesetzt haben.

Digitalantenne:

Wenn die **Suchoption Antenne eingeschaltet** wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen terrestrischen Sendern, sobald die Ersteinstellung vorgenommen worden ist. Nachdem die Ersteinstellungen vorgenommen wurden, startet Ihr TV-Gerät die Suche nach verfügbaren Sendern unter den ausgewählten Sendergruppen. Während die Suche fortgesetzt wird, werden die entsprechenden Ergebnisse unter dem Bildschirm angezeigt. Nachdem alle verfügbaren Sender gespeichert sind, wird das Menü Kanäle angezeigt. Sie können die Kanäle gemäß Ihren Wünschen bearbeiten durch Nutzen der Register-Taste oder drücken Sie die Menu-Taste zum Verlassen und fernen.

Digitalkabel:

Wenn die **Suchoption Kabel eingeschaltet** wurde, sucht das TV-Gerät nach analogen Sendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind. Nachdem die Ersteinstellungen vorgenommen wurden, startet Ihr TV-Gerät die Suche nach verfügbaren Sendern unter den ausgewählten Sendergruppen. Während die Suche fortgesetzt wird, werden die entsprechenden Ergebnisse unter dem Bildschirm angezeigt. Nachdem alle verfügbaren Sender gespeichert sind, wird das Menü Kanäle angezeigt. Sie können die Kanäle gemäß Ihren Wünschen bearbeiten durch Nutzen der Register-Taste oder drücken Sie die Menu-Taste zum Verlassen und fernen.

Frequenz stempeln/Suchschaltung

Wenn die **Suchoption Analog eingeschaltet** wurde, sucht das TV-Gerät nach analogen Sendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind. Nachdem die Ersteinstellungen vorgenommen wurden, startet Ihr TV-Gerät die Suche nach verfügbaren Sendern unter den ausgewählten Sendergruppen. Während die Suche fortgesetzt wird, werden die entsprechenden Ergebnisse unter dem Bildschirm angezeigt. Nachdem alle verfügbaren Sender gespeichert sind, wird das Menü Kanäle angezeigt. Sie können die Kanäle gemäß Ihren Wünschen bearbeiten durch Nutzen der Register-Taste oder drücken Sie die Menu-Taste zum Verlassen und fernen.

Während die Suche andauert, erscheint eine Meldung mit der Nachricht, ob Sie Kanäle gemäß der LKN® **OK** zum Bestätigen.

(LKN = Logische Kanalnummernsystem (Logical Channel Number System), siehe [Hierarchie der Kanäle](#))

Medien Abspielen über USB-Eingang
Über den USB-Eingang an Ihrem Fernseher können Sie 2,5- und 3,5-Zoll/HDD mit externer Stromversorgung, externe Festplatten oder einen USB-Speicherstick an das TV-Gerät anschließen.

WICHTIG! Sichern Sie die Dateien Ihres Speichergeräts, bevor Sie es mit dem Gerät verbinden. Bei Herstellerübereinstimmung keine Haltung für beschädigte Dateien oder Datenverlust. Unter Umständen können USB-Respielen auf Laufwerken (z.B. MP3-Player) oder USB-Respielen auf Laufwerken-Speichersticks mit diesem TV-Gerät nicht kompatibel. Das TV-Gerät unterstützt mit FAT32 oder NTFS formatierte Laufwerke.

Warten Sie jeweils etwas vor dem Anschließen bzw. Trennen, da der Player eventuell noch Daten austauscht. Andernfalls können Schaden am USB-Port und USB-Gerät verursacht werden. Ziehen Sie niemals während des Aufnehmens oder Abspieleins Ihr Gerät heraus.

Sie können USB-Hubs mit den USB-Eingängen Ihres TV-geräts benutzen, in reinen sofern Fall sind USB-Hubs mit externer Stromversorgung zu empfehlen. Es wird empfohlen, den USB-Eingangode USB-Eingänge direkt zu verwenden, wenn Sie eine USB-Festplatte anschließen werden.

Hinweis: Für Anutzer mit dem angegeschlossenen [Medienbrowser](#)-Ampel nur 1000 der auf dem angegeschlossenen USB-Geräten vorhandenen Angezeigten werden.

Medienbrowser

Sie können Musik- und Bilddateien wiedergeben und Fotodateien anzeigen, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind, indem Sie sie an Ihr Fernsehgerät anschließen. Schließen Sie ein USB-Speichergerät an einem der USB-Eingänge an der Seite des Fernsehers an.

Nachdem Sie ein USB-Speichergerät an Ihr Fernsehgerät angeschlossen haben, wird ihr [Medienbrowser](#)-Menü auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie Ihnen jederzeit über das Menü Quellen auf den Inhalt des angegeschlossenen USB-Geräts zugreifen. Wählen Sie die entsprechende USB-Eingabeoption aus diesem Menü und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann die Datei Ihrer Wahl und drücken Sie **OK**, um sie anzuzeigen oder abzuspielen.

Sie können Ihre **Medienbrowser**-Einstellungen über das Menü **Einstellungen** festlegen. Das Einstellungsmenü kann über die Informationsleiste aufgerufen werden, die an unten Rand des Bildschirms angezeigt wird, wenn die Info-Taste im Über-Einstellungsmenü mit einer erkannter Kanalnummernsequenz organisiert (wenn verfügbar).

Hinweis: Schalten Sie das Gerät während der Installation umstnden nicht in ein Landen verteilbar sind.

Medien Abspielen über USB-Eingang

Über den USB-Eingang an Ihrem Fernseher können Sie 2,5- und 3,5-Zoll/HDD mit externer Stromversorgung, externe Festplatten oder einen USB-Speicherstick an das TV-Gerät anschließen.

WICHTIG! Sichern Sie die Dateien Ihres Speichergeräts, bevor Sie es mit dem Gerät verbinden. Bei Herstellerübereinstimmung keine Haltung für beschädigte Dateien oder Datenverlust. Unter Umständen können USB-Respielen auf Laufwerken (z.B. MP3-Player) oder USB-Respielen auf Laufwerken-Speichersticks mit diesem TV-Gerät nicht kompatibel. Das TV-Gerät unterstützt mit FAT32 oder NTFS formatierte Laufwerke.

Warten Sie jeweils etwas vor dem Anschließen bzw. Trennen, da der Player eventuell noch Daten austauscht. Andernfalls können Schaden am USB-Port und USB-Gerät verursacht werden. Ziehen Sie niemals während des Aufnehmens oder Abspieleins Ihr Gerät heraus.

Sie können USB-Hubs mit den USB-Eingängen Ihres TV-geräts benutzen, in reinen sofern Fall sind USB-Hubs mit externer Stromversorgung zu empfehlen. Es wird empfohlen, den USB-Eingangode USB-Eingänge direkt zu verwenden, wenn Sie eine USB-Festplatte anschließen werden.

Hinweis: Für Anutzer mit dem angegeschlossenen [Medienbrowser](#)-Ampel nur 1000 der auf dem angegeschlossenen USB-Geräten vorhandenen Angezeigten werden.

Medienbrowser

Sie können Musik- und Bilddateien wiedergeben und Fotodateien anzeigen, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind, indem Sie sie an Ihr Fernsehgerät anschließen. Schließen Sie ein USB-Speichergerät an einem der USB-Eingänge an der Seite des Fernsehers an.

Nachdem Sie ein USB-Speichergerät an Ihr Fernsehgerät angeschlossen haben, wird ihr [Medienbrowser](#)-Menü auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie Ihnen jederzeit über das Menü Quellen auf den Inhalt des angegeschlossenen USB-Geräts zugreifen. Wählen Sie die entsprechende USB-Eingabeoption aus diesem Menü und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann die Datei Ihrer Wahl und drücken Sie **OK**, um sie anzuzeigen oder abzuspielen.

Vorgang zu beenden und den Fernseher wieder über die Fernbedienung zu steuern drücken Sie die D-Taste auf der Fernbedienung und halten Sie diese für 3 Sekunden gedrückt.

Sie können die CEC-Funktionalität deaktivieren, indem Sie die entsprechende Option im Menü **Einstellungen> System> Mehr** einstellen.

Das TV-Geräte unterstützen ARC (Audiotrickkanal). Diese Funktion ist ein Audio-Link, um andere Kabel zwischen dem Fernseher und einer Audiolaage (AV-Riever oder einem Lautsprecher-System) zu ersetzen.

Bei aktivenen ARC schaltet das TV-Gerät seine anderen Audio-Ausgänge nicht automatisch stumm. Das heißt, dass Sie die TV-Lautstärke manuell auf Null reduzieren müssen, wenn Sie den Ton des angegeschlossenen ARC-Audiogeräts (bzw. andere optische oder koaxiale Digital-Audio-Ausgänge) hören wollen. Wenn Sie die Lautstärke des angeschlossenen Geräts andern möchten, sollten Sie diese Gerät aus der Quellenselektion wählen. In diesem Fall sind die Lautstärke-Schalttasten auf das angeschlossene ARC-Gerät gerichtet. Bei Verwendung der ARC-Verbindung können aufgrund der unterschiedlichen Lautstärkebereiche einige Inkonsistenzen zwischen dem Fernseher und dem angeschlossenen Soundsystem auftreten.

Hinweis: ARC wird nur über den HDMI-Eingang unterstützt.

Systemeigene Audiotesterung
Ermöglicht die Verwendung eines Audiostärkers bzw. eines Audioreceivers zusammen mit dem Fernseher. Die Lautstärke kann mit Hilfe der Fernbedienung des Fernsehers geregelt werden. Um diese Funktion zu aktivieren stellen Sie die Option **Lautsprecher im Menü Verstärker**. Die Fernseherauslautsprecher werden auf Stumm gestellt und Ton des empfangenen Programms wird durch das angeschlossene Soundsystem geliefert.

Hinweis: Das Audiogerät sollte die System **Audio Control**-Funktion unterstützen und die **CEC-Option sollte auf Aktiviert** gesetzt werden.

Um die Funktionen in der Informationsleiste zu verwenden, markieren Sie das Symbol der Funktion und drücken Sie **OK**. Um den Status einer Funktion zu ändern, markieren Sie das Symbol der Funktion und drücken Sie so oft wie nötig **OK**. Wenn das Symbol mit einem roten Kreuz markiert, bedeutet dies, dass es deaktiviert ist.

CEC
Mit dieser Funktion lassen sich CEC-fähige Geräte, die über einen HDMI-Anschluss angeschlossen sind, über die Fernbedienung des Fernsehers steuern.

Die **CEC-Option im Menü Einstellung>System> Mehr Quelle** wird vorher aktiviert werden. Drücken Sie die Taste Quelle und wählen Sie den HDMI-Eingang des angeschlossenen CEC-Geräts im Menü **Quellenliste**. Wenn eine neue CEC-Quelle angeschlossen wurde, wird es als Menü Quelle mit dem eigenen Namen statt mit dem HDMI-Portnamen (DVD Player, Recorder 1, usw.), an dem es angeschlossen ist, aufgelistet.

Die Fernbedienung des TV-Geräts kann automatisch die wichtigsten Funktionen ausführen, nachdem die HDMI-Quelle ausgewählt wurde. Um diesen

Inhalt des Einstellungsmenüs		
Phase	Abhängig von der Eingangsquelle (Computer etc.) Ist es möglich, dass Sie ein verschwommenes oder ruckelndes Bild auf dem Bildschirm sehen. Sie können mit der Bildinstellung auf die Werkseinstellungen zurück (mit Ausnahme im VGA (PC)-Modus stehen einige der Optionen im Bild-Menü nicht zur Verfügung. Stattdessen werden die VGA-Moduseinstellungen am PC-Modus zum Bildmenü hinzugefügt).	
Bilder Menü Inhalt	Zurücksetzen	
Modus	Sie können den Bildmodus ändern um es nach Ihren Wünschen oder Anforderungen anzupassen. Der Bildmodus kann auf diesen Optionen eingestellt werden: Kino, Spiele (optional), Sport, Dynamisch, und Natürlich.	
Kontrast	Verändert auf dem Bildschirm die Werte für Dunkel und Hell.	
Helligkeit	Stellt die Helligkeit des Bildschirms ein.	
Schärfe	Stellt die Schärfe des am Bildschirm dargestellten Objekte ein.	
Farbe	Stellt die Farbwerte und damit die Farbe ein.	
Energie sparen	Wählen Sie für die Einstellung der Energie spars- Optionen entweder Benutzerdefiniert, Minimum, Medium, Maximum, Auto, Bildschirm Aus oder Aus . Hinweis: Die erfüllbaren Optionen können abhängig vom gewählten Medien variieren.	
Backlight	Mit dieser Einstellung wird die Hintergrundbeleuchtung geregelt. Die Backlight-Funktion istaktiv, wenn die Energie spars- Option nicht auf Benutzerdefiniert eingestellt ist.	
Erweiterte Einstellungen		
Dynamik Kontrast	Sie können das dynamische Kontrastverhältnis auf den gewünschten Wert ändern. Wenn das Senderignal schwach oder verursacht ist, können Sie mit der Option Warm und Benutzerdefiniert sind verfügbar.	
Rauschunterdrückung	Wenn die Fahrerthermometer -Option auf Benutzerdefiniert eingesetzt ist, steht diese Einstellung zur Verfügung. Verändern Sie den „Wärme-“ oder „Kaffe-/Rad des Bildes durch das Drücken der Links- bzw. Rechts-Taste	
Farbtemperatur	Stellt das gewünschte Bildgrößenformat ein.	
Weißpunkt	Diese Option ist möglicherweise abhängig von der Einstellung für den Bildzoom verfügbar. Markieren Sie und drücken Sie OK. Verwenden Sie dann die Richtungstasten, um das Bild nach oben oder unten zu verschieben.	
Bildzoom	Filme werden mit einer unterschiedlichen Anzahl von Bildern je Sekunde bis zu normalem Fernsehprogramm aufgezeichnet. Schalten Sie diese Funktion ein, wenn Sie sich schnell bewegende Szenen eines Films klarer anzeigen möchten.	
Bildverschiebung	Die Balance kann zwischen -5 und +5 eingestellt werden.	
HDMI Full Range	Stellt den gewünschten Farbton ein.	
PC-Stellung	Wenn der Fernsehempfänger von einer HDMI-Quelle erfolgt, wird diese Funktion sichtbar. Sie können mit Hilfe dieser Funktion die Schwäche des Bildschirms verbessern.	
Auto-Position	Erscheint nur, wenn die Eingangsquelle auf VGA/PC gesetzt ist.	
H-Stellung	Wenn das Bild im VGA-Modus nicht zentriert ist verwenden Sie diese Option um die Position des Bildes automatisch anzupassen. Drücken Sie auf OK um die automatische Anpassung zu starten.	
V-Stellung	Mit dieser Option können Sie das Bild auf die rechte oder linke Seite des Bildschirms verschieben.	
Dot Uhr	Diese Einstellung verschiebt das Bild vertikal auf dem Bildschirm nach Oben oder Unten. Die Pixelreduzierung korrigiert die vertikale Streifen in Pixel-Hinterszen Darstellungen wie Tabellen oder Absätzen oder Text in kleinen Schriften auftauchen.	

Inhalte des Installationsmenüs	
Automatischer Sendersuchlauf (Umsschalten)	Zeigt die Optionen für den automatischen Sendersuchlauf an. D-Antenne: Sucht und speichert DVB-Sender. D-Kabel: Sucht und speichert DVKabseiter.
Analog	Sucht und speichert analoge Sender.
Manuelle Kanalsuche	Diese Funktion kann zur unmittelbaren Eingabe der Senderdaten verwendet werden.
Netzwerkkanalsuche	Sucht nach den verknüpften Kanälen des Rundfunksystems. D-Antenne: Sucht nach Sendern des Antennennetwerks. D-Kabel: Sucht nach Sendern des Kabelnetzwerks.
Analoge Feinabstimmung	Sie können diese Funktion zur Feinabstimmung von analogen Kanälen verwenden. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn keine analogen Kanäle gespeichert sind und wenn der aktuell überwachte Kanal kein analogn Kanal ist.
Installationseinstellungen (optional)	Zeigt das Menü Installationseinstellungen an. Standby, Modus Suche (C): Ihr Fernseher sucht im Standby nach neuen oder entfernten Sendern. Ggf. sendet neue Sender werden angezeigt. Dynamische Senderaktualisierung (C): Wenn dieser Option als aktiviert eingestellt ist, werden die Änderungen für den Sender, wie beispielsweise Frequenz/Kanalname, Untertitel, Sprache usw. bei laufendem TV-Gerät automatisch angewandt. (? Verfügbare e nach Modell)
Programmliste löschen	Verwenden Sie diese Einstellung, um die gespeicherten Kanäle zu löschen. Diese Einstellung ist nur sichtbar, wenn in der Länder-Option Dänemark, Schweden, Norwegen oder Finnland eingestellt ist.
Wählen Sie die aktive Sendergruppe	Diese Einstellung erlaubt es Ihnen, nur die Sendungen der ausgewählten Netzwerke in der Programmliste anzeigen zu lassen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn als Landereoption Norwegen festgelegt wurde.
Signalinformation	Sie können dieses Menüelement nutzen, um die Informationen im Zusammenhang mit Signalen, wie beispielsweise Signalestärke/Qualität, Netzwerkkname usw. für die verfügbaren Frequenzen zu überwachen.
Erstinstallation	Löscht alle gespeicherten Kanäle und Einstellungen, setzt das TV-Gerät auf die Werkseinstellungen zurück und beginnt die Erstinstallation.

Inhalt des Tonmenüs	
Lautstärke	Stellt die Lautstärke ein.
Equalizer	Wählt den Equalizer-Modus. Die Einstellungen können nur im Benutzer-Modus vorgenommen werden.
Balance	Stellt ein, ob der Ton entweder aus dem linken oder rechten Lautsprecher kommt.
Kopfhörer	Stellt die Lautstärke für den Kopfhörer ein. Bevor Sie den Kopfhörer benutzen, voreigenssem Sie sich bitte, ob die Kopfhörerauslastung auf ein niedriges Niveau gesetzt ist, um Gefahrenschäden zu vermeiden...
Sound-Modus	Sie können einen Sound-Modus auswählen (falls der gewählte Kanal es unterstützt). Diese Funktion stellt den Ton so ein, dass zwischen den Programmen ein konstanter Ausgangspegel erhalten bleibt.
AVL (Automatische Lautstärkereglerung)	Wenn Sie einen entfernen Verstärker an Ihren Fernseher anschließen, durch Benutzung des Kopfhörerschusses, können Sie diese Option als Lineout festlegen. Wenn Sie einen Kopfhörer an den Fernseher angeschlossen haben, legen Sie diese Option als Kopfhörer fest. Bevor Sie einen Kopfhörer benutzen, vergewissern Sie sich, dass dieser Menüpunkt auf Kopfhörer eingestellt ist. Wenn Lineout eingestellt ist, wird die Ausgabe der Kopfhörerbuchse auf Maximum gestellt, was das Gehör schädigen könnte.
Dynamischer Bass	Aktiviert oder deaktiviert den Dynamischen Bass.
Surround-Sound	Der Surround-Modus kann auf EIN oder AUS gestellt werden.
Digitaler Ausgang	Stellt den Audiotyp für den Digitalausgang ein.

System Menü Inhalt	Hier nehmen Sie Einstellungen für die Module des bedingten Zugriffs, sofern vorhanden, vor.
Conditional Access	
Sprache	Geben Sie das richtige Passwort hin, um die Einstellungen für die Kindersicherung zu ändern. In diesem Menü können Sie die Mutterpasse , die Altersfreigabe , die Kinderabschaltung bzw. Programmabsperrung ganz einfach einstellen. Sie können außerdem eine neue PIN anstellen oder die standardmäßige CiCAM-PIN mit Hilfe der entsprechenden Optionen ändern.
Kindersicherung	Hinweis: Diese Funktion ist momentan abhängig von wenigen Modelltypen TV-Gerätes, seien Fundorten und dem bei der Erstellung ausgewähltem Land verfügbare.
Datum und Zeit	Geben Sie das richtige Passwort hin, um die Einstellung für die Kindersicherung zu ändern. In diesem Menü können Sie die Mutterpasse , die Altersfreigabe , die Kinderabschaltung bzw. Programmabsperrung ganz einfach einstellen. Sie können außerdem eine neue PIN anstellen oder die standardmäßige CiCAM-PIN mit Hilfe der entsprechenden Optionen ändern.
Quellen	Hinweis: Eine Funktionen und je nach bei der Erstinstallation festgelegten Landesauswahl möglicherweise nicht verfügbar. Der Standard-PIN kann auf 0000 oder 1234 eingestellt werden. Seien Sie während der Einstellung sicher, dass Sie den Wert, den Sie eingegeben haben, geworfen, bevor Sie die Ziffern wiederholen.
Zugänglichkeit	Stellt das Datum und die Uhrzeit ein. Bearbeiten Sie die Namen, aktivieren oder deaktivieren Sie ausgewählte Quellenoptionen.
Schwerhörig	Zeigt die Zugänglichkeitsoptionen des TV-Gerätes an.
Audio Beschreibung	Aktiviert eine spezielle Funktion, die vom Sender gesendet wird. Für Blinde oder Sehbehinderte wird eine Nachverzögerung der gezeigten Handlung abgespielt. Drücken Sie OK , um alle verfügbaren Menüoptionen der Audio Beschreibung anzuzeigen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Kapititelbereich sie aktiviert.
Mehr	Zeigt weitere Einstellungsoptionen für das TV-Gerät an. Verändert die Timeout-Zeit zwischen den Menübildschirmen. Bei Einstellung auf Aus leuchtet das Standby-Modus-LED nicht auf, wenn sich beide Verfügbare sind. Der Standardwert im Standby-Modus befindet.
Standby-Modus LED	Stellt sicher, dass die Firmware des TV-Geräts stets auf dem neusten Stand ist. Drücken Sie OK , um die Menüoptionen anzuzeigen.
Softwareaktualisierung	Zeigt die aktuelle Software-Version an.
Anwendungsversion	Diese Option wird verwendet, um den auf dem Bildschirm angezeigten Unterfeld-Modus (DVB -Unterfeld, Teletext -Unterfeld) auszuwählen, wenn beide verfügbar sind. Der Standardwert ist DVB -Unterfeld. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn als Landeregelung Norwegen festgelegt wurde.
Unterfeld-Modus	Einstellung der gewünschten Zeit, wann das Gerät automatisch auf Standby geht, wenn es nicht bedient wird. Der Wert kann zwischen 1 und 4 Stunden in Schritten von jeweils 1 Stunde liegen. Sie können diese Option deaktivieren, indem Sie diese auf Off stellen.
Geschäftsmodus	Wählen Sie diesen Modus, wenn der Bildschirm in einem Laden aufgestellt werden soll. Bei aktiviertem Ladenmodus sind einige Elemente im TV-Menü möglicherweise nicht verfügbar.
Einschalt Modus	Diese Einstellung konfiguriert die Einschalt Modus. Die Optionen Letzter Zustand und Standby-Modus sind verfügbar.
CEC	Mit dieser Einstellung können Sie die CEC-Funktion aktivieren oder vollständig deaktivieren. Drücken Sie die Links oder Rechts Taste, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.
CEC Automatisches Einstellen	Diese Funktion ermöglicht es, mit dem angeschlossenen HDMI-C-EC-kompatiblen Gerät einzuschalten und automatisch auf die Links oder Rechts -Taste, um Eingangsquelle umzuschalten. Drücken Sie die Links oder Rechts -Taste, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.

Lautsprecher	Um den TV-Ton über eine angeschlossene kompatible Lautsprecheranlage zu hören, stellen Sie Vorstärker an. Die lautsame der externen Lautsprecheranlage kann mit Hilfe der Fernbedienung des TV-Geräts steuert werden.
OSS	Zeigt die Lizenzinformationen der Open Source Software an.

Allgemeine Bedienung

Vereinfachung der Programmierung

Das Gerät kontrolliert die geschärfte Fernbedienung. Sie können diese Option eingesetzen, bezieht das Fernsteuerung vom Sender Altersinformationen, ist die entsprechende Alterstaste im Gerät deaktiviert, wird der Zugriff auf die Sendung gesperrt.

Jugendschutz-Sperre: Ist diese Option eingesetzt, bezieht das Fernsteuerung vom Sender Altersinformationen, ist die entsprechende Alterstaste im Gerät deaktiviert, wird der Zugriff auf die Sendung gesperrt. Die **OK-Taste**, um die **Einstellung** in einer Kategorie zu öffnen, kann nicht über **Fernbedienung** eingegeben werden, da der Wert für **Offene Anwendung** auf **0** gesetzt ist. Kann das TV-Gerät über die Fernbedienung gesteuert werden, in diesem Fall sind die Steuerstellen am TV-Gerät deaktiviert.

PNH einstellen: Legt eine neue PIN-Nummer fest. Standardmäßig **CRCAMPIN**: Diese Option erscheint als ausgewählt, wenn kein CI-Modul im CI-Schlitz des TV-Geräts eingesetzt wurde. Sie können die vorengestellte PIN der CI-CAK mit Hilfe dieser Option ändern.

Hinweis: Der Standard-PIN kann auf 0000 oder 1234 eingestellt werden. Wenn Sie während der **Einstellung** der PIN definiert haben (dies wird je nach Landeseinstellung gefordert), benutzen Sie die PIN, die Sie definiert haben. Einige Funktionen sind je nach Modell und/oder bei der Einstellung festgelegte Ladeauswahl möglichweise nicht verfügbar.

Elektronischer Programmeführer

Mit Hilfe der elektronischen Programmeführerfunktion kann man die Kanäle in den Menüs einstellen. Sie können mehrere Optionen auswählen. Um das Menü **Kanäle** zu öffnen, drücken Sie die **Taste OK**. Sie können auch die Option **Alle markieren/entmarkieren** auswählen. Drücken Sie dann die **Taste Zurück/Zurückkehren** um alle Kanäle zu sehen, und wählen Sie die Option **Kanal markieren/entmarkieren**.

Wählen sie den gewünschten Kanal in der Liste aus, indem Sie die **OK-Taste** drücken, während der Kanal markiert ist. Sie können mehrere Optionen auswählen. Sie können auch die Option **Alle markieren/entmarkieren** auswählen. Drücken Sie die **Taste Zurück/Zurückkehren** um zu den Optionen des Menüs **Bearbeiten** zurückzukehren. Wählen Sie **Favoriten hinzufügen** und drücken Sie die **OK-Taste**. Die Liste mit den Favoriten aktualisiert sich und zeigt verschiedene Arten von Zeitplanlayouts. Es gibt zwei verschiedene Arten von Zeitplanlayouts, **Timeline-Zeitplan** und **Jetzt/Nächste**. Um zwischen diesen Layouts zu wechseln, markieren Sie die Registerkarte mit dem Namen des alternativen Layouts hinzugefügt. Um einen oder mehrere Sender von einer Favoritenseite zu entfernen, führen Sie diese Schritte in der gleichen Reihenfolge durch und stellen die gewünschten Listenoptionen auf **Aus**.

Sie können die Filterfunktion im Menü **Kanäle** verwenden, um die Kanäle in der Kanalliste permanent nach Ihren Wünschen zu filtern. Mit Hilfe dieser Filterregisterkarte können Sie eine der vier Favoritenseiten festlegen, die angezeigt wird, wenn die Programme geladen wird.

Einstellung der Kindersicherungseinstellungen

Die Optionen des **Kindersicherungseinstellungen**-Menüs dienen dazu, einzelnen Nutzer den Zugang zu bestimmten Programmen/Sendungen zur Nutzung des Menüs zu verwehren. Diese Einstellungen befinden sich im Menü **Einstellungen>System>Kindersicherung**. Um die Menüoptionen der Kindersicherung anzulegen, muss eine PIN eingegeben werden. Nach der Eingabe der richtigen PIN werden die **Kindersicherungseinstellungen**-Menü angezeigt.

Mentosperrre: Diese Einstellung aktiviert bzw. deaktiviert den Zugang zu allen Menüs bzw.

Jugendschutz-Sperre: Ist diese Option eingesetzt, bezieht das Fernsteuerung vom Sender Altersinformationen, ist die entsprechende Alterstaste im Gerät deaktiviert, wird der Zugriff auf die Sendung gesperrt. Die **OK-Taste**, um die **Einstellung** in einer Kategorie zu öffnen, kann nicht über **Fernbedienung** eingegeben werden, da der Wert für **Offene Anwendung** auf **0** gesetzt ist. Kann das TV-Gerät über die Fernbedienung gesteuert werden, in diesem Fall sind die Steuerstellen am TV-Gerät deaktiviert.

PNH einstellen: Legt eine neue PIN-Nummer fest.

Standardmäßig CRCAMPIN: Diese Option erscheint als ausgewählt, wenn kein CI-Modul im CI-Schlitz des TV-Geräts eingesetzt wurde. Sie können die vorengestellte PIN der CI-CAK mit Hilfe dieser Option ändern.

Hinweis: Der Standard-PIN kann auf 0000 oder 1234 eingestellt werden. Wenn Sie während der **Einstellung** der PIN definiert haben (dies wird je nach Landeseinstellung gefordert), benutzen Sie die PIN, die Sie definiert haben. Einige Funktionen sind je nach Modell und/oder bei der Einstellung festgelegte Ladeauswahl möglichweise nicht verfügbar.

Elektronischer Programmeführer

Mit Hilfe der elektronischen Programmeführerfunktion kann man die Kanäle in den Menüs einstellen. Sie können mehrere Optionen auswählen. Um das Menü **Kanäle** zu öffnen, drücken Sie die **Taste OK**. Sie können auch die Option **Alle markieren/entmarkieren** auswählen. Drücken Sie dann die **Taste Zurück/Zurückkehren** um alle Kanäle zu sehen, und wählen Sie die Option **Kanal markieren/entmarkieren**.

Wählen sie den gewünschten Kanal in der Liste aus, indem Sie die **OK-Taste** drücken, während der Kanal markiert ist. Sie können mehrere Optionen auswählen. Sie können auch die Option **Alle markieren/entmarkieren** auswählen. Drücken Sie die **Taste Zurück/Zurückkehren** um zu den Optionen des Menüs **Bearbeiten** zurückzukehren. Wählen Sie **Favoriten hinzufügen** und drücken Sie die **OK-Taste**. Die Liste mit den Favoriten aktualisiert sich und zeigt verschiedene Arten von Zeitplanlayouts. Es gibt zwei verschiedene Arten von Zeitplanlayouts, **Timeline-Zeitplan** und **Jetzt/Nächste**. Um zwischen diesen Layouts zu wechseln, markieren Sie die Registerkarte mit dem Namen des alternativen Layouts hinzugefügt. Um einen oder mehrere Sender von einer Favoritenseite zu entfernen, führen Sie diese Schritte in der gleichen Reihenfolge durch und stellen die gewünschten Listenoptionen auf **Aus**.

Sie können die Filterfunktion im Menü **Kanäle** verwenden, um die Kanäle in der Kanalliste permanent nach Ihren Wünschen zu filtern. Mit Hilfe dieser Filterregisterkarte können Sie eine der vier Favoritenseiten festlegen, die angezeigt wird, wenn die Programme geladen werden.

Einstellung der Kindersicherungseinstellungen

Die Optionen des **Kindersicherungseinstellungen**-Menüs dienen dazu, einzelnen Nutzer den Zugang zu bestimmten Programmen/Sendungen zur Nutzung des Menüs zu verwehren. Diese Einstellungen befinden sich im Menü **Einstellungen>System>Kindersicherung**. Um die Menüoptionen der Kindersicherung anzulegen, muss eine PIN eingegeben werden. Nach der Eingabe der richtigen PIN werden die **Kindersicherungseinstellungen**-Menü angezeigt.

für **Sendung löschen**: Der Timer wird gelöscht.

Hinweis: Soll können nicht auf jeden anderen Kanal geschalten, während auf dem eingesetzten Kanal ein Timer läuft. Es ist nicht möglich zwei Timer oder Aufnahmen für zwei verschiedene laufende Sendungen zu programmieren.

TeleText-Dienste

Drücken Sie zum Öffnen die **Text-Taste**. Drücken der Registerkarte **Filter** und drücken Sie **OK**, um die Filteroptionen zu sehen. Um das Layout zu ändern, verwenden Sie **Jetzt/Nächste** und **OK**. Sie können die Optionen **Vorheriger Tag** und **Nächster Tag** verwenden, um die Ergebnisse des vorheigen und nächsten Tages anzuzeigen.

Markieren Sie die Registerkarte **Extras** und drücken Sie **OK**, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen.

Gerne markieren: Zeigt das Menü **Gerne markieren** an. Wählen Sie ein **Genre** und drücken Sie die **OK-Taste**. Die Ergebnisse im Programmthuner, werden dem ausgewählten Genre entsprechen, werden hervorgehoben.

Guide Suche: Zeigt Suchoptionen an. Mit diesen Optionen können Sie die Programmthuner suchen. Gemäß den ausgewählten Kriterien durchsuchen.

Passeänderung: Drücken Sie die **OK-Taste**, um die Cursorposition und das digitale Teletext unterschiedlich sein. Folgen den Anweisungen, die auf dem Bildschirm des digitalen Teletexts angezeigt werden. Wenn Sie wieder auf die **Text-Taste** drücken, schaltet das TV-Gerät auf normale Fernsehbetriebe zurück.

Digitaler TeleText

Drücken Sie die **Text-Taste**, um die digitalen Teletext-Informationen anzuzeigen. Steuern Sie diese Information über die Farbtasten, die Cursorposition und die **OK-Taste**. Das Bedienfeld kann je nach Inhalt des digitalen Teletexts unterschiedlich sein. Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm des digitalen Teletexts angezeigt werden. Wenn Sie wieder auf die **Text-Taste** drücken, schaltet das TV-Gerät auf normale Fernsehbetriebe zurück.

Softwareaktualisierungen

Ihr TV-Gerät kann automatisch Aktualisierungen für die Firma über die Sendesignale finden und installieren.

Suche nach Softwareaktualisierungen über die Benutzerschnittstelle

Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen>System** und drücken Sie die **OK-Taste**. Wählen Sie dann **Nach Aktualisierung suchen** und drücken Sie die **OK-Taste**, um nach einer neuen Softwareaktualisierung zu suchen. Wird eine neue Softwareaktualisierung gefunden, beginnt das Gerät mit der Herunterladen. Nachdem der Herunterladen abgeschlossen wurde, wird eine Warnmeldung angezeigt, drücken Sie die **OK-Taste**, um das Software-Upgrade abzuschließen und das TV-Gerät neu zu starten.

3 Minutenprüfung und Aktualisierungsmodus

Ihr Fernseher prüft um 3:00 Uhr nach neuen Upgrades, wenn die Option **Automatisches Scanen aktiviert** ist und das Fernsehgerät an einen Internetzugang angeschlossen ist. Wenn eine neue Software aktualisiert wurde, wird diese nach dem nächsten Herunterladen wieder heruntergeladen und installiert. Hinweis: Ziehen Sie nicht den Netzstecker, solange während des Neustarts die LED blinkt. Wenn das Gerät nach der

und drücken Sie **OK**, um das Ereignisoptionsmenü anzuzeigen.

Drücken Sie die **Zurück/Zurückkehren**-Taste, um die verfügbaren Optionen zu verwenden. Markieren Sie die Registerkarte **Filter** und drücken Sie **OK**, um die Filteroptionen zu sehen. Um das Layout zu ändern, verwenden Sie **Jetzt/Nächste** und **OK**. Sie können die Optionen **Vorheriger Tag** und **Nächster Tag** verwenden, um die Ergebnisse des vorheigen und nächsten Tages anzuzeigen.

Markieren Sie die Registerkarte **Extras** und drücken Sie **OK**, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen.

Gerne markieren: Zeigt das Menü **Gerne markieren** an. Wählen Sie ein **Genre** und drücken Sie die **OK-Taste**. Die Ergebnisse im Programmthuner, werden dem ausgewählten Genre entsprechen, werden hervorgehoben.

Guide Suche: Zeigt Suchoptionen an. Mit diesen Optionen können Sie die Programmthuner suchen. Gemäß den ausgewählten Kriterien durchsuchen.

Passeänderung: Drücken Sie die **OK-Taste**, um die Cursorposition und das digitale Teletext unterschiedlich sein. Folgen den Anweisungen, die auf dem Bildschirm des digitalen Teletexts angezeigt werden. Wenn Sie wieder auf die **Text-Taste** drücken, schaltet das TV-Gerät auf normale Fernsehbetriebe zurück.

Digitaler TeleText

Drücken Sie die **Text-Taste**, um die digitalen Teletext-Informationen anzuzeigen. Steuern Sie diese Information über die Farbtasten, die Cursorposition und die **OK-Taste**. Das Bedienfeld kann je nach Inhalt des digitalen Teletexts unterschiedlich sein. Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm des digitalen Teletexts angezeigt werden. Wenn Sie wieder auf die **Text-Taste** drücken, schaltet das TV-Gerät auf normale Fernsehbetriebe zurück.

Softwareaktualisierungen

Ihr TV-Gerät kann automatisch Aktualisierungen für die Firma über die Sendesignale finden und installieren.

Suche nach Softwareaktualisierungen über die Benutzerschnittstelle

Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen>System** und drücken Sie die **OK-Taste**. Wählen Sie dann **Nach Aktualisierung suchen** und drücken Sie die **OK-Taste**, um nach einer neuen Softwareaktualisierung zu suchen. Wird eine neue Softwareaktualisierung gefunden, beginnt das Gerät mit der Herunterladen. Nachdem der Herunterladen abgeschlossen wurde, wird eine Warnmeldung angezeigt, drücken Sie die **OK-Taste**, um das Software-Upgrade abzuschließen und das TV-Gerät neu zu starten.

3 Minutenprüfung und Aktualisierungsmodus

Ihr Fernseher prüft um 3:00 Uhr nach neuen Upgrades, wenn die Option **Automatisches Scanen aktiviert** ist und das Fernsehgerät an einen Internetzugang angeschlossen ist. Wenn eine neue Software aktualisiert wurde, wird diese nach dem nächsten Herunterladen wieder heruntergeladen und installiert. Hinweis: Ziehen Sie nicht den Netzstecker, solange während des Neustarts die LED blinkt. Wenn das Gerät nach der

Aktivierung nicht einschalten, stecken Sie es aus und stellen es nach zwei Minuten wieder ein.
Alle Updates werden automatisch gesteuert. Wenn eine manuelle Suche ausgeführt wird und keine Software gefunden wird, ist dies die aktuelle Version.

Das TV-Gerät schaltet sich nicht ein

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil sicher in einer Steckdose eingesetzt ist. Drücken Sie die Netztaste am TV-Gerät.
- Schlechte Bildqualität**
 - Prüfen Sie, ob Sie das TV-Gerät richtig eingeschaltet haben.
 - Niedriger Signalpegel kann Bildverzerrungen verursachen. Bitte Überprüfen Sie die Antennenanschlüsse.
 - Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Frequenz eingegeben haben, wenn diese durch manuelle Einstellung erfolgt sein sollte.

Kein Bild

- Das Fernsehgerät empfängt keine Übertragung. Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle ausgewählt ist.
- Ist die Antenne richtig angeschlossen?
- Ist das Antennenkabel beschädigt?
- Wurden gelegnete Stecker verwendet, um die Antenne anzuschließen?
- Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Händler.

Kein Ton

- Seien Sie nach, ob der Ton des Fernsehgeräts stumm geschaltet ist. Drücken Sie die **Stumm**-Taste oder erhöhen Sie zur Prüfung die Lautstärke.
- Es könnte sein, dass der Ton nur aus einem Lautsprecher kommt. Überprüfen Sie die Balance-Einstellung im Ton-Menü.

Fernbedienung - keine Funktion

- Möglichweise sind die Batterien leer. Ersetzen Sie diese.
- Möglicherweise wurden die Batterien nicht richtig eingesetzt. Lesen Sie dazu den Abschnitt „Einlegen der Batterien in die Fernbedienung“.
- Signal an der Eingangsquelle**
 - Es ist möglich, dass kein Gerät angeschlossen ist.
 - Überprüfen Sie das AV-K und die Anschlüsse Ihres Geräts.
 - Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.

Das Bild ist nicht in der VGA-Quelle zentriert

Um Ihr Fernsehgerät das Bild automatisch zentriren zu lassen, rufen Sie im Menü Bild das Menü **PC-Position** auf, markieren Sie **Auto position** und

Typische Anzeigenodi für den PC-Eingang

In der folgenden Tabelle werden einige der üblichen Video Display-/Modi dargestellt. Unter Umständen unterstützt Ihr TV-Gerät keine verschiedenen Auflösungen.

Index	Auflösung	Frequenz
1	<640x480	60 Hz
2	<800x600	56 Hz
3	<800x600	60 Hz
4	<1024x768	60 Hz
5	<1024x768	60 Hz
6	<1280x768	60 Hz
7	<1280x960	60 Hz
8	<1280x1024	60 Hz
9	<1360x768	60 Hz
10	<1400x1050	60 Hz
11	<1600x1200	60 Hz
12	<1920x1080	60 Hz

HDMI

<1080I

<1080P

50Hz, 60Hz

AV- und HDMI-Signalkompatibilität

Quelle	Unterstützte Signale	Verfügbar
EXT (SCART)	NTSC 60 RGB 50 RGB 60	O O O
Seiten-AV	PAL 50/60	O
HDMI	<1080P <1080I 30Hz, 50Hz, 60Hz	O O O

(X: Nicht verfügbar, O: Verfügbar)

In einigen Fällen kann unter Umständen ein Signal nicht richtig auf dem TV angezeigt werden. Das Problem kann durch eine Inkompatibilität in den Standards des Quellgeräts verursacht werden (DVD, Set-Top etc.). Wenn so etwas bei Ihnen auftaucht, kontaktieren Sie bitte den Händler und auch dem Hersteller des Ausgangsgerätes in Verbindung setzen.

Unterstützte DVI-Auflösungen

Wenn Sie Zusatzgeräte über das DVI-/Adapterkabel (DVI zu HDMI, nicht im Lieferumfang enthalten) an die Anschlüsse Ihres TV-Gerätes anschließen, können Sie die folgenden Auflösungssichten verwenden.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
<640x400		x	x	x	x	x
<640x480	x	x	x	x	x	x
<800x600	x	x	x	x	x	x
<832x624				x	x	x
<1024x768	x	x	x	x	x	x
<1152x864	x	x	x	x	x	x
<1152x870				x	x	x
<1280x768	x			x	x	x
<1360x768	x			x	x	x
<1280x960		x		x	x	x
<1280x1024	x			x	x	x
<1400x1050	x			x	x	x
<1440x900		x		x	x	x
<1600x1200	x			x	x	x
<1680x1050	x			x	x	x
<1920x1080	x			x	x	x

Informationen zur DVB-Funktionalität

Dieser DVB-Empfänger kann nur in den Ländern verwendet werden, für die er vorgesehen ist. Dieser DVB-Empfänger entspricht den zum Zeitpunkt seiner Herstellung aktuellen DVB-Standards, dennoch kann auf Grund von Änderungen in den Übertragungsstellen und -Technologien keine Garantie für die Kompatibilität mit künftigen DVB-Übertragungstechniken übernommen werden.

Einge Digital-TV-Funktionen sind unter Umständen nicht in allen Ländern verfügbar.

Wir streben laufend nach Verbesserung unserer Produkte, daher behalten wir uns jegliche Änderungen vorherige Ankündigung vor.

Wenn Sie Fragen zum Gerät oder zu weiterem Zubehör haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Contents

Safety Information	2
Markings on the Product	2
Environmental Information	3
Features	4
Accessories Included	4
Standby Notifications	4
TV Control Button & Operation	4
Using Main TV Menu	5
Inserting the Batteries into the Remote	6
Power Connection	6
Antenna Connection	6
License Notification	6
Disposal Information	6
Specification	7
Remote Control	8
Connections	9
Switching On/Off	10
First Time Installation	10
Media Playback via a USB Input	10
Media Browser	11
CEC	11
Settings Menu Contents	12
General TV Operation	15
Using the Channel List	15
Configuring Parental Settings	15
Electronic Programme Guide	15
Teletext Services	16
Software Upgrade	16
Troubleshooting & Tips	16
PC Input Typical Display Modes	17
AV and HDMI Signal Compatibility	17
Supported DVI Resolutions	18
DVB Functionality Information	18

Safety Information

- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to screw the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubber properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

WARNING: This risk of ELECTRIC SHOCK DO NOT USE IF CABLE OR PLUGS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for a situations even if the TV is in standby mode or switched off.

Features. Follow the on screen instructions for operating the related features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

WARNING: This device is intended to be used only by persons (including children) who are capable of experiencing of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

• The TV set can set an altitude of less than 500 meters above the sea level, in dry locations and regions with moderate or tropical climates.

• The TV set is intended for household and similar indoor use or may also be used in public places.

• For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

• The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.

• The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock.

Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

• Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).

• Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.

WALL MOUNTING WARNING S

- Read the instructions before mounting your TV
- The wall mount kit is optional. You can obtain form your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in this user manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

Environmental Information

This television is designed to be environment friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps:

- If you set the **Energy Saving** to **Minimum, Medium, Maximum** or **Auto** the TV will reduce the energy consumption accordingly. If you like to set the **Background** to a fixed value set as **Custom** and adjust the **Backlight** (located under the **Energy Saving** setting) manually using Left or Right buttons on the remote. Set as **Off** to turn this setting off.
- Note: Available **Energy Saving** may differ depending on the selected Mode in the **Settings**→**Picture** menu.

The **Energy Saving** settings can be found in the **Settings**→**Picture** menu. Note that some picture settings will be unavailable to be changed.

- If pressed Right button or Left button consecutively, **'Screen will be off in 15 seconds'**, message will be displayed on the screen. Select **Proceed** and press **OK** to turn the screen off immediately. If you don't press any button, the screen will be off in 15 seconds. Press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again.
- If the existing television set is only suitable for mounting at heights ≤ 2 m.
- If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce energy consumption.

Note: **Screen Off** option is not available if the Mode is set to Game.

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing, and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain voltage range (galvanic isolator).



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT USE IF CABLE OR PLUGS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

WARNING: This device is intended to be used only by persons (including children) who are capable of experiencing of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

• The TV set is intended for household and similar indoor use or may also be used in public places.

• For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

• The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.

• The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock.

Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

• Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).

• Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note this information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) are hazardous live under normal operating conditions.


Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) contains user replaceable coin or button cell batteries.

Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.



Features

- Remote controlled colour TV
- Fully integrated digital terrestrial/cable TV (DVB-T/T2/C)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- OSD menu system
- Scan for external devices (such as DVD Players, PVR, video games, etc.)
- Stereo sound system
- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Sleep timer
- Automatic power down after up to eight hours
- Automatic sound mute when no transmission
- NTSC playback
- AVL (Automatic Volume Limiting)
- PLL (Frequency Search)
- PC input
- Game Mode (Optional)
- Picture off function
- Accessories included
- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Instruction Book

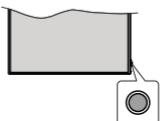

Note: The position of the control button may differ depending on the model.

Your TV has a single control button. This button allows you to control the Standby-On / Source / Programme and Volume functions of your TV.

Operating with the Control Button

- Press the control button to display the function options menu.
- Then press the button consecutively to move the option changes when activated.
- Press and hold the button for about 2 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated.
- Press the button once again to use the function or enter the sub menu.
- To select another function option, you will need to deactivate the last activated option first. Press and hold the button to deactivate it. The icon colour of the option changes when deactivated.
- To close the function options menu do not press the button for a period of about 15 seconds. The function options menu will disappear.

To turn the TV off:

- Press the control button to display the function options menu, the focus will be on the **Standby** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button once again to turn the TV off.

To turn on the TV:

- Press the control button to display the function options menu, the focus will be on the **Standby** option. If this setting is not set as **Off** and the TV has been left on and not been operated during the set time, it will switch into standby mode after the set time has expired. When you next switch-on the TV the following message will be displayed: "TV switched to stand-by mode automatically because there was no signal for a long time."

The **Auto TV OFF** option (in the **Settings-System** >**More** menu) could have been set to a value between 1 and 6 hours by default. If this setting is not set as **Off** and the TV has been left on and not been operated during the set time, it will switch into standby mode after the set time has expired. When you next switch-on the TV the following message will be displayed: "TV switched to stand-by mode automatically because there was no operation was made for a long time." The TV switches into standby mode a dialogue window will be displayed. If you do not press any key the TV will switch into the standby mode after a waiting period of about 5 minutes. You can highlight **Yes** and press

OK to switch the TV into standby mode immediately. If you highlight **No** and press **OK**, the TV will remain on. You also choose to cancel the **Auto TV OFF** option from the **TV** dialogue. Highlight **Deactivate** and press **OK**. The TV will remain on and the function will be cancelled. You can enable this function again by changing the setting of the **Auto TV OFF** option from the **Settings-System->More** menu.

TV Control Button & Operation

2 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button to increase or decrease the volume.

To change channel: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Source** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button once again to display the sources list. Scroll through the available sources by pressing the button. TV will automatically switch to the highlighted source.

Note: Main menu OSD cannot be displayed via the control button.

Then press the button to switch to the next or previous channel in the channel list.

To change source: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Source** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button once again to display the sources list. Scroll through the available sources by pressing the button. TV will automatically switch to the highlighted source.

You can access the electronic programme guide menu using this option. Refer to **Electronic Programme Guide** section for more information.

2. TV Guide

You can access the **Channels** menu using this option. Refer to **Using the Channel List** section for more information.

2.2. Channels

You can access the **Timers** menu using this option. You can set timers for future events using the options of this menu. You can also review the previously created timers under this menu.

To add a new timer select the **Add Timer** tab using the Left/Right buttons and press **OK**. Set the sub-menu options as desired and when finished press **OK**. A new timer will be created.

2.3. Timers

You can set times for future events using the options of this menu. You can also review the previously created timers under this menu.

To add a new timer select the **Add Timer** tab using the Left/Right buttons and press **OK**. Set the sub-menu options as desired and when finished press **OK**. A new timer will be created.

2.4. Programme

You can access the **Input Selection** menu using this option. Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to select the different sources.

Changing Channels and Volume

You can change the channel and adjust the volume by using the **Programme +/-** and **Volume +/-** buttons on the remote.

Using Main TV Menu

When the **Main menu** is pressed the main TV menu will appear at the bottom of the screen. You can access the menu items using the directional buttons on the remote. To select an item or see the sub-menu options of the highlighted menu press **OK** button. When you highlight a menu option some of the sub-menu items of that menu may appear on the upper part of the menu bar for quick access. To use a quick access item highlight it, press **OK** and see as desired using the Left/Right directional buttons. When finished press **OK** or **Back/Return** button to exit.

3. Settings

To change your input source references using the options of this menu. To change the current source highlight one of the options and press **OK**.

4.1. Source Settings

Edit the names, enable or disable selected source options.

When main menu is opened **Home** menu bar will be highlighted. The content of the **Home** menu can be personalised by adding options from other menus. Just highlight an option and press the Down direction key.

button on the remote. If you see **Add to Home** option you can add it to the **Home** menu. Same way you can delete or change the position of any item in the **Home** menu. Press the Down direction button and select **Delete** or **Move** and press **OK**. In order to move a menu item use the Right and Left direction keys to select the position that you want the item to move to and press **OK**.

2. TV

You can access the electronic programme guide menu using this option. Refer to **Electronic Programme Guide** section for more information.

2.2. Channels

You can access the **Timers** menu using this option. You can set timers for future events using the options of this menu. You can also review the previously created timers under this menu.

To edit a previously created timer, highlight that timer, select the **Edit Selected Timer** tab and press **OK**. Change the sub-menu options as desired and press **OK** to save your settings.

To cancel an already set timer, highlight that timer, select **Delete Selected Timer** tab and press **OK**. A confirmation message will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to proceed. The timer will be cancelled. It is not possible to set timers for two or more events that will broadcast in different channels at the same time interval. In this case you will be asked to choose one of these items and cancel others. Highlight the timer you want to cancel and press **OK**. Options menu will be displayed. Then highlight **SetCancel** and press **OK** to cancel that timer. You will have to save changes after that. In order to do that press **OK**, highlight **Save Changes** and press **OK** again.

3. Settings

4. Sources

You can manage your input source references using the options of this menu. To change the current source highlight one of the options and press **OK**.

4.1. Source Settings

Edit the names, enable or disable selected source options.

4.2. Home

When main menu is opened **Home** menu bar will be highlighted. The content of the **Home** menu can be personalised by adding options from other menus. Just highlight an option and press the Down direction key.

4.3. Exit

Press **Exit** button to close the main menu.

1. Home

When main menu is opened **Home** menu bar will be highlighted. The content of the **Home** menu can be personalised by adding options from other menus. Just highlight an option and press the Down direction key.

2. Exit

Press **Exit** button to close the main menu.

3. Settings

4. Sources

You can manage your input source references using the options of this menu. To change the current source highlight one of the options and press **OK**.

4.1. Source Settings

Edit the names, enable or disable selected source options.

4.2. Home

When main menu is opened **Home** menu bar will be highlighted. The content of the **Home** menu can be personalised by adding options from other menus. Just highlight an option and press the Down direction key.

4.3. Exit

Press **Exit** button to close the main menu.

5 - English

Inserting the Batteries into the Remote

Remove the back cover to reveal the battery compartment. Insert two size AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on.

A message will be displayed on the screen when the batteries are low and must be replaced. Note that when the batteries are low, the performance of the remote control may be impaired.

Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Power Connection

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on a 220-240V AC, 50 Hz supply. After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to mains. Plug the power cable to the main's socket outlet.

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the AERIAL INPUT (ANT) socket located on the rear side of the TV.

Rear side of the TV



⚠ If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

License Notification

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.


© 2009 HDMI Thread Group. All Rights Reserved.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. The "Cl Plus" Logo is a trademark of Cl Plus LLP.

Disposal Information

Specification	
TV Broadcasting	PAL/BG/DK SE/CAM BG/DK
Receiving Channels	VHF (BAND I/II) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digital Reception	Fully integrated digital terrestrial-capable TV (DVB-Tc) (DVB-T2 compliant)
Number of Preset Channels	1,000
Channel Indicator	On Screen Display
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)
Operating Voltage	220-240V AC, 50/60Hz
Audio	German-Nicam Stereo
Audio Output Power (W/RMS) (10% THD)	2 x 6
Power Consumption (W)	65W
TV Dimensions DxLxH (with stand) (mm)	176 x 732 x 481
TV Dimensions DxLxH (without stand) (mm)	5178 x 732 x 435
Display	32"
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C; 8-85% humidity max

[European Union]

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with Your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

[Business users]

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

This product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.


Some collection points accept products free of charge. Note: The sign **Pb** below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



1. Products

2. Battery

Remote Control

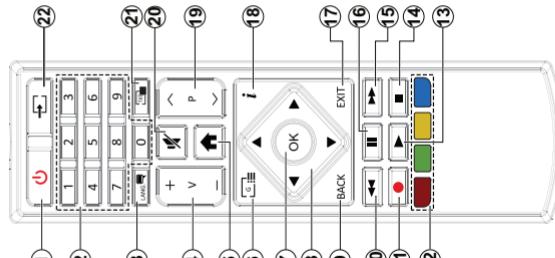

Connections

Connector	Type	Cables	Device
	VGA Connection (back)		
AUDIO IN	PC/YPbPr Audio Connection (side)		
	HDMI Connection (back)		
	Scart Connection (back)		
YPbPr	YPbPr Video Connection (back)		
SIDE AV	Side AV (Audio/Video) Connection (side)		
	SPDIF (Coaxial Out) Connection (back)		
HEADPHONE	Headphone Connection (side)		
	USB Connection (side)		
	CI Connection (side)		

See the illustrations on the left side. You can use YPbPr to connect a device to enable displaying an image from a PC or a laptop. To connect a PC or a laptop using a VGA cable, you will need to use a YPbPr cable. To connect a PC or a laptop, you will need to use the side audio inputs with a YPbPr/PC audio cable for an audio connection. If an external device is connected via the SCART socket, the TV can automatically switch to EXTR mode when receiving DTV channels (Alphalink H.264, H.265) or while in Media Brower mode. The output will be available via the scan socket. When using the wall mounting kit (available from a third party in the market, if not supplied), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting onto the wall. Insert or remove the O module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the module instruction manual for details of the settings. The Each USB input of your TV supports devices up to 500mA. Connecting devices that have current value above 500mA may damage your TV. When connecting equipment using a HDMI cable to your TV, to guarantee sufficient immunity against plastic frequency radiation, you have to use a high speed shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Switching On/Off

To Switch the TV On

Connect the power cord to a power source such as a wall socket (220-240V AC, 50 Hz).

To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button, **Programme #+** or a number button on the remote control.
- Press the control button on the TV.

To Switch the TV Off

Press the **Standby** button on the remote control.

- Press the control button on the TV, the function options menu will be displayed. The focus will be on the **Standby** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option will change. Then press the button once again, the TV will switch into standby mode.

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

Note: When the TV is switched to standby mode, the standby LED can blink to indicate that features such as Standby Mode Search, Over Air Download or Timer is active. The LED can also blink when you switch on the TV from standby mode.

First Time Installation

When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press **OK**. In the following steps of the installation guide, set your preferences using the directional buttons and **OK** button.

On the second screen set your country preference. Depending on the country selection you may be asked to set and confirm a PIN at this point. The selected PIN cannot be 0000. You have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

You can activate **Store Mode** option in the next step. This option will configure your TV's settings for store environment and depending on the TV model being used, the supported features of may be displayed on the side of the screen as an info banner. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Home Mode** for home use. This option will be available in **Settings->System->More Options** and can be turned off later. Make your selection and press **OK** to continue.

On next screen you can set broadcast types to be searched, set your encrypted channel, searching and time zone (depending on the country selection) preferences. Additionally you can set a broadcast type as your favourite one. Priority will be given to the selected broadcast type during the search process and the channels of it will be listed on the top of the channel list. When finished, highlight **Next** and press **OK** to continue.

About Selecting Broadcast Type

To turn a search option for a broadcast type highlight it and press **OK**. The checkbox next to the selected option will be checked. To turn the search option off clear the checkbox by pressing **OK** after moving the focus on the desired broadcast type option.

Digital Arial: If **D** Arial broadcast search option is turned on, the TV will search for digital terrestrial broadcasts after other initial settings are completed.

Digital Cable: If **C**able broadcast search option is turned on, the TV will search for digital Cable broadcasts after other initial settings are completed. A message will be displayed before starting to search asking you want to perform cable network search. If you select **Yes** and press **OK** you can select **Network** or **Set values** such as **Frequency**, **Network ID** and **Search Step** on the next screen. If you select **No** and press **OK** you can set **Start Frequency**, **Stop Frequency** and **Search Step** on the next screen. When finished, highlight **Next** and press **OK**, button to continue.

Note: Searching duration will change depending on the **Search Step**.

Analogue: If **Analog** broadcast search option is turned on, the TV will search for analogue broadcasts after other initial settings are completed.

After the initial settings are completed TV will start to search for available broadcasts of the selected broadcast types.

While the search continues current scan results will be displayed at the bottom of the screen. After all the available stations are stored **Channels** menu will be displayed. You can edit the channel list according to your preferences using the **Edit** options or press the **Menu** button to quit and watch TV.

While the search continues a message may appear, asking whether you want to sort channels according to the **LNCY**. Select **Yes** and press **OK** to confirm.

PTCH is the logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence (e.g. 1, 2, 3, ...).

Note: Do not turn off the TV while initializing first time installation. Note that, some options may not be available depending on the country selection.

Media Playback via USB Input

You can connect 2.5" and 3.5" HDD with external power supply external hard drives or USB memory stick to your TV by using the **USB** inputs of the TV.

IMPORTANT: Back up files on your storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of media devices (e.g. MP3 players) or USB hard disk drives/memory sticks may not be compatible with the TV. The TV supports FAT32 and NTFS disk formatting.

Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file.

You can use USB supplied with your TV's USB inputs. External power supplied USB hubs are recommended in such a case.

It is recommended to use the TV's **USB** input(s) directly, if you are going to connect a USB hard disk.

Note: When viewing image files the **Media Browser** menu can only display 1000 image files stored on the connected USB device.

Media Browser

You can play back music and movie files and display photo files stored on a USB storage device by connecting it to your TV. Connected USB storage device to one of the USB inputs located on the side of the TV.

After connecting a USB storage device to your TV **Media Browser** menu will be displayed on the screen. You can access the content of the connected USB device any time later from the **Sources** menu. Select the related USB input option from this menu and press **OK**. Then select the file of your choice and press **OK**. To display or play it back.

You can set your **Media Browser** preferences by using the **Settings** menu. **Settings** menu can be accessed via the **Info** button which is displayed on the bottom of the screen when pressed the **Info** button while playing back a video file or displaying a picture symbol positioned on the right side of the information bar and press **OK**. **Picture Settings**, **Sound Settings**, **Media Browser** settings and **Options** menus will be available. The contents of these menus may change according to the type of the currently open media file. Only **Sound Settings** menu will be available while playing back audio files.

and press **OK** as much as needed. If the symbol is marked with a red cross, that means it is deactivated.

CEC

This function allows to control the CEC-enabled devices, that are connected through HDMI ports by using the remote control of the TV.

The **CEC** option in the **Settings->System->More Options** should be set as **Enabled** at first. Press the **Source** button and select the HDMI input of the connected CEC device from the **Sources List** menu. When new CEC source device is connected, it will be listed in sources menu with its own name instead of the connected HDMI port's name(such as DV Player, Recorder 1 etc.).

The TV remote is automatically able to perform the main functions after the connected HDMI source has been selected. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press and hold the **0-Zero** button on the remote control for 3 seconds.

You can disable the CEC functionality by setting the related option under the **Settings->System->More Options** menu accordingly.

The TV supports ARC (Audio Return Channel). This feature is an audio link meant to replace older cables between the TV and an audio system (AV receiver or speaker system).

When ARC is active, the TV does not mute its other audio outputs automatically. You will need to decrease TV volume to zero manually if you wish to hear the ARC audio only (same as optical or coaxial digital audio outputs).

If you want to change connected device's volume level, you should select that device from the source list. In that case volume control keys are affected to connected audio device. When using the ARC connection, some incompatibilities may occur between the TV and the connected sound system due to the difference of the used volume ranges.

Note: ARC is supported only via the **HDMI** input.

System Audio Control

Allows an Audio Amplifier/Receiver to be used with the TV. The volume can be controlled using the remote control of the TV. To activate this feature set the **Speakers** option in the **Settings->System->More Options** menu as **Amplifier**. The TV speakers will be muted and the sound of the watched source will be provided from the connected sound system.

Note: The audio device should support System Audio Control feature and **CEC** option should be set as **Enabled**.

Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file.

You can use USB supplied with your TV's USB inputs. External power supplied USB hubs are recommended in such a case.

It is recommended to use the TV's **USB** input(s) directly, if you are going to connect a USB hard disk.

Note: When viewing image files the **Media Browser** menu can only display 1000 image files stored on the connected USB device.

Media Browser

You can play back music and movie files and display photo files stored on a USB storage device by connecting it to your TV. Connected USB storage device to one of the USB inputs located on the side of the TV.

After connecting a USB storage device to your TV **Media Browser** menu will be displayed on the screen.

You can access the content of the connected USB device any time later from the **Sources** menu. Select the related USB input option from this menu and press **OK**.

Then select the file of your choice and press **OK**.

To display or play it back.

You can set your **Media Browser** preferences by using the **Settings** menu. **Settings** menu can be accessed via the **Info** button which is displayed on the bottom of the screen when pressed the **Info** button while playing back a video file or displaying a picture symbol positioned on the right side of the information bar and press **OK**. **Picture Settings**, **Sound Settings**, **Media Browser** settings and **Options** menus will be available. The contents of these menus may change according to the type of the currently open media file. Only **Sound Settings** menu will be available while playing back audio files.

Note: ARC is supported only via the **HDMI** input.

System Audio Control

Allows an Audio Amplifier/Receiver to be used with the TV. The volume can be controlled using the remote control of the TV. To activate this feature set the **Speakers** option in the **Settings->System->More Options** menu as **Amplifier**. The TV speakers will be muted and the sound of the watched source will be provided from the connected sound system.

Note: The audio device should support System Audio Control feature and **CEC** option should be set as **Enabled**.

Note: ARC is supported only via the **HDMI** input.

System Audio Control

Allows an Audio Amplifier/Receiver to be used with the TV. The volume can be controlled using the remote control of the TV. To activate this feature set the **Speakers** option in the **Settings->System->More Options** menu as **Amplifier**. The TV speakers will be muted and the sound of the watched source will be provided from the connected sound system.

Note: The audio device should support System Audio Control feature and **CEC** option should be set as **Enabled**.

Note: ARC is supported only via the **HDMI** input.

Settings Menu Contents

Picture Menu Contents	
Mode	You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture modes can be set to one of these options: Cinema , Gaming (optional), Sports , Dynamic and Natural .
Contrast	Adjusts the light and dark values on the screen.
Brightness	Adjusts the brightness values on the screen.
Sharpness	Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.
Colour	Sets the colour value, adjusting the colours.
Energy Saving	For setting the Energy Saving to Custom , Minimum , Medium , Maximum , Auto , Screen Off or Off . Note: Available option may differ depending on a selected Mode
Advanced Settings	This setting controls the backlight level. The backlight function will be inactive if the Energy Saving is set to an option other than Custom .
Dynamic Contrast	You can change the dynamic contrast ratio to desired value.
Noise Reduction	If the signal is weak and the picture is noisy, use the Noise Reduction setting to reduce the amount of noise.
Colour Temp	Sets the desired colour temperature value. Cool , Normal , Warm and Custom options are available.
White Point	If the Colour Temp option is set as Custom , this setting will be available. Increases the warmth or coolness of the picture by pressing Left or Right buttons.
Picture Zoom	Sets the desired image size format.
Picture Shift	This option may be available depending on the Picture Zoom setting. Highlight and press OK , then use directional buttons to shift the picture upwards or downwards.
Film Mode	Films are recorded at a frame rate of 24 frames per second to simulate film programmes.
Skin Tone	Turn this feature on when you are watching films to see the fast motion scenes clearly.
Colour Shift	Skin tone can be changed between -5 and 5.
HDMI Full Range	While watching from a HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to enhance blackness in the picture.
PC Position	Appears only when the input source is set to VGA/PC .
Autoposition	If the image is not centred in VGA mode use this option to automatically adjust the position of the image. Press OK to start the auto adjustment.
H Position	This item shifts the image horizontally to the right hand side or left hand side of the screen.
V Position	This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.
Dot Clock	Dot Clock adjustments correct the interference that appear as vertical banding in dot intensive presentations like spreadsheets or paragraphs of text in small fonts.
Phase	Depending on the input source/computer etc. you may see a hazy or noisy picture on the screen. You can use phase to get a clearer picture by trial and error.
Reset	Resets the picture settings to factory default settings (except Game mode).
	While in VGA (PC) mode, some items in Picture menu will be unavailable. Instead, Gam mode setting will be added to the Picture menu while in PC mode.

Sound Menu Contents	
Volume	Adjusts the volume level.
Equalizer	Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in User mode.
Balance	Adjusts the sound coming from the left or right speaker.
Headphone	Sets headphone volume.
Sound Mode	Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low level, to prevent damage to your hearing.
HeadphoneLineout	You can select a sound mode if the viewed channel supports it.
AVL (Automatic Volume Limiting)	Sets the sound to obtain fixed output level between programmes.
Headphone	When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack, you can select this option as Lineout . If you have connected headphones to the TV, set this option as Headphone . Please ensure before using headphones that this menu item is set to Headphone . If it is set to Lineout , the output from the headphone socket will be set to maximum which could damage your hearing.
Dynamic Bass	Enables or disables the Dynamic Bass.
Surround sound	Surround sound mode can be changed as On or Off .
Digital Out	Sets digital out audio type.

Installation Menu Contents	
Automatic channel scan (Future)	Displays automatic tuning options. D. Aerial : Searches and stores aerial DVB stations. D. Cable : Searches and stores cable DVB stations. Analogue : Searches and stores analogue stations.
Manual channel scan	This feature can be used for direct broadcast entry.
Network channel scan	Searches for the linked channels in the broadcast system. D. Aerial : Searches for aerial network channels. D. Cable : Searches for cable network channels.
Analogue fine tune	If no analogue channels are stored and if currently watched channel is not an analogue channel. This feature is not available.
Dynamic Channel Update	Displays installation settings menu. Standby Mode Search (*): Your TV will search for new or missing channels while in standby. Any new found broadcasts will be shown. This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be automatically updated. If this option is set as Enabled, the changes on the broadcasters such as frequency, channel name, subtitle language etc., will be applied automatically while watching.
Signal Information	(*Available depends on model.)
First time Installation	Use this setting to clear channels stored. This setting is visible only when the Country option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland. This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be listed in the channel list. This feature is available only for the country option of Norway. You can use this menu item to monitor signal related information such as signal level quality, network name etc for available frequencies.

System Menu Contents

Conditional Access Controls conditional access modules when available.

Language You may set a different language depending on the broadcaster and the country.

Enter correct password to change parental settings. You can easily adjust **Menu Lock**, **Maturity Lock**, **Child Lock** or **Guidance** in this menu. You can also see a **new PIN** or change the **Default CICAM PIN** using the related options.

Note: Some menu options may not be available depending on the country selection in the *First Time Installation*. Default PIN could have 0000 or 1234. If you have defined the PIN requested depending on the model and/or on the country selection in the *First Time Installation*.

Using the Channel List The TV sorts all stored stations in the channel list. You can edit this channel list, set favourites or set active stations to be listed by using the **Channels** menu options. Press the **OK** button to open the channel list. You can filter the listed channels or make advanced changes in the current list using the **Filter** and **Edit** tab options. Highlight the tab you want and press **OK** to see available options.

Managing the Favourite Lists You can create four different lists of your favourite channels. Enter the **Tv>Channels** menu or press the **OK** button in order to open the **Channels** menu. Highlight the **Edit** tab and press **OK** to see the editing options and select the **Tag/Untag channel** option. Select the desired channel on the list by pressing the **OK** button while the channel is highlighted. You can now multiple choices. You can also use the **Tag/Untag all** option to select all channels on the list. Then press **Back/Return** button to return to the **Edit** menu options. Select **Add/Edit/Remove favourites** option and press the **OK** button again. Favourite channel list will be displayed. Set the desired list option to **On**. The selected channels will be added to the list. In order to remove a channel or channels from a favourite list follow the same steps and set the desired list option to **Off**.

More Sets date and time.
Sources Edits the names, enables or disable selected source options.
Accessibility Displays accessibility options of the TV.

Hard of Hearing Enables any special feature sent from the broadcaster.
Audio A narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press **OK** to see available **Audio Description** menu options. This feature is available only if the broadcaster supports it.

Menu Timeout Displays other setting options of the TV.
Standby Mode Changes timeout duration for menu screens.
LED If set as **Off** the standby mode LED will not light up when the TV is in standby mode.

Software Upgrade Ensures that your TV has the latest firmware. Press **OK** to see the menu options.
Application Version Displays current software version.

Subtitle Mode This option is used to select which subtitle mode will be on the screen (**DVB** subtitle / **Teletext** subtitle) if both is available. Default value is **DVB** subtitle. This feature is available only for the country option of Norway.

Auto TV OFF Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being operated. This option can be set from 1 to 8 hours in steps of 1 hour. You can also disable this option by setting as **Off**.

Store Mode Select this mode for store display purposes. Whilst **Store Mode** is enabled, some items in the TV menu may not be available.

Power Up Mode This setting configures the power up mode preference. **Last State and Standby Mode** options are available.

CEC With this setting you can enable and disable CEC functionality completely. Press **Left** or **Right** button to enable or disable the feature.

CEC Auto Power On This function allows the connected HDMI-CEC compatible device to turn on the TV and switch to its input source automatically. Press **Left** or **Right** button to enable or disable the feature.

Speakers To hear the TV audio from the connected compatible audio device set as **Amplifier**. You can use the remote control of the TV to control the volume of the audio device.
OS Displays Open Source Software license information.

Note: Some options may not be available depending on the model of your TV, its features and the selected country in the *First Time Installation*.

Using the Programme Guide By means of electronic programme guide function of your TV, you can browse the event schedule of the currently installed channels on your channel list. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not.

To access the programme guide, press the **Guide** button on your remote. You can also use the **Guide** option under **TV menu**. There are 2 different types of schedule layouts available. **Timeline Schedule** and **Now/Next**. To switch between these layouts highlight the tab with the name of the alternative layout on the upper side of the screen and press **OK**.

Timeline Schedule In this layout option, all events of the listed channels will be displayed by timeline. You can use the directional buttons to scroll through the list of the events. Right-click an event and press **OK** to display event options menu. Press **Back/Return** button to use available options tabs. **HighLight Filter** tab and **Press OK** to see the filtering options. To change the layout highlight **Now/Next** and **Press OK**. You can use the **Previous Day** and **Next Day** options to display the events of the previous and next day.

HighLight Extras tab and press **OK** to access below options.

Highlight Genre: Displays **Highlight Genre** menu. Select a genre and press **OK**. The events in the programme guide matching the selected genre will be highlighted.

Guide Search: Displays searching options. Using these options, you can search the programme guide database in accordance with the selected criteria. Matching results will be listed.

Now: Displays current event of the highlighted channel.

Zoom: Highlight and press **OK** to see events in a wider time interval.

Now/Next Schedule In this layout option, only the current and next events of the listed channels will be displayed. You can use

Default CICAM PIN: This option will appear as greved out if no CI module is inserted into the CI slot of the CI CAM TV. You can change the default PIN of the CI CAM using this option.

Note: Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN requested depending on the country section during the *First Time Installation* use the **PIN** that you have defined.

Some options may not be available depending on the model and/or on the country selection in the *First Time Installation*.

Electronic Programming Guide

By means of electronic programme guide function of your TV, you can browse the event schedule of the currently installed channels on your channel list. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not.

To access the programme guide, press the **Guide** button on your remote. You can also use the **Guide** option under **TV menu**.

There are 2 different types of schedule layouts available. **Timeline Schedule** and **Now/Next**. To switch between these layouts highlight the tab with the name of the alternative layout on the upper side of the screen and press **OK**.

In this layout option, all events of the listed channels will be displayed by timeline. You can use the directional buttons to scroll through the list of the events. Right-click an event and press **OK** to display event options menu. Press **Back/Return** button to use available options tabs. **HighLight Filter** tab and **Press OK** to see the filtering options. To change the layout highlight **Now/Next** and **Press OK**. You can use the **Previous Day** and **Next Day** options to display the events of the previous and next day.

HighLight Extras tab and press **OK** to access below options.

Highlight Genre: Displays **Highlight Genre** menu. Select a genre and press **OK**. The events in the programme guide matching the selected genre will be highlighted.

Guide Search: Displays searching options. Using these options, you can search the programme guide database in accordance with the selected criteria. Matching results will be listed.

Now: Displays current event of the highlighted channel.

Zoom: Highlight and press **OK** to see events in a wider time interval.

Now/Next Schedule In this layout option, only the current and next events of the listed channels will be displayed. You can use

the directional buttons to scroll through the list of the events.

Press **Back/Return** button to use available tab options. Highlight Tab and press **OK** to see the Itering options. To change the layout highlight **Timeline Schedule** and press **OK**.

Event Options
Use the directional buttons to highlight an event and press **OK** button to display **Options** menu. The following options are available.

Select Channel: Using this option, you can switch to the selected channel in order to watch it. The programme guide will be cleared.

More Info: Display detailed information on the selected event. Use up and down directional buttons to scroll through the text.

Set Timer on Event / Delete Timer on Event: Select **Set Timer on Event** option and press **OK**. You can set timers for future events. To cancel an already set timer, highlight that event and press the **OK** button. Then select **Delete Timer on Event** option. The timer will be cancelled.

Notes: You cannot switch to any other channel while there is an active timer on the current channel.
It is not possible to set timer for two or more individual events at the same time interval.

Teletext Services
Press the **Text** button to enter. Press again to activate mix mode, which allows you to see the teletext page on TV broadcast at the same time. Press once more to exit. If available, sections in the teletext pages will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Follow the instructions displayed on the screen.

Digital Teletext

Press the **Text** button to view digital teletext information. Operate it with the coloured buttons, can sort buttons and the **OK** button. The operation method may differ depending on the contents of the digital teletext. When the **Text** button is pressed again, the TV returns to television broadcast.

Software Upgrade

Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via the broadcast signal.

Software upgrade search via user interface

On the main menu select **Settings->System** and then **More**. Navigate to **Software upgrade** and press the **OK** button. Then select **Scan for upgrade** and press **OK** button to check for a new software upgrade. If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. After the download is completed, a warning will be displayed, press **OK** button to complete software upgrade process and restart TV.

the desired option and use Left and Right directional buttons on the remote to set.

PC Input Typical Display Modes

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

Note: During the power on/off and during the upgrade, wait for two minutes then plug it back-in.
All updates are automatically then plug it back-in.

Troubleshooting & Tips

TV will not turn on

Make sure the power cord is plugged in securely to a wall outlet. Press the Power button on the TV.

Poor picture

- Check if you have correctly tuned the TV.
- Low signal level can cause picture distortion. Please check antenna connections.

- Check if you have entered the correct channel frequency if you have performed manual tuning.

No picture

- TV is not receiving any signal. Make sure the correct source has been selected.
- Is the antenna connected properly?

- Is the antennae cable damaged?

- Are suitable plugs used to connect the antenna?

No sound

- If you are in doubt, consult your dealer.
- Check if the TV sound is muted. Press the **Mute** button or increase the volume to check.

Remote control - no operation

- Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from Sound menu.
- The batteries may be exhausted. Replace the batteries.

No signal on an input source

- It is possible that no device is connected.
- Check the AV cables and connections from your device.
- Check the device is switched on.

The Image is not centered in VGA source

- Have your TV automatically center the image, enter the **PC Position** menu in **Picture** menu, highlight **Autoposition** and press **OK**. Wait for it to finish. In order to set the position of the image manually, you can use **H Position** and **V Position** options. Select

AV and HDMI Signal Compatibility

Source	Supported Signals	Available
EXT (SCART)	NTSC 60 RGB 50 RGB 60	0 0 0
Side AV	NTSC 60	0
PC/YPbPr	480i, 480P 576i, 576P 720P 1080i 1080P	60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz
HDMI	1080i 1080P	50Hz/60Hz 50Hz/60Hz 24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz

(X= Not Available, O= Available)

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400		x	x	x	x	
640x480	x	x	x	x	x	x
800x600		x	x	x	x	x
832x624				x	x	x
1024x768	x	x	x	x	x	x
1152x864	x	x	x	x	x	x
1152x970				x	x	x
1280x768	x			x	x	x
1360x768	x			x	x	x
1280x800	x			x	x	x
1280x1024	x			x	x	x
1400x1050	x			x	x	x
1440x900				x	x	x
1600x1200	x			x	x	x
1680x1050	x			x	x	x
1920x1080	x			x	x	x

DVB functionality information

This DVB receiver is only suitable for use in the country which it was designed to be used in.

Although this DVB receiver conforms to the latest DVB specifications at the time of manufacture, we cannot guarantee compatibility with future DVB transmissions due to changes that may be implemented in broadcast signals and technologies.

Some digital television functions may not be available in all countries.

We continually strive to improve our products; therefore, specifications may change without prior notice. For advice on where to purchase accessories, please contact the store where you purchased your equipment.

Consignes de sécurité	2
Symboles sur le produit	2
Informations sur l'environnement	3
Fonctions	4
Accessoires inclus	4
Notifications de Veille	4
Bouton de Contrôle& Opération de TV	4
À l'aide de Menu Principal TV	5
Insertion des piles dans la télécommande	6
Alimentation électrique	6
Branchemet de l'antenne	6
Notification de licence	6
Informations de la disposition	7
Spécifications	7
Télécommande	8
Connexions	9
Marche/Arrêt	10
Première installation	10
Lecture de média via entrée USB	11
Navigateur multimédia	11
[CEC]	11
Contenu du menu Réglages	13
Fonctionnement général de la TV	17
Utilisation de la liste de chaînes	17
Configuration des paramètres parentaux	17
Guide des programmes électroniques	17
Services à télétexte	18
Mise à jour logicielle	18
Dépannage et astuces	19
Modes d'affichage typiques de l'entrée PC	20
Compatibilité des signaux AV et HDMI	20
Résolutions DVI prises en charge	21
Informations portant sur la fonctionnalité DVB	21

Table des matières

Consignes de sécurité



ATTENTION

RISQUE DE CHOC
ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS OUVRIR LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). NE PAS RETIRER LES PIÈCES INTERNES. EST INTENDU AUX UTILISATEURS D'EVITER CONFIER L'ENTRETIEN À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

Pendant des phénomènes météorologiques extrêmes (tempête, ouragan) et de longues périodes d'inactivité (en vacances), débranchez le téléviseur du secteur. La prise d'alimentation est utilisée pour débrancher le téléviseur de l'alimentation secteur et il doit être retiré (éloigné) du secteur. La présence d'un fil dans le boîtier de l'appareil peut causer un choc électrique, quel que soit le niveau et l'état en mode Veille ou éteint. Rassurez-vous que les dangers à l'écran affirment les fonctions et rassurez-vous.

IMPORTANT - Veiller à atténuer les instructions avant d'installer ou de faire fonctionner votre appareil

A - AVERTISSEMENT : Cet appareil n'a pas été fabriqué pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, moins d'avoir été encadrées ou formées l'utilisation de l'appareil, par une personne responsable de leur sécurité.

• Utilisez cet appareil à une altitude inférieure à 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer dans des endroits secs ou des régions ayant un climat modéré ou tropical.

• Le poste de TV est destiné à une usage domestique et à un usage intérieur similaire, mais peut également être utilisé dans des lieux publics.

• Pour des besoins d'aération, laissez un espace d'au moins 5 cm autour du téléviseur.

• Ne gênez pas la ventilation en la recourant ou en bloquant les ouvertures avec des objets tels que des pumaux, des nappes de table, des rideaux, etc.

• Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible. Ne posez pas le téléviseur ou le meuble, etc., sur le cordon d'alimentation. Un cordoune flache d'alimentation endommagé(e) peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tenez le cordon d'alimentation par la fiche et évitez de le tirer pour débrancher le téléviseur. Ne touchez jamais le cordon la fiche d'alimentation avec les mains chocs électriques. Ne nouez et n'attachez jamais le cordon d'alimentation à d'autres cordons. Lorsqu'il

est endommagé, faites-le remplacer par un personnel qualifié.

- N'exposez pas le téléviseur à des gouttes ou des écoulements d'eau et ne posez pas d'objets contenant du liquide tels que les vases, les tasses, etc. sur ou au-dessus du téléviseur (par exemple sur les étagères au-dessus de l'appareil).
- N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou ne placez pas le téléviseur dans des zones telles que les bougies allumées, audeus ou proximité du téléviseur.
- Ne placez pas des sources de chaleur telles que les chauffages électriques, les radiateurs, etc. à proximité du téléviseur.
- Pour éviter des risques de suffocation, tenez les sacs plastiques hors de la portée des bébés, enfants et des animaux domestiques.
- Fixez toujours le support au téléviseur si nécessaire pour éviter que le téléviseur ne s'incline. Ne serrez pas trop le vis et montez convenablement les supports en caoutchouc.
- N'mezinez pas les batteries dans le feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables.

AVERTISSEMENT - Ne exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.

AVERTISSEMENT - Une pression excessive du bouton qui provient des écouteurs et haut-parleurs peut entraîner une perte de l'ouïe.

AVANT TOUTE CHOSE - NE JAMAIS laisser quelque chose, les enfants en particulier, pousser ou porter des coups sur l'écran. Insérez des objets dans les trous, les fentes ou les autres ouvertures du boîtier.

IMPORTANT - Veiller à atténuer les instructions avant d'installer ou de faire fonctionner votre appareil

A - AVERTISSEMENT : Cet appareil n'a pas été fabriqué pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, moins d'avoir été encadrées ou formées l'utilisation de l'appareil, par une personne responsable de leur sécurité.

• Utilisez cet appareil à une altitude inférieure à 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer dans des endroits secs ou des régions ayant un climat modéré ou tropical.

• Le poste de TV est destiné à une usage domestique et à un usage intérieur similaire, mais peut également être utilisé dans des lieux publics.

• Pour des besoins d'aération, laissez un espace d'au moins 5 cm autour du téléviseur.

• Ne gênez pas la ventilation en la recourant ou en bloquant les ouvertures avec des objets tels que des pumaux, des nappes de table, des rideaux, etc.

• Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible. Ne posez pas le téléviseur ou le meuble, etc., sur le cordon d'alimentation. Un cordoune flache d'alimentation endommagé(e) peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tenez le cordon d'alimentation par la fiche et évitez de le tirer pour débrancher le téléviseur. Ne touchez jamais le cordon la fiche d'alimentation avec les mains chocs électriques. Ne nouez et n'attachez jamais le cordon d'alimentation à d'autres cordons. Lorsqu'il

Terminal sous tension dangereux : Les bornes marquées, dans des conditions normales d'utilisation, sont dangereuses lorsque certaines sont sous tension.

Mise en garde, voir instructions d'utilisation : Les zones marquées contiennent des piles en forme de bouton ou de pièce de monnaie remplaçables par l'utilisateur.

Produit Las de Classe 1 : Ce produit est équipé d'une source laser de Classe 1 sans danger dans des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles.

AVERTISSEMENT

Navalez pas à la pile. Les produits chimiques y contenus pourraient vous blesser.

Ce produit ou les accessoires fournis avec celui-ci pourraient contenir une pile bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut causer non seulement de sévères brûlures internes en seulement 2 heures mais aussi la mort.

Gardez les nouvelles et anciennes piles hors de portée des enfants.

Si le comportement à la pile ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.

Sous vos pensées des piles ont été dévastées ou logées n'impose où à l'intérieur du corps, consultez de toute urgence un médecin.

Un téléviseur peut tomber, causer des blessures graves ou mortelles. Vous pouvez éviter de nombreuses blessures, notamment aux enfants, en tenant des précautions simples telles que :

• TOUJOURS utiliser les amarres ou les supports ou les méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.

• TOUJOURS utiliser des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.

• TOUJOURS vous assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble de support.

• TOUJOURS informer les enfants des dangers de glisser sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

• Acheminer TOUJOURS les cordons et les câbles reliés à votre téléviseur de façon à ce qu'ils ne puissent pas être rebouclés, tirés ou saisis.

• Ne JAMAIS placer un téléviseur dans un endroit instable.

• Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support appuyé.

• Ne JAMAIS placer le téléviseur sur du tissu ou d'autres matériaux qui pourraient l'enterrer entre le téléviseur et les meubles de support.

• Ne JAMAIS placer des objets qui pourraient incliner les enfants à grimper, comme des jouets et des accessoires recommandés.

télécommandées, sur le dessus du téléviseur ou du meuble sur lequel le téléviseur est placé. L'équipement est uniquement adapté pour un montage en hauteur 5,2m. Si le téléviseur existe doit être conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

Lorsque l'appareil est connecté à la terre à la terre de protection du bâtiment par alimentation SECTEUR ou par d'autres appareils avec un branchement à la mise à la terre de protection ou un système de distribution de courant, cela peut empêcher un risque d'incendie. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (isolement galvanique).

AVERTISSEMENTS LIÉS À LA FIXATION MURALE

• Lisez les instructions avant de monter votre téléviseur au mur.

• Lekit de fixation murale est option. Vous pouvez vous en procurer chez votre revendeur local, si n'est pas fourni avec votre téléviseur.

• N'installez pas le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné.

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop les vis.

Les schémas et les illustrations dans ce Manuel d'utilisateur sont fournis à titre de référence unique et peuvent différer de l'aspect réel de l'appareil. La conception et les caractéristiques de l'appareil peuvent être modifiées sans notification.

Informations sur l'environnement

Ce téléviseur a été conçu conformément aux normes environnementales. Pour réduire l'impact de l'appareil sur l'environnement et permettre de l'aspects de l'appareil peuvent être modifiées sans notification.

Le téléviseur a été conçu pour être recyclé et réutilisé. Pour réduire l'impact de l'appareil sur l'environnement et permettre de l'aspects de l'appareil peuvent être modifiées sans notification.

Le téléviseur a été conçu pour être recyclé et réutilisé. Pour réduire l'impact de l'appareil sur l'environnement et permettre de l'aspects de l'appareil peuvent être modifiées sans notification.

Le téléviseur a été conçu pour être recyclé et réutilisé. Pour réduire l'impact de l'appareil sur l'environnement et permettre de l'aspects de l'appareil peuvent être modifiées sans notification.

Le téléviseur a été conçu pour être recyclé et réutilisé. Pour réduire l'impact de l'appareil sur l'environnement et permettre de l'aspects de l'appareil peuvent être modifiées sans notification.

Symboles sur le produit

Les symboles suivants sont utilisés sur le produit pour marquer les instructions relatives aux restrictions aux précautions et à la sécurité. Chaque explication se rapporte uniquement à l'endroit du produit portant le symbole correspondant. Veuillez tenir compte pour des raisons de sécurité.

• Ne JAMAIS placer le téléviseur sur du tissu ou d'autres matériaux qui pourraient l'enterrer entre le téléviseur et les meubles de support.

• Ne JAMAIS placer des objets qui pourraient incliner les enfants à grimper, comme des jouets et des accessoires recommandés.

• Ne JAMAIS placer le téléviseur sur du tissu ou d'autres matériaux qui pourraient l'enterrer entre le téléviseur et les meubles de support.

• Ne JAMAIS placer des objets qui pourraient incliner les enfants à grimper, comme des jouets et des accessoires recommandés.

Remarque: Les options d'économie d'énergie disponibles peuvent varier en fonction de **Mode** sélectionné dans le menu **Paramètres>Image**.

Vous pouvez accéder aux paramètres d'**Economie d'énergie** dans le menu **Paramètres>Image**. Sachez que les réglages de certaines images ne pourront pas être accessibles pour modification.

Si vous appuyez sur le bouton de droite ou de gauche consécutivement et appuyez sur **OK**, pour éteindre immédiatement l'écran. Si vous appuyez sur aucun bouton, l'écran va s'éteindre après 15 seconde. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande ou sur le téléviseur pour allumer l'écran à nouveau.

Remarque: L'option d'**Eteinte** n'est pas disponible lorsque le mode est activé. Veuillez mettre le téléviseur hors tension et le débrancher du secteur lorsque vous ne vous en serverez pas. Cela permettra également de réduire la consommation d'énergie.

Fonctions

- Entrée avec télécommande
- TV numérique / par câble entièrement intégrée (DVB-T/T2C)
- Entrées HDMI pour connecter d'autres appareils aux prises HDMI
- Entrée USB
- Système de menu OSD
- Prise parallèle pour appareils externes (appareil vidéo, jeu vidéo, appareil audio, etc.).
- Entrée de son stéréo
- Rétexete
- Connexion de casque
- Système de programmation automatique
- Réglage manuel
- L'arrêt est automatique après plus de huit heures de temps
- Minuteur de mise en veille
- Verrouillage enfants
- Coupe automatique du son en l'absence de transmission.
- Lecture NTSC
- AVL (Limitation automatique du volume)
- PLL (Recherche de fréquences)
- Mode Jeu (en option)
- Fonction de coupure de l'image

Fonctionnement avec le Bouton de Commande

- Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction.
- Appuyez ensuite successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option souhaitée si nécessaire.
- Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 2 secondes pour activer l'option sélectionnée. La couleur de l'écran de l'option change lorsqu'elle est activée.
- Appuyez à nouveau sur le bouton pour utiliser la fonction ou accéder au sous-menu.
- Pour sélectionner une autre option de fonction, vous devez d'abord désactiver la dernière option activée. Maintenez le bouton enfoncé pour déplacer la couleur de l'écran de l'option change lorsqu'elle est désactivée.


- Pour fermer le menu des options de fonction, n'appuyez pas sur le bouton pendant environ 5 secondes. Le menu des options de fonction disparaît.
- Pour éteindre le téléviseur : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, la mise au point sera faite sur l'option **Veille**. Appuyez sur le bouton et maintenez-enfoncé pendant environ 2 secondes pour activer cette option. La couleur de l'écran de l'option change lorsqu'elle est activée. Appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre le téléviseur.
- Pour alumer le TV : Appuyez sur le bouton de commande le téléviseur s'allume.

- Pour régler le volume : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option **Volume + ou Volume -**. Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 2 secondes pour activer l'option sélectionnée. La couleur de l'écran de l'option change lorsqu'elle est activée. Appuyez ensuite sur le bouton pour augmenter ou diminuer le volume.

- Pour changer de chaîne : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option **Programme + ou Programme -**. Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 2 secondes pour activer l'option sélectionnée. La couleur de l'écran de l'option change lorsqu'elle est activée. Appuyez ensuite sur le bouton pour passer au canal suivant ou précédent dans la liste des canaux.

- Pour modifier la source : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option **Source**. Appuyez sur le bouton et maintenez-enfoncé pendant environ 2 secondes pour activer cette option.

Bouton de Contrôle Opération de TV

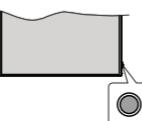

Remarque: La position de contrôle varie selon le modèle.

Votre téléviseur a un seul bouton de contrôle. Veut bouton permet de contrôler les fonctions **Veille / Source / Programme et Volume** du téléviseur.

Fonctionnement avec le Bouton de Commande

- Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction.
- Appuyez ensuite successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option souhaitée si nécessaire.
- Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 2 secondes pour activer l'option sélectionnée. La couleur de l'écran de l'option change lorsqu'elle est activée.
- Appuyez à nouveau sur le bouton pour utiliser la fonction ou accéder au sous-menu.
- Pour sélectionner une autre option de fonction, vous devez d'abord désactiver la dernière option activée. Maintenez le bouton enfoncé pour déplacer la couleur de l'écran de l'option change lorsqu'elle est désactivée.

- Pour fermer le menu des options de fonction, n'appuyez pas sur le bouton pendant environ 5 secondes. Le menu des options de fonction disparaît.
- Pour éteindre le téléviseur : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, la mise au point sera faite sur l'option **Veille**. Appuyez sur le bouton et maintenez-enfoncé pendant environ 2 secondes pour activer cette option. La couleur de l'écran de l'option change lorsqu'elle est activée. Appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre le téléviseur.
- Pour alumer le TV : Appuyez sur le bouton de commande le téléviseur s'allume.

- Pour régler le volume : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option **Volume + ou Volume -**. Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 2 secondes pour activer l'option sélectionnée. La couleur de l'écran de l'option change lorsqu'elle est activée. Appuyez ensuite sur le bouton pour augmenter ou diminuer le volume.

- Pour changer de chaîne : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option **Programme + ou Programme -**. Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 2 secondes pour activer l'option sélectionnée. La couleur de l'écran de l'option change lorsqu'elle est activée. Appuyez ensuite sur le bouton pour passer au canal suivant ou précédent dans la liste des canaux.

- Pour modifier la source : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option **Source**. Appuyez sur le bouton et maintenez-enfoncé pendant environ 2 secondes pour activer cette option.

Fonctionnement avec le Bouton de Télécommande

- Utilisez les équipements externes connectés à votre téléviseur, vous pouvez commuter entre différentes sources de dentelle. Appuyez sur le bouton **Source** de la télécommande successive pour sélectionner les différentes sources.
- Pour changer les chaînes et régler le volume

- Utilisez les équipements externes connectés à votre téléviseur pour changer des chaînes et régler le volume avec les boutons **Programme+/-** et **Volume+/-** de la télécommande.

À l'Aide de Menu Principal TV

- Lorsque vous appuyez sur le bouton **Menu**, le menu principal du téléviseur se prépare sur le menu principal. Vous pouvez naviguer dans les éléments de menu en utilisant les boutons d'écriture de la télécommande. Pour sélectionner un élément ou vos options de sous-menu, appuyez sur le bouton **OK**. Lorsque vous sélectionnez une option de menu, certains éléments du sous-menu de ce menu peuvent apparaître dans une partie supérieure de la barre de menus pour un accès rapide. Pour utiliser un élément d'accès rapide, mettez-le en subtilité en utilisant les boutons directionnels Gauche / Droite. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK** ou **Précédent / Retour** pour quitter.
- Appuyez sur le bouton **Quitter** pour fermer le menu principal.

1. Accueil

- Lorsque le menu principal est ouvert, la barre de menu **Accueil** est mise en subtilité. Le contenu du menu **Accueil** peut être personnalisé en abranchant des options à partir d'autres menus. Sélectionnez simplement l'option et appuyez sur le bouton de direction vers le bas de la télécommande. Si vous voyez l'option **Ajouter à l'Accueil**, vous pouvez ajouter au menu **Accueil**. De la même manière, vous pouvez supprimer ou modifier la position de l'option **Ajouter à l'Accueil**.

2. Programme

- Appuyez sur le bouton **Programme** pour afficher le menu des options de programme.

4. Sources
appuyez sur **OK**. Pour déplacer un élément de menu, utilisez les boutons de direction Droite et Gauche pour sélectionner la position vers laquelle vous souhaitez déplacer l'élément et appuyez sur **OK**.

2. TV

Vous pouvez accéder au menu du guide électronique des programmes en utilisant cette option. Reportez-vous à la section **Guide Electronique des Programmes** pour plus d'informations.

2.2. Chaines
Vous pouvez accéder au menu **Chaines** en utilisant cette option. Reportez-vous à la section **Utilisation de la Liste des Chaines** pour plus d'informations.

2.3. Minuteries
Vous pouvez définir des minuteries pour des événements futurs en utilisant options de ce menu. Vous pouvez également consulter les minuteries créées précédemment dans ce menu.

Pour modifier une minuteuse créée précédemment, sélectionnez-la, sélectionnez l'onglet **Modifier la Minuterie Sélectionnée** et appuyez sur **OK**. Modifiez les options du sous-menu comme vous le souhaitez et appuyez sur **OK** pour enregistrer vos paramètres. Pour annuler une minuteuse déjà réglée, sélectionnez cette minuteuse, sélectionnez l'onglet **Supprimer la Minuterie Sélectionnée** et appuyez sur **OK**. Un message de confirmation s'affiche à l'écran. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur **OK** pour continuer. La minuteuse est annulée.

Il n'est pas possible de régler des minuteuses pour deux ou plusieurs événements qui seront diffusés sur des chaînes différentes au même intervalle de temps. Dans ce cas, il vous sera demandé de choisir l'un de ces minuteuses et d'annuler les autres. Mettez en surbrillance la minuteuse que vous souhaitez annuler et appuyez sur **OK**, le menu **Options** s'affiche. Puis mettez en surbrillance **Rejeter / Annuler** et appuyez sur **OK** pour annuler cette minuteuse. Vous pouvez enregistrer les modifications après cela. Pour ce faire, appuyez sur **OK**, sélectionnez **Energiser les Modifications** et appuyez à nouveau sur **OK**.

3. Régulates
Vous pouvez gérer les paramètres de votre téléviseur à l'aide des options de ce menu. Reportez-vous à la section **Contenu du menu Paramètres** pour plus d'informations.

4. Sources
Vous pouvez gérer vos références de source d'entrée en utilisant les options de ce menu. Pour changer la source actuelle, mettez en surbrillance l'une des options et appuyez sur **OK**.

4.1. Configuration des Sources

Modifiez les noms, activez ou désactivez les options de source sélectionnées.

Insertion des piles dans la télécommande

Ouvrez le compartiment des piles en retirant le couvercle à l'arrière. Insérez deux piles AAA. Assurez-vous que les signes (+) et (-) correspondent (respectez la polarité). Ne confondre pas les nouvelles piles aux piles usées. Remplacez uniquement par une pile identique ou de type équivalent. Replacez le couvercle.

Un message suffisante à l'écran lorsque les piles sont fiables doit venir d'être remplacées. Notez que lorsque les batteries sont faibles, les performances de la télécommande peuvent être altérées.

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le rayonnement solaire ou autre phénomène similaire.

Alimentation électrique

IMPORTANT: Le téléviseur a été conçu pour fonctionner avec une alimentation électrique de 220-240V CA, 50 Hz. Après le déballage, laissez le téléviseur attendre la température ambiante de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur. Branchez le câble d'alimentation à la prise secteur.

Branchement de l'antenne

Connectez l'antenne ou une prise de télévision par câble à l'**ENTREE ANTENNE (ANT)** qui se trouve à l'arrière du téléviseur.

DOS DU TÉLÉVISEUR



Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont branchés avant de les relier. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer les différents dispositifs et les utiliser.

Notification de licence

Les termes HDMI, Interface multimédia haute définition HDMI et le logo HDMI sont des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories Dolby, Dolby Audio, et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Le Logo « CI Plus » est une marque de commerce de CI Plus LLP.

Informations de la disposition

1. Produits 2. Piles Spécifications

PAL/B/G/D/K/ SECAM/B/G/D/K	Télédiffusion
VHF (BAND I/II), UHF (BAND III), HYPERBAND	Reception des chaines
Télévision numérique terrestre ou par câble	environnement intérieur (DVB-C) (DVB-T2 conforme)
75 Ohm (dé sérialisé)	Reception numérique
Entrée d'antenne RF	Indicateur de chaîne
Nombre de chaînes prédefinies	Affichage à l'écran
1 000	
Tension de fonctionnement	
Stéréo German + NiCar	
2 x 6	
Consommation électrique (W)	
220-240 V CA, 50 Hz.	
Dimensions TV DxDxH (avec pied) (mm)	Puissance de sortie Audio (WRMS.) (10 % THD)
176 x 732 x 481	51/178 x 732 x 435
Dimensions TV DxDxH (sans pied) (mm)	Affichage
32"	Temperature de fonctionnement et humidité
0 °C à 40 °C, soit 85 % d'humidité maximale	

[Pour les autres pays hors de l'Union Européenne]

Ces symboles ne sont valides qu'au sein de l'Union Européenne.

Confiez-les aux autorités locales pour vous informer sur la mise au rebut et le recyclage.

L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage.


Certains centres de collecte acceptent les produits.

Remarque: Le symbole Pb en dessous du symbole pour les piles indique que ces piles contiennent du plomb.



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Télécommande

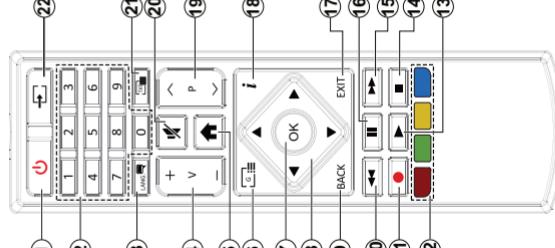

1. **Velle : Met le téléviseur sous/hors tension**
2. **Boutons numériques :** Changez de chaîne, puis introduisez un chiffre ou une lettre dans l'écran de saisie.
3. **Langu. :** Bascule entre les modes : sonores (TV analogique), affiche la langue audio des sous-titres (les casseant, en TV numérique)
4. **Volume +/- :**
5. **Menu :** Affiche le menu du téléviseur
6. **Guide :** Affiche le guide électronique des programmes
7. **OK :** Confirme les sélections de l'utilisateur, maintient la page (en mode TXT), affiche le menu des Chaînes (en mode DTV)
8. **Boutons de direction :** Permet de naviguer entre les menus, les contenus, etc., et d'afficher les sous-pages en mode TXT lorsque vous appuyez sur le bouton droit ou gauche
9. **Réglent/Retour :** Redouble à l'écran précédent, le menu précédent, ouvre la page index (en mode TXT). Défile rapidement entre les chaînes ou les sources précédentes et actuelles (en fonction du mode).
10. **Recombineur :** Lecture rapide en arrière et des médias comme les films.
11. **Aucune fonction**
12. **Boutons de couleur :** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les fonctions des boutons de couleur.
13. **Life :** Démarrer la lecture du média sélectionné
14. **Arrêter :** suspend définitivement la lecture du média en cours.
15. **Avance Rapide :** permet d'avancer la lecture des fichiers multimédia comme les films
16. **Pause :** Suspend la lecture du média en cours
17. **Quitter :** ferme et quitte les menus affichés ou retourne à l'écran précédent.
18. **Info :** Affiche des informations sur le contenu à l'écran, affiche des informations cachées (affiche - en mode TXT)
19. **Programme +/- :**
20. **Muet :** Réduit complètement le volume du téléviseur
21. **Texte :** Affiche le télétexte (si disponible), appuyez de nouveau pour supprimer le télétexte sur une image normalement retransmise (mélange)
22. **Source :** Affiche les sources de diffusion et de contenu disponibles

Connexions

Connexion	Connecteur	Type	Câbles	Péphérique
		VGA	Branchemet (arrière)	
ENTRÉE AUDIO		Connexion PC/YPbPr Audio (arrière)		
		Connexion HDMI (arrière)		
		Branchemet périph. (arrière)		
		Connexion video YPbPr (arrière)		
AV LATERAL		Connexion AV latéral (Audio/Video) (latéral)		
		Connexion SDIF (sortie coaxiale) (arrière)		
CASQUE		Branchemet du casque (latéral)		
		Connexion USB (latérale)		
		Connexion CI (latéral)		

Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont hors tension avant de les relier. Une fois les connexions terminées, vous pouvez alumer les différents dispositifs et les utiliser.



Sur l'écran suivant, vous pouvez définir les types de diffusion à rechercher, définir votre recherche de chaînes cryptées et vos préférences de fuseau horaire (en fonction de la sélection du pays). Vous pouvez, en outre, choisir un type de diffusion comme favori. La priorité sera accordée au type de diffusion sélectionné pendant le processus de recherche et les chaînes demandées seront listées au-dessus de celles des Chaînes. Lorsque vous avez terminé, mettez **Suivant** en surveillance et appuyez sur **OK** pour continuer.

A propos de la sélection des types de diffusion

Pour activer une option de recherche pour une diffusion de type autre, il suffit de sélectionner et appuyer sur **OK**. La case à cocher à côté de l'option sélectionnée sera cochée. Pour désactiver l'option de recherche, déplacez la case en appuyant sur **OK** après avoir déplacé la mise au point sur l'option de type de diffusion souhaitée.

Antenne numérique : Si l'option de recherche des émissions par **D. Antenne** est activée, le téléviseur procéde à la recherche des émissions hertzianas une fois les autres sélections initiales terminées.

Câble numérique : Si l'option de recherche des émissions par **D. Câble** est activée, le téléviseur passe à la recherche des émissions numériques par câble/entreprises. La couleur de l'icône de l'option change. Puis appuyez sur le bouton une fois de plus, le téléviseur passe en mode veille.

Pour arrêter complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation du téléviseur.

Remarque : lorsque le téléviseur passe en mode veille (le voyant à LED clignote), pour indiquer que les fonctions comme Standby Search Mode (Recherche immédiate), Over Air Download (Téléchargement OTA) ou Timer (Minuterie) sont actives. Le voyant à LED peut également clignoter lorsque vous allumez le téléviseur à partir du mode veille.

Réseau ID et étape de recherche sur l'écran suivant.

Si vous sélectionnez **Non** et appuyez sur **OK**, vous pouvez définir la fréquence de départ, l'heure de recherche et l'écran de recherche sur l'écran suivant. lorsque vous avez terminé, mettez **Suivant** en surveillance et appuyez sur le bouton **OK** pour continuer.

Remarque : La durée de la séquence varie en fonction de Recherche Etape sélectionnée.

Analogique : Si l'option de recherche des émissions Analogique est activée, le téléviseur procéde à la recherche des émissions analogiques une fois les autres sélections initiales terminées.

A la fin des séquences initiales, le téléviseur lance la recherche des émissions disponibles des types sélectionnés.

Bien que la recherche continue en cours d'analyse, les résultats seront affichés au bas de l'écran. Une fois que toutes les stations disponibles sont mémorisées, le menu **Chaines** s'affiche. Vous pouvez modifier la liste des chaînes en fonction de vos préférences à l'aide des options de l'onglet **Modifier** ou appuyer sur **OK** pour afficher ou fermer.

Pendant la recherche, un message apparaît, vous demandant si vous souhaitez trier les chaînes selon **OK** pour continuer.

Première installation

Lorsque le téléviseur est mis en marche pour la première fois, le menu de sélection de la langue apparaît. Sélectionnez la langue désirée et appuyez sur **OK**. Dans les étapes suivantes du guide d'installation, définissez vos préférences à la table des boutons directionnels et du bouton **OK**.

Sur le deuxième écran, définissez votre pays de préférence. À ce niveau, en fonction du pays sélectionné, il peut vous être demandé de déterminer et de confirmer un code PIN. Le code PIN choisi ne saura être 0000. Vous devrez le saisir si l'on vous demande de le faire pour toute opération dans le menu plus tard.

Vous pouvez activer l'option **Mode de Stockage à l'heure suivante**. Celle option configue les paramètres de votre téléviseur pour un environnement de magasin. Selon le modèle du téléviseur, les fonctionnalités prises en charge s'affichent à côté de l'écran en tant que bannières d'informations. Cette option est uniquement destinée à l'usage de magasins. Nous vous recommandons de sélectionner le **Mode Domestique** pour un usage domestique. Vous pouvez à ce stade opter en sélectionnant l'aide des options de l'onglet **Modifier** ou appuyer sur le bouton **Menu** pour quitter et regarder la télévision.

Pendant la recherche, un message apparaît, vous demandant si vous souhaitez trier les chaînes selon **OK** pour continuer.

Marche/Arrêt

Pour mettre le téléviseur sous tension

Connectez le cordon d'alimentation à une source d'alimentation telle qu'une prise murale (220-240 V AC, 50 Hz).

Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille :

• Appuyez sur le bouton **Veille**, **Programme** #+ ou un autre bouton numérique de la télécommande.

• Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur.

Pour mettre le téléviseur hors tension

• Appuyez sur le bouton **Veille** (Standby) de la télécommande.

• Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur.

• Le menu des options de fonction s'affiche. L'accès sera mis sur l'option **Veille**. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes pour activer cette option. La couleur de l'icône de l'option change. Puis appuyez sur le bouton une fois de plus, le téléviseur passe en mode veille.

Pour arrêter complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation du téléviseur.

Remarque : lorsque le téléviseur passe en mode veille (le voyant à LED clignote), pour indiquer que les fonctions comme Standby Search Mode (Recherche immédiate), Over Air Download (Téléchargement OTA) ou Timer (Minuterie) sont actives. Le voyant à LED peut également clignoter lorsque vous allumez le téléviseur à partir du mode veille.

Prémière installation

Lorsque le téléviseur est mis en marche pour la première fois, le menu de sélection de la langue apparaît. Sélectionnez la langue désirée et appuyez sur **OK**. Dans les étapes suivantes du guide d'installation, définissez vos préférences à la table des boutons directionnels et du bouton **OK**.

Vous pouvez à ce niveau configurer les paramètres de votre téléviseur à l'aide de l'onglet **Modifier** ou appuyer sur le bouton **Menu** pour quitter et regarder la télévision.

Pendant la recherche, un message apparaît, vous demandant si vous souhaitez trier les chaînes selon **OK** pour continuer.

La LCN (*). Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **OK** pour confirmer.

(*) C'est le système de nombreux de chaînes logiques qui sélectionne les émissions disponibles suivant une séquence de chaînes reçue normale (si disponible).

Remarque : Evitez d'utiliser le téléviseur lors de l'initialisation d'instalation initiale. (Veuillez noter que certaines options ne seront pas disponibles, selon le choix du pays.)

Écoute de média via entrée USB

Vous pouvez connecter des disques durs externes de 2,5 et 3,5 pouces (disques durs avec cable d'alimentation externe) ou une carte mémoire USB 4 voire 16 Go aux entrées USB de votre TV.

IMPORTANT ! Sauvegardez les fichiers sur vos périphériques de stockage avant de les recourir au téléviseur. La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de perte de données. Certains types de périphériques USB (à l'exception des lecteurs MP3) ou des lecteurs de disque dur cartes mémoire USB peuvent être incompatibles avec ce téléviseur. Le téléviseur prend en charge le formatage des disques NTFS et FAT32.

Patientez un moment avant de brancher ou de débrancher l'appareil, car la lecture des fichiers peut être nécéssaire. Le cas échéant, cela peut physiquement endommager le lecteur USB et le périphérique USB lui-même. Déconnectez pas votre périphérique USB au cours de la lecture du lecteur. Vous pouvez utiliser les concentrateurs USB avec l'entrée USB de téléviseur. Les concentrateurs USB qui sont équipés également extérieurement sont recommandés dans ce cas.

Nous vous recommandons d'utiliser directement les entrées USB du téléviseur, si vous réalisez connecter un disque dur USB.

Remarque : Lors de la lecture des fichiers d'image, le menu Navigateur multimédia peut uniquement afficher 1000 fichiers image sauvegardés sur le périphérique USB connecté.

Navigateur multimédia

Vous pouvez lire de la musique et des fichiers vidéo et afficher les fichiers photo stockés sur un périphérique de stockage USB en connectant à votre téléviseur. Connectez un périphérique de stockage USB à l'une des entrées USB situées sur le côté du téléviseur. Après avoir connecté un périphérique de stockage USB à votre téléviseur, le menu **Navigateur Multimédia** s'affiche à l'écran. Vous pouvez accéder au contenu du périphérique USB connecté à tout moment ultérieur à la première source. Sélectionnez l'option identifiée **USB** correspondante dans le menu et appuyez sur **OK**. Sélectionnez ensuite la fichier de votre choix et appuyez sur **OK** pour l'afficher ou le lire.

Vous pouvez à ce niveau configurer les paramètres de votre **Navigateur Média** via votre menu **Réglages**. L'menu **Paramètres** est accessible via la barre d'information en regardant l'option correspondante dans le menu **Réglages**.
Le téléviseur prend en charge la technologie ARC (Audio Return Channel). Cette fonction est un lien

qui suffit en bas de l'écran lorsqu'on appuie sur le bouton **Info** pendant la lecture d'un fichier sur le bouton **Info**, raffichant un fichier image. Appuyez sur le bouton **Info**, mettez en surveillance le symbole de la roue dentée située sur le côté droit de la barre d'information et appuyez sur **OK**. Les menus **Réglages**, **Image** et **Options** sont disponibles. Le contenu de ces menus peut changer en fonction du type de fichier multimédia actuellement ouvert. **Seul le menu Réglages** est disponible lors de la lecture des fichiers audio.

Fonctionnement du mode Aléatoire / Boucle

Tous les fichiers de la liste seront en boucle suivant leur ordre de départ.

Le même fichier sera lu en boucle jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton **OK**.

Tous les fichiers de la liste seront en boucle suivant un ordre aléatoire.

Tous les fichiers de la liste seront en boucle suivant leur ordre de départ.

Demandez la lecture et arrêtez []

Pour utiliser les fonctions de la barre d'information, mettez en évidence le symbole de la fonction et appuyez sur **OK**. Pour modifier l'état d'une fonction, mettez en surveillance le symbole de la fonction et appuyez sur **OK** autant de fois que nécessaire. Si le symbole est marqué d'une croix rouge, cela signifie qu'il est désactivé.

[CEC]

Cette fonction permet de contrôler les périphériques actifs CEC qui sont connectés aux ports HDMI à partir de la télécommande de la télé.

L'option **CEC** du menu **Réglages>Système>Plus** doit être définie sur **Active** en premier lieu. Appuyez sur le bouton **Source** et sélectionnez l'entrée HDMI sur le périphérique CEC connecté à partir du menu **Liste de Sources**. Si un nouveau périphérique CEC est connecté, il s'affiche dans le menu Source avec son propre nom, au lieu du nom des ports HDMI connectés (lecteur DVD, enregistrer 1, etc.).

La télécommande de la télé peut automatiquement identifier après avoir sélectionné la source HDMI connectée. Pourriez-vous accéder au contenu à partir de la télécommande à partir de l'écran de lecture. Utilisez le téléviseur en connectant à votre téléviseur. Connectez un périphérique de stockage USB à l'une des entrées USB situées sur le côté du téléviseur. Après avoir connecté un périphérique de stockage USB à votre téléviseur, le menu **Navigateur Multimed** s'affiche à l'écran. Vous pouvez accéder au contenu du périphérique USB connecté à tout moment ultérieur à la première source. Sélectionnez l'option identifiée **USB** correspondante dans le menu et appuyez sur **OK**. Sélectionnez ensuite la fichier de votre choix et appuyez sur **OK** pour l'afficher ou le lire.

Vous pouvez à ce niveau configurer les paramètres de votre **Navigateur Média** via votre menu **Réglages**. L'menu **Paramètres** est accessible via la barre d'information

audio qui permet de remplacer d'autres câbles entre le téléviseur et un système audio (récepteur AV ou système stéréo).

Une fois la fonction activée, le téléviseur ne mute pas automatiquement les autres sortes audio. Vous devrez réduire manuellement le volume du téléviseur à zéro si vous souhaitez écouter uniquement le son ARC (panel pour les sorties audio numériques optiques ou coaxiales). Si vous souhaitez modifier le volume du périphérique connecté, sélectionnez le périphérique à partir de la liste des sources. Dans ce cas, les touches de contrôle du volume s'orientent vers le périphérique audio connecté. Lors de l'utilisation de la connexion ARC, certaines incompatibilités peuvent se produire entre le téléviseur et le système sonore connecté en raison de la différence des gammes de volume utilisées.

Remarque : La source ARC fonctionne uniquement via l'entrée HDMI.

Commande audio système

Permet d'utiliser l'option Amplificateur/récepteur audio avec le téléviseur. Vous pouvez régler le volume à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Pour activer cette fonction, définissez l'option **Haut-parleurs du menu Réglages>Système>Plus** sur **Amplificateur**. Les haut-parleurs du téléviseur seront coupés et le son de la source visionnée proviendra du système audio connecté.

Remarque : L'appareil audio devrait prendre en charge la fonction de contrôle du Système Audio et l'option CEC doit être réglée sur **Activé**.

Contenu du menu Réglages

Contenu du menu Image	
Mode	Vous pouvez modifier le mode d'image selon vos préférences ou exigences. Le mode Image peut être réglé sur l'une de ces options : Cinéma , Jeu (en option), Sport , Dynamique et Naturel .
Contraste	Régle les valeurs de l'éclairage et de l'obscurité de l'écran.
Luminosité	Règle la valeur de luminosité de l'écran.
Netteté	Définit la valeur de netteté des objets affichés à l'écran.
Couleur	Règle la valeur de la couleur et des couleurs.
Économie d'énergie	Cette fonction permet de régler le mode Économie d'énergie sur les options Personnalisation, Minimum, Moyen, Maximum, Automatique, Extinction d'écran ou Déactivé. <small>Remarque : les options disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné.</small>
Rétro-éclairage	Ce paramètre contrôle le niveau de rétro-éclairage. La fonction de rétro-éclairage sera inactive si le Mode Economie d'énergie est réglé sur une option autre que Personnalisation.
Paramètres avancés	
Contraste dynamique	Vous pouvez régler le rapport du contraste dynamique à votre guise.
Réduction du bruit	Si le signal de diffusion est faible et l'image est bruyante, utilisez la fonction Réduction du bruit pour réduire l'intensité du bruit.
Température de couleur	Règle la valeur de la température de couleur désirée. Les options Froid, Normal, Chaud et Personnalisation sont disponibles.
Point blanc	Si l'option Couleur de température est définie sur Personnalisé, ce réglage sera possible. Augmentez la « chaleur » ou la « fraîcheur » de l'image en appuyant sur les boutons Gauche ou Droit.
Zoom image	Règle le format et la taille de l'image souhaités.
Changement d'image	Cette option peut être disponible en fonction du réglage du Zoom de l'image. Mettez en surbrillance et appuyez sur OK puis utilisez les boutons directionnels pour déplacer l'image vers le haut ou vers le bas.
Mode Film	Les films sont enregistrés à un nombre d'images par seconde différent des programmes de télévision normaux. Activez cette fonction lorsque vous regardez des films afin de mieux visualiser les images accélérées.
Ton de Chair	La fonction Cananau peut être modifiée entre -5 et 5.
Changer de couleur	Réglez le ton de la couleur désirée.
HDMI Large bande	Lorsque vous regardez le téléviseur à partir d'une source HDMI, la fonction HDMI Large bande est visible. Vous pouvez utiliser cette option pour renforcer la moiteur de l'image.
Position du PC	S'affiche uniquement lorsqu'il y a une source d'entrée définie sur VGA/PC.
Position automatique	Si l'image n'est pas centrée dans une source de VGA, utilisez cette option pour ajuster automatiquement la position de l'image. Appuyez sur OK pour lancer la régulation automatique.
Position H	Cette option déplace l'image horizontalement vers le côté droit ou gauche de l'écran.
Position V	Cette option déplace l'image verticalement vers le haut ou au bas de l'écran.
Fréquence pilote	Les décalages de la fréquence pilote engendrent les interférences qui apparaissent comme des lignes verticales dans l'image pour des présentations telles que les feuilles de calcul, les panoramas ou les textes dans les polices plus petites.
Phase	Selon la source d'entrée (ordinateur, etc.), vous pouvez voir une image volée ou brutale s'afficher à l'écran. Vous pouvez utiliser la phase pour obtenir une image plus claire par essais et erreurs.
Réinitialisation	
En mode VGA (PC) certains éléments du menu Image seront indisponibles. Par ailleurs, les paramètres du mode VGA se sont ajoutées au menu Image en mode PC.	
Réinitialise les paramètres d'image aux valeurs par défaut (sauf en mode Jeux).	

Contenu du menu Son	
Volume	Ajuste le niveau du volume.
Égaliseur	Sélectionnez le mode égaliseur. Les paramètres personnalisés ne peuvent être actifs que lorsque vous êtes en mode Utilisateur.
Balance	Ajuste le son à gauche comme à droite du haut-parleur.
Casque	Règle le volume du casque.
Mode Son	Vous pouvez sélectionner un mode son (si la chaîne sélectionnée prend en charge cette option).
AVL (Limitation automatique du volume)	Cette fonction règle le son pour obtenir le niveau de sortie prévu entre les programmes.
Casque/Sortie de Ligne	Si vous voulez connecter un amplificateur externe à votre télé à l'aide d'une fiche pour casque audio, sélectionnez l'option Sortie de Ligne. Si vous avez branché des casques sur votre télé, définissez cette option en tant que Casque.
Basse dynamique	Veuillez vous assurer avant d'utiliser les casques que cet élément du menu est défini en tant que Casque. Si l'est réglé sur les Sorties de Ligne, la sonorité de la prise de casque sera régie à un niveau maximum qui pourrait vous endommager l'audition.
Son surround	Permet d'activer ou de désactiver le mode Son Surround.
Sortie Numérique	Vous pouvez Activer ou Désactiver le mode Son Surround. Règle le type de sortie audio numérique.

Contenu du menu Installation	
Recherche automatique des chaînes (Nouveau réglage)	Affiche les options de réglage automatique. D. Aérien : Recherche et enregistre les chaînes DVB. D. Câble : Recherche et enregistre les chaînes câblées DVB. Analogique : Recherche et mémorise les stations analogiques.
Recherche manuelle de chaînes	Cette fonction peut être utilisée pour une entrée de diffusion directe.
Recherche de chaînes d'entrée réseau	Recherche les chaînes liées dans le système de diffusion. D. Aérien : Recherche les chaînes d'antenne réseau. D. Câble : Recherche les chaînes de câble réseau.
Réglage analogique avec précision	Vous pouvez utiliser ce réglage pour la recherche fine de chaînes analogiques. Cette fonction n'est pas disponible si aucune chaîne analogique n'est stockée et si la chaîne actuellement regardée n'est pas une chaîne analogique.
Paramètres d'installation (en option)	Affiche le menu des paramètres d'installation. Recherche En Mode Veille (*) : Vous pouvez utiliser ce réglage pour la recherche fine de chaînes marquantes en mode veille. Toutes les chaînes détectées sont affichées à l'écran. Mise à jour de chaînes dynamiques (*) : Si cette option est définie sur Active, les modifications sur les émissions comme la fréquence, le nom de la chaîne, la largeur du sous-titre etc., s'appliquent automatiquement pendant que vous regardez la télévision. <small>(*) La disponibilité varie en fonction du modèle.</small>
Effacer la liste des services	Utilisez cette option pour effacer les chaînes mémorisées. Ce réglage est visible uniquement lorsque l'option de Pays est réglée sur Danemark, Suède, Norvège, ou Finlande.
Selectionner le Réseau Actif	Ce paramètre vous permet de sélectionner uniquement les chaînes de diffusion comprises dans le réseau sélectionné dans la liste des chaînes. Cette fonction n'est disponible que pour les pays comme la Norvège.
Informations relatives au signal	Vous pouvez utiliser cet élément de menu pour surveiller les informations relatives au signal telle que le niveau qualité du signal, le nom du réseau, etc. pour les fréquences disponibles.
Première Installation	Supprime toutes les chaînes et réglages enregistrés, reprogramme la TV en fonction des réglages de l'entreprise.

Verrouillage de Maturité: Si cette option est activée, le téléviseur obtient les informations de maturité de l'émissaire et si ce niveau de maturité est désactivé, intérêt l'accès à l'émission.

Résumé: Si l'option Pays défini au cours de la **Installation initiale** est à la France, l'Italie ou l'**Installation initiale** à la France, l'Italie ou l'Australie, la valeur de **Maturité** sera configurée par défaut à 18.

Verrouillage enfants (à l'heure) : lorsque l'option Sécurité enfants est **ACTIVE**, le téléviseur peut être contrôlé uniquement à l'aide de la télécommande. Dans ce cas, les boutons de la télécommande du téléviseur ne fonctionnent pas.

Saisir le code PIN: Défini un nouveau code PIN.

Code PIN CICAM par défaut: Cette option apparaît si aucun module CI n'est inséré dans le port CIIN par défaut du CICAM à l'aide de cette option.

Résumé: PIN par défaut aura pu être réplié sur **0000** ou **1234**. Si vous avez défini un code PIN réécrit en fonction du port sélectionné lors de l'**Installation initiale**, utilisez le code PIN que vous avez défini.

Certaines options ne seront pas disponibles, selon le choix pris lors de la **Première installation**.

Guide des programmes électroniques

Créer une liste de vos chaînes préférées: Entrez dans le menu **TV-Channels** ou appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir le menu **Chaine**. Mettez en surbrillance l'onglet **Édition** et appuyez sur **OK** pour voir les options **ajouter** et **Supprimer**. Sélectionnez l'option **Tag/Untag chaîne**. Sélectionnez le canal désiré dans la liste en appuyant sur le bouton **OK** pendant que la chaîne est en surbrillance. Vous pouvez faire plusieurs choix. Vous pouvez également utiliser l'option **Tag/Untag tous** pour sélectionner tous les canaux de la liste. Appuyez ensuite sur le bouton **Précédent/Retour** pour revenir aux options du menu **Édition**. Sélectionnez l'option **Ajouter/Supprimer les Favors** et appuyez de nouveau sur le bouton **OK**. Les options de la liste des chaînes favorisées sont affichées. Définissez l'option **liste désire** sur **Activé**. Les chaînes sélectionnées sont ajoutées à la liste. Pour supprimer une chaîne ou des chaînes d'une liste de préférences, suivez les mêmes étapes et définissez la liste désirée sur **Désactivé**.

Vous pouvez utiliser la fonction de filtre dans le menu **Chaines pour filtrer les chaînes dans la liste des chaînes de façon permanente en fonction de vos préférences. Par exemple, en utilisant les options de long filtre, vous pouvez configurer l'affichage de la liste de vos quatre listes de favoris à chaque fois que la liste des chaînes est ouverte.**

Configuration des paramètres parentaux

Les options du menu du Contrôle Parental peuvent être utilisées pour empêcher les utilisateurs de regarder certains programmes, certains chaînes et d'accéder à certains menus. Ces régulations sont appliquées au menu **Réglage>Système>Contrôle Parental.**

Pour afficher les options du menu de verrouillage, saisissez le PIN. Après avoir saisi le PIN approprié, le menu du Contrôle Parental s'affiche.

Verrouillage Menù: Cette option permet d'autoriser ou de verrouiller l'accès à tous les menus ou menus d'installation du téléviseur.

Résumé: Certaines options ne sont pas disponibles selon le modèle de votre téléviseur, ses caractéristiques et la pays sélectionné lors de la première installation.

Fonctionnement général de la TV

Utilisation de la liste de chaînes

Le téléviseur lit toutes les stations mémorisées dans la liste des chaînes. Vous pouvez modifier cette liste de chaînes, configurer les favoris ou les stations actives à inclure dans la liste en utilisant les options **Chaine**. Appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir la liste des chaînes. Vous pouvez filtrer les chaînes rapportées ou apporter des modifications avancées à la liste actuelle à l'aide des options de long filtre et **Modifier**. Mettez en surbrillance l'onglet **Édition** et appuyez sur **OK** pour voir les options disponibles.

Gestion des listes de préférences

Vous pouvez créer quatre listes différentes de vos chaînes préférées. Entrez dans le menu **TV-Channels** ou appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir le menu **Chaine**. Mettez en surbrillance l'onglet **Édition** et appuyez sur **OK** pour voir les options **ajouter** et **Supprimer**. Sélectionnez l'option **Tag/Untag chaîne**. Sélectionnez le canal désiré dans la liste en appuyant sur le bouton **OK** pendant que la chaîne est en surbrillance. Vous pouvez faire plusieurs choix. Vous pouvez également utiliser l'option **Tag/Untag tous** pour sélectionner tous les canaux de la liste. Appuyez ensuite sur le bouton **Précédent/Retour** pour revenir aux options du menu **Édition**. Sélectionnez l'option **Ajouter/Supprimer les Favors** et appuyez de nouveau sur le bouton **OK**. Les options de la liste des chaînes favorisées sont affichées. Définissez l'option **liste désire** sur **Activé**. Les chaînes sélectionnées sont ajoutées à la liste. Pour supprimer une chaîne ou des chaînes d'une liste de préférences, suivez les mêmes étapes et définissez la liste désirée sur **Désactivé**.

Vous pouvez utiliser la fonction de filtre dans le menu **Chaines pour filtrer les chaînes dans la liste des chaînes de façon permanente en fonction de vos préférences. Par exemple, en utilisant les options de long filtre, vous pouvez configurer l'affichage de la liste de vos quatre listes de favoris à chaque fois que la liste des chaînes est ouverte.**

Configuration des paramètres parentaux

Les options du menu du Contrôle Parental peuvent être utilisées pour empêcher les utilisateurs de regarder certains éléments stockés. Lorsque le **Mode Magasin est activé, certains éléments du menu du téléviseur peuvent être indisponibles.**

Ce paramètre permet de configurer les préférences du Mode de mise sous tension. Les options **Dernière État et **Mode Veille** sont disponibles.**

Avec cette fonction, vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Appuyez sur le bouton Gauche pour activer ou désactiver cette fonction.

[CEC]

Cette fonction permet d'appeler un périphérique HDMI-CEC connecté à l'aide du téléviseur ou DroiT pour activer ou désactiver cette fonction. Pour écouter le son audio du téléviseur à partir du périphérique audio compatible connecté à l'arrière de l'amplificateur. Vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour régler le volume du périphérique audio.

Affiche les informations de licence du logiciel libre.

Résumé: Certaines options ne sont pas disponibles selon le modèle de votre téléviseur, ses caractéristiques et la pays sélectionné lors de la première installation.

Système - Contenus du Menu

Accès Conditionnel

Contrôle les modules d'accès conditionnel lorsqu'ils sont disponibles.

Langue

Vous pouvez définir une langue différente, selon votre diffuseur et votre pays.

Parental

Entrez le mot de passe correct pour modifier les réglages du contrôle parental. Vous pouvez également définir le **Verrouillage menu**, le **Contrôle parental**, le **Verrouillage enfants** ou le **Guide** à partir de ce menu. Vous pouvez également définir un nouveau code PIN ou modifier le code PIN CICAM par défaut en utilisant les options associées.

Résumé: Ces options du menu ne seront pas disponibles, selon le pays dans lequel vous êtes. Si vous avez déjà défini un autre code PIN pour la Première installation, utilisez le code PIN que vous avez défini.

Date/Horaire

Définir la date et l'heure.

Sources

Modifie les nons, activez ou désactivez les options de source sélectionnées.

Accessibilité

Affiche les options d'accèsibilité du téléviseur.

Description Audio

Active l'une des options du menu **Programme audio** pour voir toutes les options du menu **Programme audio**. Celle fonction est uniquement disponible si elle affiche les options de menu.

Plus

Affiche les autres options de réglage de la Télévision.

Temporisation du menu

Change la durée de temporisation des écrans de menu.

Voyant du Mode Veille

Si elle est réglée sur **«Désactivé»**, le voyant du mode veille ne s'allumera pas lorsque le téléviseur est en mode veille.

Mise à jour logicielle

S'assure que votre téléviseur est doté de tout dernier microprogramme. Appuyez sur OK pour afficher les options de menu.

Version de l'Application

Affiche la version actuelle de l'application.

Mode Sous-Titre

Cette option permet de choisir le type de sous-titres qui s'affiche à l'écran (sous-titre ou DI). Si elle est réglée sur **«Sous-titre»**, le sous-titre est affiché lorsque le téléviseur n'est pas disponible pour les pays comme la Slovénie.

Mise hors tension automatique du téléviseur

Défini la durée souhaitée lorsque la télévision passe automatiquement en mode veille lorsque n'est pas utilisée. Cette option peut être définie de 1 à 8 heures par paliers de 1 heure. Vous pouvez désactiver cette option en définissant comme **Désactivé**.

Mémorisation

Permet de configurer les éléments stockés. Lorsque le **Mode Magasin** est activé, certains éléments du menu du téléviseur peuvent être indisponibles.

Mode de mise sous tension

Ce paramètre permet de configurer les préférences du Mode de mise sous tension. Les options **Dernière État** et **Mode Veille** sont disponibles.

[CEC]

Cette fonction permet d'appeler un périphérique HDMI-CEC connecté à l'aide du téléviseur ou DroiT pour activer ou désactiver cette fonction.

Haut-parleurs

Pour écouter le son audio du téléviseur à partir du périphérique audio compatible connecté à l'arrière de l'amplificateur. Vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour régler le volume du périphérique audio.

OSS

Affiche les informations de licence du logiciel libre.

Résumé: Certaines options ne sont pas disponibles selon le modèle de votre téléviseur, ses caractéristiques et la pays sélectionné lors de la première installation.

Il n'est pas possible d'enregistrer deux ou plusieurs émissions distinctes dans le même intervalle de temps.

Services télexbox

Appuez sur la touche **Texit** pour entrer. Appuez à nouveau sur la touche **Texit** pour sortir.

Appuyez sur **OK** pour afficher les événements du jour précédent et du jour suivant.

Selectionnez l'onglet **Extras** et appuyez sur **OK** pour accéder aux options suivantes :

Mettez En Surveillance Génie: Ouvre le menu **Selectionner le genre**. Sélectionnez un genre et appuyez sur **OK**. Les événements du genre des programmes correspondants au genre sélectionné seront mis en **Récherche**.

Guide de Recherche: Affiche les options de recherche. Grâce à ces options, vous pouvez effectuer une recherche dans la base de données globale des programmes en fonction des critères sélectionnés. Les résultats correspondants seront affinés.

Maintenant: Affiche l'événement en cours de la chaîne en surveillance.

Zoom: Mettez en surveillance et appuyez sur **OK** pour voir les événements dans un intervalle de temps plus large.

Programme Maintenance

Dans cette option de mise en page, seuls les événements actuels et suivants des chaînes listées seront affichés. Vous pouvez utiliser les boutons directionnels pour faire défiler la liste des événements.

Appuyez sur la touche **Précédent/Retour** pour utiliser les options **Congé/Retour**. Sélectionnez l'onglet **Filtre** et appuyez sur **OK** pour voir les options de filtre. Pour modifier la mise en page, mettez en surveillance **Calendrier de Temps de Ligne** et appuyez sur **OK**.

Options des événements

Utilisez les boutons de direction pour sélectionner un événement puis appuyez sur **OK** pour afficher le menu **Options**. Les options suivantes sont disponibles.

Sélectionner la Chaîne: En utilisant cette option, vous pouvez passer à la chaîne sélectionnée afin de la regarder. Le guide du programme sera fermé.

Plus d'info: Affiche des informations supplémentaires sur l'événement sélectionné. Utilisez les boutons de direction vers le haut et vers le bas pour faire défiler le texte.

Régler la minuterie de l'événement / Supprimer la minuterie de l'événement: Sélectionnez l'option «Régler la minuterie sur l'événement» et appuyez sur la touche **OK**. Vous pouvez définir une minuterie pour les événements à venir. Pour annuler une minuterie existante, sélectionnez l'événement en question et appuyez sur la touche **OK**. Ensuite, sélectionnez l'option **Supprimer la minuterie de l'événement**. La minuterie sera annulée.

Réarrangage: Si vous est impossible de passer à l'écran suivant, appuyez sur la touche **OK** pour faire défiler l'écran.

Supprimer: Si vous est impossible de passer à l'écran précédent, appuyez sur la touche **OK** pour faire défiler l'écran.

Annuler: Annule la minuterie.

Dépannage et astuces

La TV va s'allumer

Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché dans une prise murale. Appuyez sur la touche de mise en marche du téléviseur.

Mauvaise qualité d'image

• Assurez-vous que vous avez effectué tous les branchements de l'antenne.

• Un niveau de signal faible peut impacter négativement sur la qualité de l'image. Veuillez vérifier les branchements de l'antenne.

• Suivez les instructions affichées à l'écran.

• Appuyez sur la touche **Text** pour afficher les informations relatives au télétexte numérique. Utilisez les touches colorées, les touches du curseur et la touche **OK**. La méthode de fonctionnement peut différer en fonction du contenu du télétexte numérique.

• Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran du télétexte numérique. Lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche **Text**, le téléviseur revient en mode diffusion télévisée.

• Les fiches appropriées sont-elles utilisées pour brancher l'antenne ?

• Le téléviseur ne reçoit aucun signal. Assurez-vous également que la bonne source d'entrée a été sélectionnée.

• Si vous avez effectué un réglage manuel, vérifiez que vous avez entré la bonne fréquence de la chaîne.

Pas d'image

• Le téléviseur ne reçoit aucun signal. Assurez-vous également que la bonne source d'entrée a été sélectionnée.

• L'antenne est-elle correctement connectée ?

• Est-ce que le câble d'antenne est endommagé ?

• Les fiches appropriées sont-elles utilisées pour brancher l'antenne ?

• En cas de doute, demandez conseil à votre vendeur.

Pas de son

• Vérifiez si le téléviseur est en mode Muet. Appuyez sur le bouton **Muet** ou augmentez le volume pour vérifier.

• Ensuite, sort d'équilibre à partir du menu **Son**. **Télécommande - ne fonctionne pas**

• Les piles peuvent être déchargées. Remplacez les piles.

• Il est possible que les piles ne soient pas insérées comme il convient. Reportez-vous à la section « Insertion des piles dans la télécommande ».

Pas de signal sur une source d'entrée

• Il est possible qu'aucun périphérique ne soit connecté.

• Vérifiez les câbles AV et les connexions à partir de votre appareil.

• Vérifiez l'appareil est sous tension.

L'image n'est pas contrôlée dans la source VGA

• Pour que votre téléviseur centre automatiquement l'image, accédez au menu **Position PC** dans le menu **Image**, sélectionnez **Auto-Position** et appuyez sur **OK**. Attendez qu'il soit fini. Pour régler manuellement la position de l'image, vous pouvez utiliser les options **Position H** et **Position V**. Sélectionnez l'option **Position H** et utilisez les touches de direction gauche et droite de la télécommande pour régler.

Il n'est pas possible d'enregistrer deux ou plusieurs émissions distinctes dans le même intervalle de temps.

- 18 -

Résolutions DVI prises en charge
Repondez-vous aux résolutions suivantes au moment de raccorder des périphériques à votre téléviseur à l'aide des câbles convertisseurs DVI (DVI à HDMI - non fournis).

Source	Compatibilité des signaux AV et HDMI					
	Signaux pris en charge		Disponible			
EXT (SCART)	PAL/50/60	0	60Hz	x	60Hz	x
	NTSC/60	0	60Hz	x	60Hz	x
RGB 50	0	60Hz	x	x	x	x
RGB 60	0	60Hz	x	x	x	x
AV latéral	PAL/50/60	0	83.3x624			
	NTSC/60	0	1024x768	x	x	x
4	640x480	60 Hz	480P	60Hz	x	x
5	800x600	56 Hz	576P	50Hz	x	x
6	800x600	60 Hz	720P	50 Hz, 60 Hz	x	x
7	1280x960	60 Hz	1080I	50 Hz, 60 Hz	x	x
8	1280x1024	60 Hz	1080P	50 Hz, 60 Hz	x	x
9	1360x768	60 Hz	480I	60Hz	x	x
10	1400x1050	60 Hz	480P	60Hz	x	x
11	1600x1200	60 Hz	576I	576P	x	x
12	1920x1080	60 Hz	720P	50 Hz, 60 Hz	x	x
HDMI	1080I	50 Hz, 60 Hz	1080P	24Hz, 25Hz, 30Hz, 60Hz	x	x
	1080P	30Hz, 50Hz, 60Hz			x	x
			1920x1080		x	x

(X : Non disponible, O : Disponible)

Dans certains cas, un signal du téléviseur peut ne pas s'afficher correctement. Le problème peut être celui d'une incohérence au niveau des normes de l'équipement source (DVD, décodeur, etc.). Si vous rencontrez ce type de problème, veuillez contacter votre fournisseur et le fabricant de l'appareil source.

Modes d'affichage typiques de l'entrée PC

Le tableau ci-après est une illustration de quelques modes d'affichage vidéo typiques. Votre téléviseur ne peut pas prendre en charge toutes les résolutions.

Index	Résolution	Fréquence
1	640x480	60 Hz
2	800x600	56 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1024x768	60 Hz
5	1024x768	66 Hz
6	1280x768	60 Hz
7	1280x960	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1360x768	60 Hz
10	1400x1050	60 Hz
11	1600x1200	60 Hz
12	1920x1080	60 Hz

Réglages de l'entrée PC

Le tableau ci-après est une illustration de quelques modes d'affichage vidéo typiques. Votre téléviseur ne peut pas prendre en charge toutes les résolutions.

Source	Signaux pris en charge	Disponible
EXT (SCART)	PAL/50/60	0
	NTSC/60	0
RGB 50	0	60Hz
RGB 60	0	x
AV latéral	PAL/50/60	0
	NTSC/60	0
480I, 480P	60Hz	x
576I, 576P	50Hz	x
720P	50 Hz, 60 Hz	x
1080I	50 Hz, 60 Hz	x
1080P	50 Hz, 60 Hz	x
480I	60Hz	x
480P	60Hz	x
576I	576P	x
720P	50 Hz, 60 Hz	x
1080I	50 Hz, 60 Hz	x
1080P	24Hz, 25Hz, 30Hz, 60Hz	x

Réglages DVI prises en charge

Repondez-vous aux résolutions suivantes au moment de raccorder des périphériques à votre téléviseur à l'aide des câbles convertisseurs DVI (DVI à HDMI - non fournis).

Informations portant sur la fonctionnalité DVB


L'utilisation de ce récepteur DVB est indiquée uniquement dans le pays pour lequel il a été fabriqué.

Bien que ce récepteur DVB soit conforme aux spécifications DVB les plus récentes au moment de sa fabrication, nous ne saurons en garantir la compatibilité avec les transmissions DVB ultérieures en raison des changements susceptibles d'intervenir dans les signaux et technologies de diffusion.

Certaines fonctions du téléviseur numérique peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Nous nous efforçons chaque jour à améliorer davantage la qualité de nos produits ; par conséquent, leurs spécifications peuvent changer sans préavis.

Pour savoir où acheter des accessoires, veuillez contacter le magasin dans lequel vous avez acheté votre équipement.

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS			
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
		75	75
Screw Sizes			
D	Length (X)	min. (mm)	7
		max. (mm)	8
E	Thread (Y)	M4	

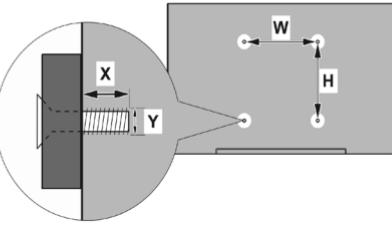

A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X) Thread (Y)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X) Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X) Filetage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X) Filettatura (Y)
Português	MEDIDAS DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamancos do parafuso	Comprimento (X) Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Largo (X) Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVARA MONTAJ APARATI ÖLÇÜLERİ	Aplıçacak Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X) Üzer (Y)
Ελληνικ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μεγέθη σήματος οπών (mm)	Μεγέθη βάσης	Μήκος (X) Σπειρίδα (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkęptów	Długość (X) Gwint (Y)
česká	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZEĎ VESA	Rozměry výšlosti děr (mm)	Rozměry šroubů	Délka (X) Závit (Y)
Magyar	VESA FALI TARTÓ MÉRETEK	Lyukak méretének nagysága(mm)	Csavar méret	Hossz (X) Menet (Y)
Română	MĂSURĂTOARE SUPORT PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni suruburi	Lungime (X) Filet (Y)
Svenska	VESA VÄGMONTERINGSMÄTT	Hålmönsterstørrelse (mm)	Skrivstörelar	Längd (X) Träd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTAGE METINGEN	Grootte booropening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X) Draad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄÄSENNUKSEN MITAT	Reikäkkivon koot (mm)	Ruuvinkoot	Pituus (x) Kierre (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hullmonstre størrelser (mm)	Skruestørrelser	Lengde (x) Tråd (Y)
Dansk	VESA VÆGMONTERINGS-MÅL	Hulmonstre-størrelser (mm)	Skruestørrelser	Længde(X) Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина(Х) Резьба (Y)
беларуская	ПАМЕРЫ НАСЛЕННАГА МАЦВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адплу	Памеры вінтоў	Даўжыня (Х) Разьба (Y)
македонски	МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „ВЕСА“	Шема на полемини на дупката (мм)	Големина на шрафт	Должина (Х) Навој (Y)
українська	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРИПЛЕННЯ VESA	Відстань між кріплинами отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (X) Діаметр різби (Y)
Srpski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije zavrtnjeva	Duzina (X) Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMERY DRŽIKA NA STENU VESA	Rozmery veľkosti dier (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X) Závit (Y)
Slovenščina	MERE STENSKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca luknij (mm)	Velikosti vijkev	Dolžina (X) Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MIJERE ZIDNOG DRŽAČA	Veličine uzorka otvora (mm)	Veličine vijke	Duzina (X) Navoju (Y)
Bosanski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije vijke	Duzina (X) Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (мм)	Размер на болта	Дължинат (X) Резба (Y)
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI	Angos šablono dydis (mm)	Varčiu dydis	Ilgis (X) Sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS SPİRĀNĀUMA IZMĒRI	Caurumu šablona izmērs (mm)	Skrūvju izmēri	Garums (X) Vitne (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÖÖDUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus(x) Keere (Y)
Shqip	PËRMASAT E NJËSI SË MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë modele të vrimate (mm)	Madhësitë e vidhave	Gjatësia (X) Filetimi (Y)
عربى	مقاييس VESA لتنشىء على الجدار	احجام التثبيت (مم)	الاحجام الاجزئي	(العن) (Y)
عربية	متوسط مسافة بين الثقبين على ارتفاع VESA	متوسط تباعد الثقوب (مم)	متوسط ارتفاع	(العن) (Y)
فارسی	گنجایش های اکوی سواری VESA	گنجایش های اکوی سواری (میل متر)	گنجایش های بین	رنجته (Y)

TR: İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com

EN: Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com

BG: С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ EC. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следната интернет адрес: doc.vosshub.com

CS: Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com

DA: Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internettadresse: doc.vosshub.com

DE: Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com

EL: Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την σύντομη 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κέμενο της δήλωσης συμφόρωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com

ES: Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com

ET: Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vaatavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetaadressil: doc.vosshub.com

FI: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/ EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetsoitteessa: doc.vosshub.com

FR: Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com

HR: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radnička oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com

HU: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com

IT: Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com

LT: Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radioji įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos teksts prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com

LV: Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārtā TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com

MT: B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kolu dat-dikkjarazzjoni ta' konformità ta-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizzu tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com

NL: Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com

PL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadcz, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com

PT: O(a) abaxio assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com

RO: Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com

SK: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com

SL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potruje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com

SV: Härmäder försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkrandet om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com



50622580