


 Deze handleiding is onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving vooraf.

 OSD opties en afbeeldingen in deze handleiding kunnen enigszins afwijken van het geleverde product.

 Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar het voor toekomstige raadpleging.

Voor FAQ's en overige informatie verwijzen wij u naar de website van de fabrikant

Model:
60BFM4250

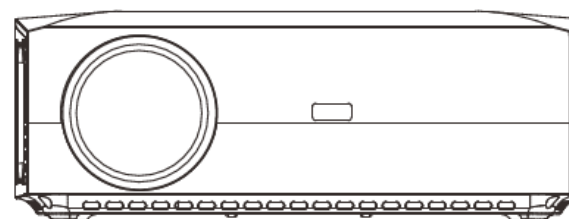

Belangrijke Veiligheid Instructies

Lees deze instructies zorgvuldig door zodat u deze goed begrijpt voordat u dit apparaat gaat gebruiken. Verander niets aan de instellingen die niet zijn beschreven in deze handleiding. Indien er zich lichamelijke verwondingen, verlies van data of schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de hieronder beschrevene instructies, zal de garantie komen te vervallen.



Setup

- Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht. Plaats geen objecten gevuld met vloeistof op het apparaat, om het risico op brand en of een elektrische schok te verminderen.
- Plaats dit apparaat niet in de buurt waar veel stof of vuil in de lucht zit of bij apparaten die een sterk magnetisch veld genereren.
- Om oververhitting te voorkomen, dient u de ventilatieopeningen niet te blokkeren of afdichten.
- Plaats dit apparaat nooit in een kleine afgesloten ruimte. Laat altijd voldoende ruimte rondom het apparaat voor ventilatie.
- Bescherm het apparaat tegen de hitte van direct zonlicht, grote temperatuursverschillen en vocht.
- Wanneer het apparaat gedurende lange tijd aan staat, zal het oppervlak warm worden, zet het apparaat dan uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen. U kunt het apparaat weer gebruiken wanneer deze is afgekoeld.
- Wees altijd voorzichtig met het apparaat. Vermijd contact met de lens.
- Plaats nooit zware of scherpe objecten op het apparaat of het snoer.
- Haal het apparaat nooit uit elkaar om een elektrische schok te voorkomen.
- Gebruik uitsluitend koppelstukken of accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Vermijd extreme trillingen. Deze zouden de interne componenten kunnen beschadigen.

- Laat kinderen dit apparaat niet gebruiken zonder toezicht.
- Onder de volgende omstandigheden zou er zich een condenslaag in het apparaat kunnen vormen, die een storing zou kunnen veroorzaken:
 - a) Indien het apparaat van een koude naar een warme ruimte wordt verplaatst.
 - b) Nadat een koude ruimte wordt verwarmd.
 - c) Wanneer het apparaat in een vochtige ruimte wordt geplaatst. Om condensvorming te voorkomen, verpakt u het apparaat in plastic voordat u het naar een andere ruimte verplaatst, wacht 1-2 uur voordat u het plastic verwijdert,

Stroomvoorziening

- Zet het apparaat eerst uit voordat u de stekker uit het stopcontact doet.
- Let op dat het snoer niet beschadigd of gebogen wordt, vooral bij de stekker, bij het stopcontact en waar het snoer het apparaat verlaat.
- Haal de stekker uit het apparaat bij onweer of wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Wanneer de stekker of stekkerdoos wordt gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient deze gemakkelijk toegankelijk te zijn. Voordat u aansluiten verandert, controleer dan eerst of alle apparaten goed aangesloten zijn op de stroomvoorziening.
- Raak het snoer of aansluiting nooit aan met natte of vochtige handen.

Bescherm uw gehoor

- Luister nooit gedurende een langere periode naar een te hoog volume, dit kan uw gehoor beschadigen. Stel het volume op een veilig niveau in.

Reiniging

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het oppervlak gaat reinigen. Gebruik een zachte, stofvrije doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen, die vloeistof, gas of licht ontvlambare materialen bevatten (zoals sprays, schuurmiddelen, lak en alcohol).

- Gebruik nooit reinigingsmiddelen die vloeistof bevatten voor het schoonmaken van de lens, dit zou de beschermlaag kunnen beschadigen.
- Veeg het oppervlak voorzichtig schoon, let op dat u het oppervlak niet beschadigt.
- Gebruik speciaal papier voor het reinigen van de lens van deze beamer.

Reparaties

- Voer nooit zelf reparaties uit op het apparaat. Laat dit uitsluitend doen door gekwalificeerd personeel.
- Onjuist onderhoud kan leiden tot verwondingen of schade aan het apparaat.
- Laat alle reparaties uitvoeren door gekwalificeerd personeel, neem bij twijfel contact op met ons service center.

Klasse II apparaten symbool

Dit symbool geeft aan dat dit apparaat een dubbel isolatie systeem heeft.



Risico Groep 2


LET OP: Mogelijk uitstoot van gevaarlijk optische straling door dit apparaat. Kijk niet in de lamp wanneer deze aan staat. Dit kan schadelijk zijn voor de ogen.

IEC 60825-1:2014 Voldoet aan IEC 62471:200 Risico Groep 2


LET OP

- Mogelijk uitstoot van gevaarlijk optische straling door dit apparaat.
- Kijk niet in de lamp wanneer deze aan staat. Dit kan schadelijk zijn voor de ogen.

Inhoud van de verpakking

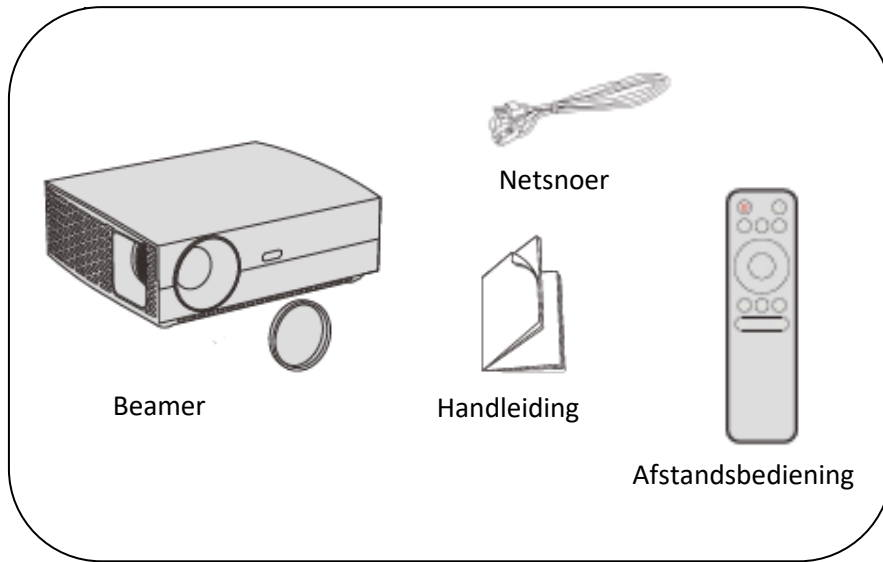


Product Overzicht Voorzicht

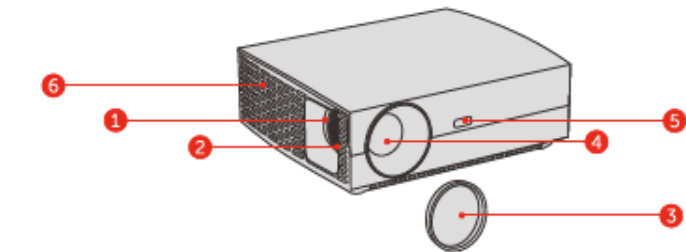

- 1. Keystone Correctie
- 2. Handmatige focus
- 3. Lens kapje

- 4. Lens
- 5. IR (voorkant)
- 6. Stereo geluid


Achteraanzicht

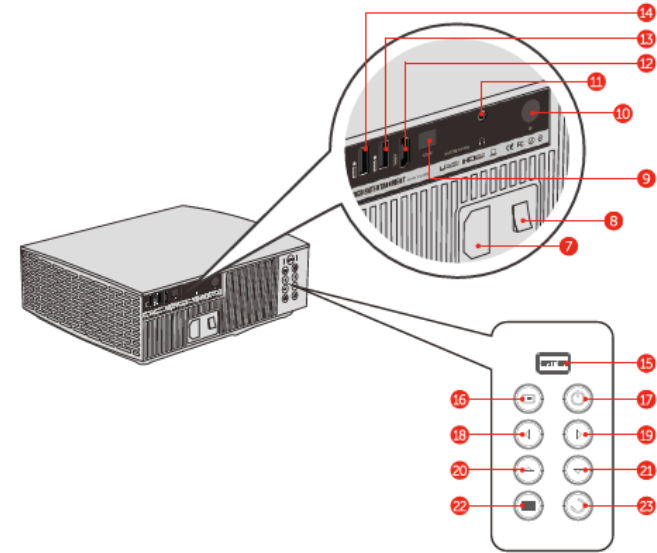

- 7. Netsnoer Interface
- 8. Aan/Uit schakelaar
- 9. SPDIF Interface
- 10. IR (achterkant)
- 11. Audio Uitgang
- 12. HDMI in
- 13. USB ingang
- 14. USB Ingang
- 15. Bevestig of Play/Pauze


- 16. Signaal Bron
- 17. Power Aan/Uit
- 18. Linker Navigatiepijl
- 19. Rechter Navigatiepijl
- 20. Omhoog Navigatiepijl
- 21. Omlaag Navigatiepijl
- 22. OSD Menu knop
- 23. Terug

Onderaanzicht

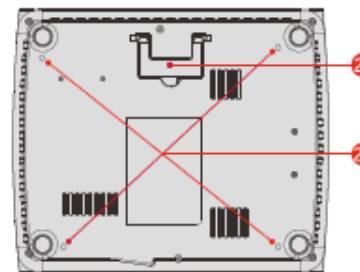

- 24. M4 schroefgatjes voor plafond bevestiging
- 25. Inklapbare voet


Afstandsbediening

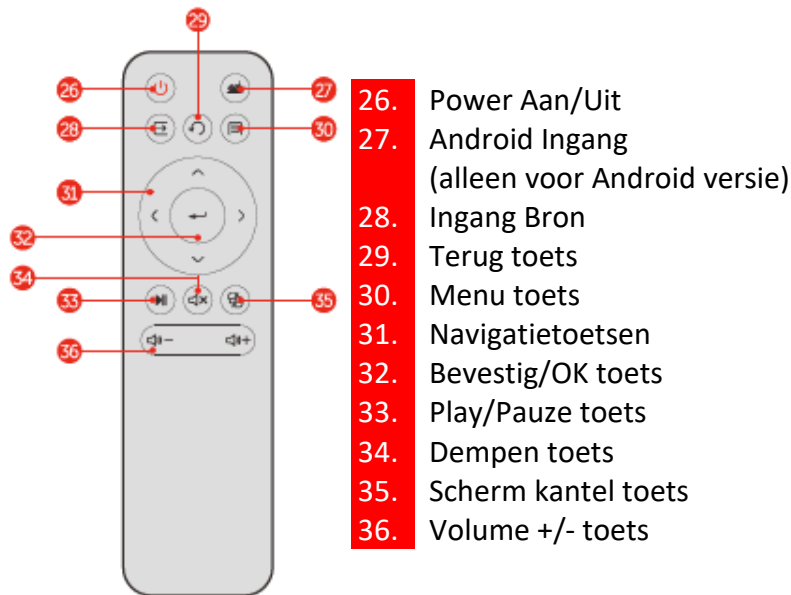

Vorbereiding Afstandsbediening

Installeer twee AAA batterijen (niet inbegrepen) in de afstandsbediening voor gebruik.

- Indien de batterijen vervangen moeten worden, schuift u het klepje van het compartiment open, doet u de juiste batterijen in het compartiment (Let op dat de +/- polen van de batterijen overeenkomen met die van het compartiment) en schuift u het klepje weer terug.

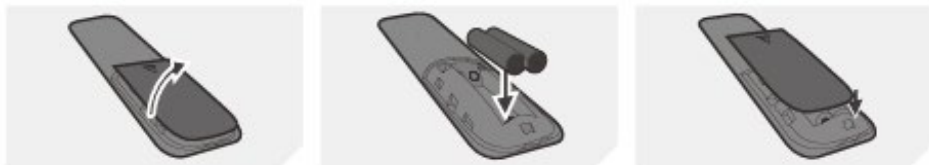

Aan de slag


Plaatsen van de beamer

Plaats de beamer op een vlakke, stabiele ondergrond recht tegenover het projectieoppervlak. Voor een optimaal gebruik, dient het projectie oppervlak wit en vlak te zijn. De afstand tussen de beamer en het projectieoppervlak moet minimaal 1 meter (39.4 inch) en maximaal 3 meter (118 inch) zijn.



NOTE

U kunt de beamer op de volgende manieren installeren: vanaf de achterkant, voor plafond, achter plafond. Let op dat u de juiste projectie modus instelt in het projectie optie menu

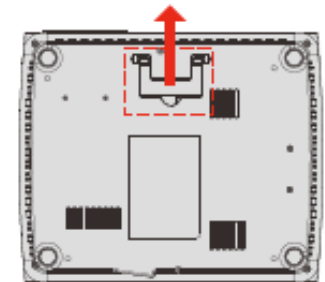


☞ Selecteer de projectie afstand

De afstand tussen de beamer en het projectie oppervlak bepaalt de afmeting van de beeld. Gebruik onderstaand tabel om de afstand te bepalen van de beamer tot het scherm, gebaseerd op de afmeting van het geprojecteerde beeld.

Scherm afmeting (lengte x breedte)	Projectie afstand (m)
64 inch	2.0 m
81 inch	2.5 m
100 inch	3.0 m
120 inch	3.56 m
134 inch	4.0 m

☞ Power Aan

- a) Sluit de beamer aan op het elektriciteitsnet door middel van het meegeleverde netsnoer en adapter.

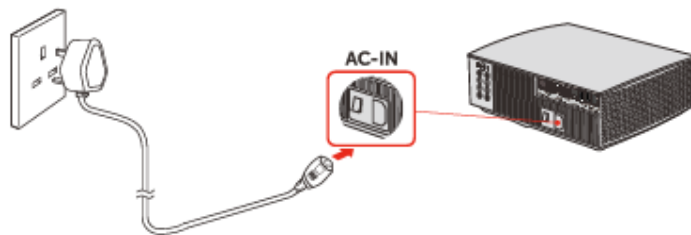


- b) Verwijder het lenskapje.
 c) Druk één keer op de Power knop van de beamer of de afstandsbediening.
 d) Draai de beamer richting een vlak, wit projectieoppervlak.
 e) Om het beeld scherp te stellen, draait u aan de lens.

☞ Instellingen

Doorloop de installatieprocedure wanneer u de beamer voor de eerste keer aanzet.

Druk op “Menu” van de afstandsbediening om toegang te krijgen tot het hoofdmenu, selecteer “Instellingen”.

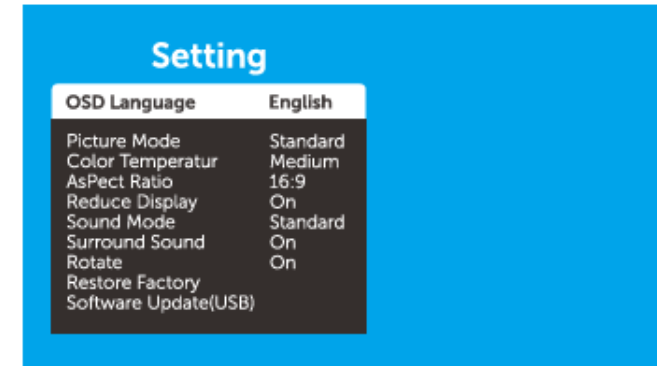

OSD Taal	01. Tsjechisch/02. Deens/03. Duits/04. Engels/05. Spaans/06. Grieks/07. Frans/08. Kroatisch/ 09. Italiaans/10. Hongaars/11. Nederlands/12. Noors/13. Pools/14. Portugees/15. Russisch/16. Roemeens/17. Sloveens/18. Servisch/19. Fins/20. Japans/21. Koreaans/22. Traditioneel Chinees/23. Gesimplificeerd Chinees
Beeld modus	Standaard/Zacht/Gebruiker/Levendig
Kleurtemperatuur	Medium/Warm/Gebruiker/Koud
Beeldverhouding	Auto/4:3/16:9
Weergave reductie	Zoom scherm afmeting van 75%-100%
Geluid modus	Standaard/Muziek/Film/Sport/Gebruiker
Surround geluid	Uit/SRS TruSurround XT/Surround
Rotatie	Voor/Achter/Voor plafond/Achter plafond
Fabrieksinstellingen	Terug naar de standaard fabrieksinstellingen
Software Update (USB)	Upgrade Firmware

Gebruik van de beamer

Afspelen vanaf HDMI afspeel apparaten

Deze beamer kan worden aangesloten op verschillende HDMI afspeel apparaten, zoals een TV bos, TV stick, DVD speler, set-top box (STB), gaming console of andere apparaten.

Om af te spelen vanaf HDMI afspeel apparaten:

- Sluit de beamer aan op een HDMI afspeel apparaat door middel van een HDMI kabel (niet inbegrepen).
- Zodra het HDMI apparaat voor de eerste keer is aangesloten zal het afspelen automatisch beginnen.



Afspelen van een USB apparaat

Met deze beamer kunt u genieten van muziek, video en afbeeldingen die opgeslagen zijn op een USB stick.

Om af te spelen vanaf een USB stick:

Doe de USB stick in de USB ingang.

- Druk op "Input" om toegang te krijgen tot de USB bron.
- Selecteer een bestand en druk op "Enter". De beamer zal het geselecteerde bestand afspelen.
- Druk op "Back" om het afspelen te beëindigen.



Afspelen van een extern apparaat


Deze beamer kan ook aangesloten op een extern apparaat, zoals een hoofdtelefoon of speakers.

Om af te spelen van een extern apparaat:

- Gebruik een 3.5mm audio kabel of een adapter (beide niet inbegrepen) om een hoofdtelefoon of speakers aan te sluiten.
- Sluit het andere einde van de kabel aan op de AUDIO OUT poort van deze beamer. U zult nu de audio kunnen beluisteren vanaf uw externe apparaat.



NOTE

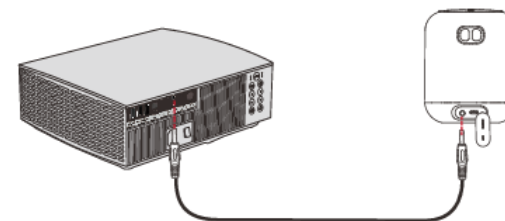

Zet het volume zo zacht mogelijk, voordat u de hoofdtelefoon aansluit, om gehoorschade te voorkomen.



NOTE



Gebruik Screen Mirroring

Uitsluitend voor Mirroring model (Telefoon naar beamer)

Geachte klant:

Deze configuratie is optioneel, controleer of de beamer die u heeft gekocht deze functie heeft.


Deze omschrijving en specificaties zijn afhankelijk van de verkoper. U kunt het beeld van uw smartphone spiegelen op het projectie oppervlak

Bekabeld spiegelen



Voor iOS apparaten

- Sluit uw smartphone of uw tablet aan op deze beamer door middel van een USB kabel (niet meegeleverd) zodat u een USB verbinding maakt via de USB ② interface.
- Druk op "Input" om toegang te krijgen tot de ingang bron, selecteer "Mirroring Cast" en druk op "Enter".

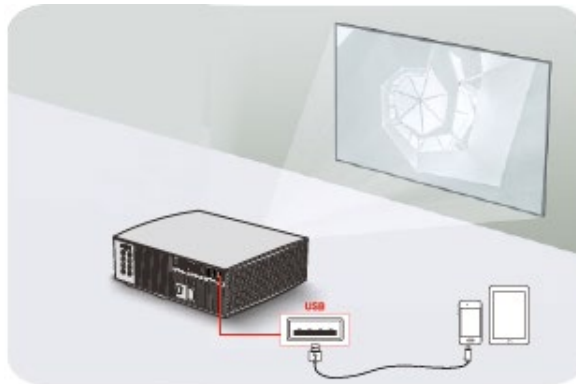



- Klik op "trust this computer" op uw apparaat. De beamer zal het scherm van het verbonden apparaat (smartphone of tablet) spiegelen.



Voor Android Apparaten


- Druk op "OK" om over te schakelen naar de Android Mirroring interface, verbind uw Android apparaat met de beamer door middel van de USB kabel (niet meegeleverd) op de USB ② poort.
- Selecteer "Settings"(Instellingen)
- Selecteer "System".
- Selecteer "About Phone", druk 5-7 keer op "Build number" om de Developer Opties modus te activeren.
- Terug naar "System", selecteer "Developer Options".
- Selecteer "USB Configuration", selecteer "MIDI".
- Activeer "USB debugging".
- Start spiegelen.



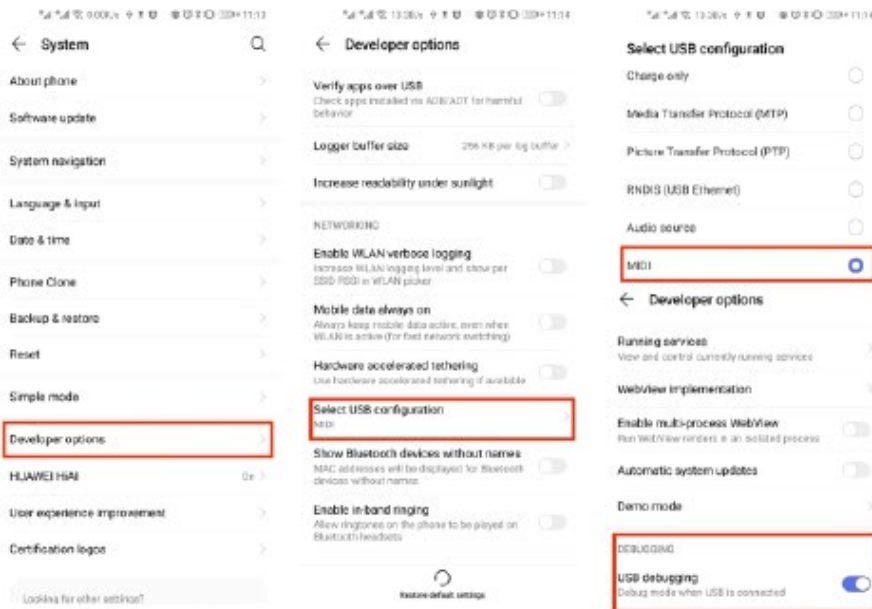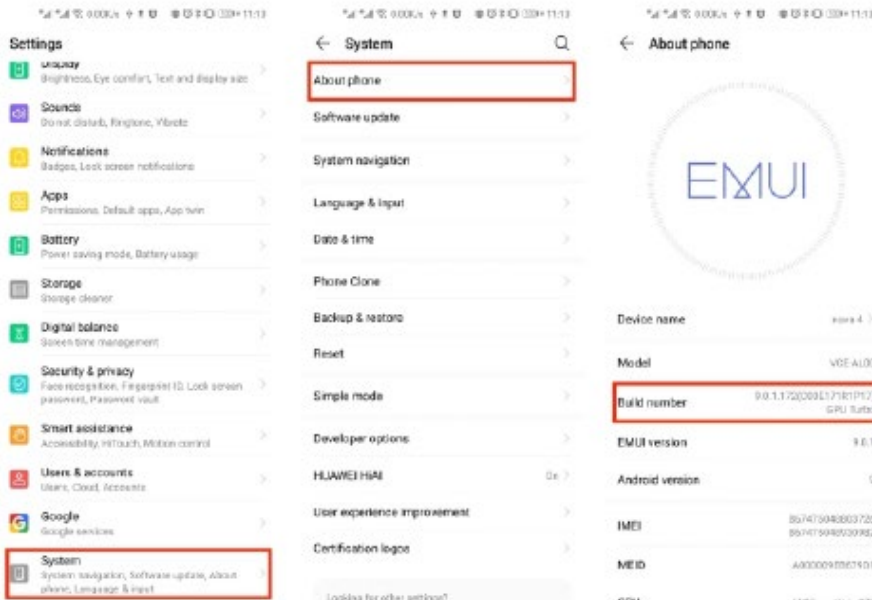


Hoe stelt u draadloos spiegelen in op basis van een 4G signaal en iOS systeem

a) Selecteer het signaal menu op toegang te krijgen tot hetzelfde scherm interface , hetzelfde als het standaard interface van het apparaat zodat deze overeen komt met het iOS systeem. Het is mogelijk dat de omschrijving om de verbinding tot stand te brengen, wordt omschreven op het scherm. Zoals hieronder afgebeeld:


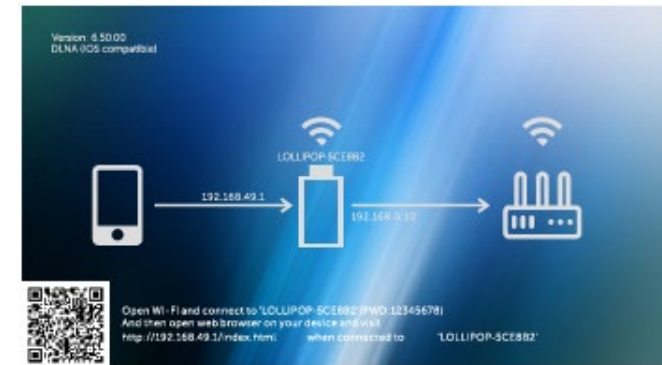


b) In de interface kunt u de aanwijzingen volgen voor het tot stand brengen van de SSID en het bijbehorende wachtwoord. Daarna voert u uw Apple iOS apparaat (iPhoen of iPad) in om de overeenkomende WiFi verbinding te maken. Het systeem zal zoeken en het apparaat verbinden (ieder apparaat heeft een andere naam, het standaard wachtwoord is 12345678).

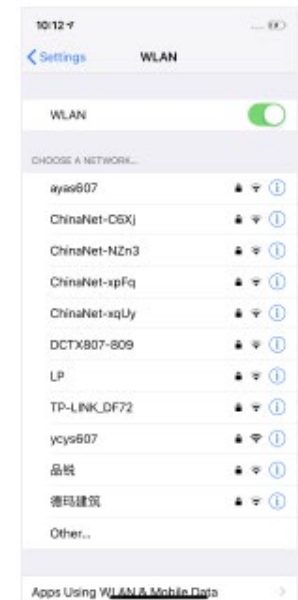

Draadloos spiegelen

- c) Ga nu terug naar uw Apple iOS apparaat (iPhone, iPad) naar de desktop interface, veeg het scherm naar beneden, selecteer en gebruik de Airplay (Screen Mirroring) functie, zodat deze zichtbaar wordt op het apparaat (zie afbeelding). Wanneer de Mirror functie zichtbaar is, is de verbinding tot stand gebracht en zal de beeldweergave van uw iOS apparaat weergegeven worden op het scherm. Omdat uw smartphone 4G ondersteunt, kunt u gebruik maken van het gehele netwerk.

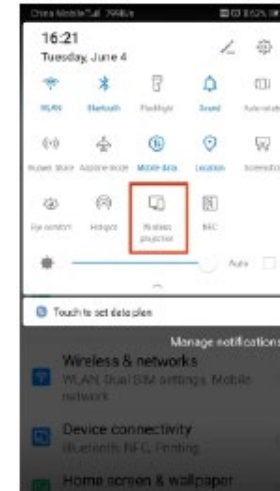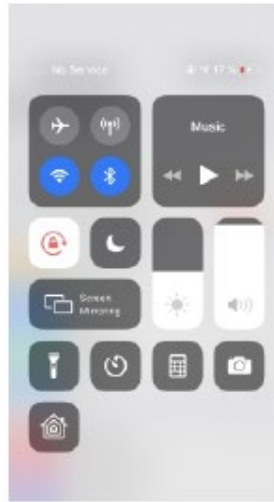

☞ **Voor Android apparaten (LET OP: Android apparaten moeten een ingebouwde draadloze Projectie/Multi scherm functie hebben)**

- Druk op "OK" om te schakelen naar de Android Mirroring Screen functie interface.
- Het uitklapmenu toont "Menu" , "Wireless Projection" ("Draadloze Projectie") (bij sommige apparaten wordt dit "Multi-Screen" genoemd).
- Zoek de naam van de beamer en maak een verbinding.
- Start het spiegelen.



NOTE



Hoe stelt u een extern hotspot signaal in

Moet u een extern hotspot signaal verbinden, open dan 192.168.49.1 in de adresbalk van uw mobiele browser of scan de QR code op het HDTV scherm om de achtergrond van het product te openen. Selecteer de eerste WiFi instelling, zoek het Wi-Fi netwerk waarmee u verbinding wilt maken, voer het wachtwoord in en verbind.



Upgraden van de firmware

- Download de software voor de firmware upgrade met een USB stick.
- Doe de USB stick in de USB poort van de beamer.
- Druk op "Menu" om de home pagina te openen, selecteer "Settings" en "Software Update".
- Druk op "Enter", hij gaat nu automatisch updaten. Volg de instructies op het scherm om het proces te voltooien.

Specificaties



NOTE

Specificaties en ontwerp zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving vooraf

Stroomvoorziening: AC 90-240V

Stroomverbruik: < 150W

Scherm technologie: 5.8 inch LCD 1920 x 1080P

Lichtbron: RGB LED

Afmetingen beeld projectie: 40 – 120 inch

Resolutie: 1920 x 1080P

Beeldverhouding: 15000: 1 dynamisch

Projectie verhouding: 1:38

Projectie afstand: 1m tot 4m

Speaker drivers: 10W x 2

Batterijen afstandsbediening: 2 x AAA batterijen (niet inbegrepen)

Afmetingen: (B x H x D): 290 x 240 x 100mm

Gewicht: 2760g

Probleem Oplossen

- a) Kan de beamer niet aanzetten met de afstandsbediening.
Controleer of de stekker van de beamer in het stopcontact zit.
- b) De afstandsbediening werkt niet
Controleer of de batterijen in de afstandsbediening zitten.
Vervang de batterijen, indien deze leeg zijn.
- c) Wazig beeld
Stel de keystone correctie ring bij.
- d) De projectie staat ondersteboven
Druk op "Menu", om het "Instellingen" menu te openen, Klik op "Rotate/Flip" en stel de juiste instelling in.
- e) Herhaaldelijke herstart
Ga naar de "Instellingen", "Software Update", om de firmware te updaten en start de beamer opnieuw op.



NOTE



De CE markering geeft aan dat dit product voldoet aan de wettelijke eisen van EU. Dit product kan binnen de gehele EU gebruikt worden.



Dit product is gemaakt van hoogwaardig materiaal en componenten, die kunnen worden gerecycled.



Dit symbool betekent dat dit product niet bij het huishoudelijk afval kan worden weggegooid en moet worden aangeboden bij het milieupark. Gescheiden afval verzamelen ondersteunt de bescherming van de natuur, gezondheid en omgeving. Voor meer informatie over het weggooien en recycleren van dit product verwijzen wij u naar uw gemeente of uw lokale milieupark.

Naleving mededeling van FCC:

Dit product is getest en bevonden te voldoen aan de grenzen voor een klasse A digitaal apparaat, volgens deel 15 van de FCC regels. Deze grenzen zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen gevaarlijke interferentie wanneer het product opereert in een commerciële omgeving

Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Dit garandeert echter niet dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur inderdaad schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, raden wij u de interferentie proberen te corrigeren d.m.v. een van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact opeen ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Vraag uw dealer of een ervaren TV/radiomonteur om advies.

**LET OP: Afgeschermdde kabels**

Alle aansluitingen op externe apparaten dienen te worden gemaakt met afgeschermdde kabels om te kunnen voldoen aan de FCC regelgeving.



HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.