

Deze installatie gide helpt u met het juist installeren van de digitale zenders van Ziggo. Diverse waardes kunnen per gemeente of regio verschillen. Het is daarom van belang dat u de juiste waardes invoert. De juiste waardes voor uw regio of gemeente vindt u later in deze handleiding terug.

## Stap 1

Schakel uw toestel in d.m.v. de rode knop.

## Stap 2

Druk vervolgens op de source knop (groene vierkant) en kies voor DTV en bevestig met de OK knop.



## Stap 3

Druk vervolgens op de menu knop en kies voor automatisch afstemmen en bevestig met de OK knop.



## Stap 4

Verander de volgende onderdelen d.m.v de rechter pijltoets.

Land > Nederland

Type afstemming > DTV

Digitale type > DVB-C

Scan Type > Netwerk schakelen




## Stap 5

Verander de volgende onderdelen doormiddel van de rechter pijltoets.

Netwerk id > 4444 of 5555

Frequentie > 474.00(0) of 16400(0)


Symbolrate > automatisch of numeriek (zie stap 6)

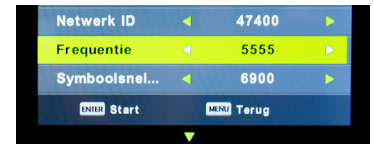

## Stap 6

Verander de volgende onderdelen doormiddel van de numerieke knoppen. Let op, Ziggo hanteert per regio of woonplaats verschillende netwerk ID's, Frequenties en Symbolrates. Via onderstaande link of Qr code vind u de juiste informatie.

<https://www.ziggo.nl/klantenservice/televisie-radio/digitale-tv/active-ringscode-frequentie-netwerk-id-instellen#/>

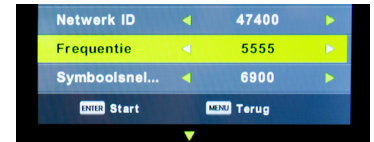

## Stap 7

Indien u gebruik maakt van een CI+ module verwijder deze uit uw toestel en laat vervolgens de tv zoeken naar de digitale zenders.

## Stap 8

Wanneer de zenders zijn ingeladen zet het toestel op Nederland 1 en stop de CI+ module in de televisie. Toestel zal nu uw zenderpakket ontgrendelen.

## Extra informatie

Heeft u een 24LTC2100 beginnend met serienummer **ATB172019** en kan u bij netwerk id maar 3 cijfers invoeren? Dan heeft u een update nodig. Stuur ons een e-mail naar [info@salora.nl](mailto:info@salora.nl) met uw serienummer dan kunnen wij de juiste update toesturen.